
MACROM

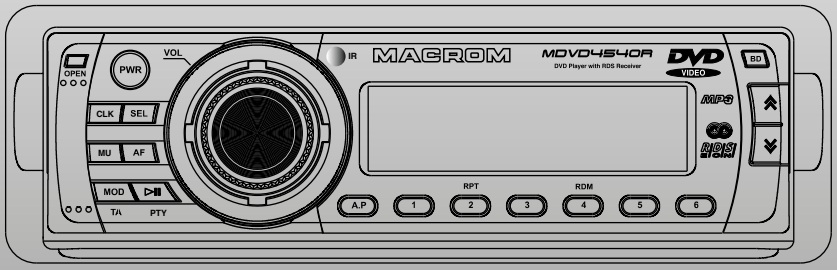

MDVD4540R

Digital Video Disc player with RDS FM/AM tuner

INSTRUCTION MANUAL

1. Prima dell'uso

1.1 Avvertenze di sicurezza e manutenzione

Avvertenze per la sicurezza

1. Il lettore non è resistente all'acqua. Per evitare rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre il lettore alla pioggia e non tenerlo in ambienti umidi né in prossimità di vasi, posacenere, flaconi, bottiglie, ecc.

2. Non mettere oggetti che possono sprigionare scintille (come ad esempio la can dela d'accensione) sopra il lettore: se tale oggetto dovesse cadere e sprigionare una scintilla si correrebbe un grave rischio d'incendio.

3. Prima di collegare il lettore all'alimentazione per la prima volta, leggere attenta mente le istruzioni del paragrafo successivo. Assicurarsi che il voltaggio dell'auto sia adeguato a quello del lettore.

4. Il lettore contiene un diodo laser. Per garantire la sicurezza non aprire il lettore e non toccare i componenti interni. Se necessario, chiedere assistenza a perso nale qualificato.

Manutenzione

1. Leggere tutte le istruzioni contenute nel presente manuale per un uso corretto del lettore.

2. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

3. Attenzione: il lettore è dotato di sistema laser. Non smontare l'unità per evitare di esporsi alle radiazioni dirette.

4. Seguire le istruzioni: il sistema di inserimento del disco usa un meccanismo di precisione. Non forzare il disco in entrata o in uscita onde evitare danni.

5. Non usare accessori che non siano raccomandati dal produttore, onde evitare danni all'unità.

6. Ambiente: Temperatura: +5°C □ +60°C;
   Umidità: <85% U.R.
   Non installare il lettore in punti esposti ai raggi diretti del sole o a forte illuminazi one artificiale, in luoghi con umidità elevata o scarsa ventilazione.

7. Il telaio è dotato di fessure e aperture necessarie a evitare il surriscaldamento e ad assicurare il corretto funzionamento del lettore. Per evitare il rischio di incendio non coprire od ostacolare tali fessure e aperture con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.

8. Sistemare i cavi in modo che non costituiscano motivo d'intralcio

9. Prestare particolare attenzione al connettore di alimentazione che esce dal lettore.

10. Non inserire oggetti nel lettore attraverso le fessure e le aperture. In caso contrario esiste il rischio di incendio. Non versare liquidi sul lettore.

11. Nelle seguenti situazioni, all'interno del lettore si può formare della condensa:

A. Se si sposta improvvisamente il lettore da un luogo caldo a un luogo freddo o se si usa il lettore in un ambiente umido.
B. Se si usa il lettore in luoghi in cui il riscaldamento è molto basso o che sono at traversati dall'aria fredda del condizionatore.
C. Se, in giornate calde, si sposta il lettore da luoghi raffreddati da aria condizionata a luoghi caldi o umidi.
   In caso di condensa, il lettore può non funzionare correttamente. Estrarre il disco ma mantenere acceso il lettore per 2 ore per far evaporare l'umidità.

12. Qualora sia necessario sostituire una o più parti rivolgersi al personale specializ zato e richiedere esclusivamente ricambi originali o con caratteristiche identiche agli originali. In caso contrario esiste il rischio di danni, incendi o scosse elettriche

13. Dopo i lavori di manutenzione o riparazione chiedere al tecnico di effettuare un controllo generale per garantire il corretto funzionamento dell'unità

1.2 Indice

1. Prima dell'uso
   1.1 Avvertenze di sicurezza e manutenzione
   1.2 Indice
   1.3 Glossario
   1.4 Caratteristiche
   1.5 Dischi compatibili
   1.6 Manutenzione e pulizia dei dischi
   1.7 Informazioni sulla batteria del telecomando
   1.8 Descrizione del telecomando
   1.9 Descrizione del frontalino (parte anteriore)
   1.10 Descrizione del frontalino (parte posteriore)
   1.11 Descrizione del telaio
   1.12 Rimozione, conservazione e installazione del frontalino
   1.13 Descrizione dell'LCD sul frontalino
   1.14 Descrizione dei cavi di ingresso/di uscita
   1.15 Installazione dell'unità

2. Funzioni comuni in modalità Disco o Radio

3. Funzione Radio

4. Funzioni di base in modalità Disco
   4.1 Avvio
   4.2 Funzioni base per la riproduzione
   4.3 Riproduzione con Menu DVD video

5. Funzioni avanzate in modalità Disco
   5.1 Ripetizione della riproduzione
   5.2 Riproduzione disco VCD/SVCD con Menu PBC
   5.3 Funzione della Console
      5.3.1 Il menu Console del disco DVD
      5.3.2 Il menu Console del disco VCD
   5.4 Cambiare il sistema del segnale video
   5.5 Riproduzione casuale
   5.6 Zoom immagine
   5.7 Funzioni speciali solo per dischi DVD
      5.7.1 Selezione della lingua dei sottotitoli
      5.7.2 Selezione della lingua dell'audio
      5.7.3 Scelta dell'angolo di visualizzazione
   5.8 Codice dell'area
   5.9 Protezione bambini
   5.10 Riproduzione di dischi di dati e di CD Audio
   5.11 Menu System Setup
      5.11.1 Menu di impostazione LANGUAGE
      5.11.2 Menu di impostazione DISPLAY
      5.11.3 Menu di impostazione AUDIO
      5.11.4 Menu di impostazione LOCK
      5.11.5 Menu di impostazione OTHERS

6. Risoluzione dei problemi

7. Specifiche

1.3 Glossario

PBC (Playback Control)
È un tipo di segnale (menu) registrato su dischi con formato SVCD o VCD2.0 per il controllo della riproduzione. I dischi con PBC possono usare un software interattivo con menu visualizzato sullo schermo TV. Se i dischi contengono immagini fisse, questa funzione consente la riproduzione delle immagini ad alta definizione.

Titolo (TITLE)
Generalmente il titolo è una parte importante del DVD. Per esempio, il contenuto del film è il titolo 1, la parte con la descrizione del backstage è il titolo 2, il cast è il titolo 3, ecc. Ogni titolo contiene un numero per facilitarne la ricerca.

Capitolo (CHAPTER)
Un titolo può essere suddiviso in diversi blocchi, ognuno dei quali costituisce una singola unità chiamata “capitolo”. Ogni capitolo contiene almeno un’unità.

Traccia (TRACK)
È la parte principale di ogni VCD. Generalmente ogni canzone di un CD di karaoke costituisce una traccia.

1.4 Caratteristiche

1. Massima compatibilità
   Massima compatibilità con la maggior parte dei dischi sul mercato. Per maggiori dettagli si vedano le indicazioni in copertina.
2. Aggiornamenti intelligenti
   Supporta la funzione di aggiornamento dei dischi per stare al passo con gli sviluppi mercato.
3. Supporto MPEG2
   Supporta le funzioni di Dolby Digital.
4. Single chip
   Integra chip servo e MPEG2. Le prestazioni del lettore DVD sono più stabili e veloci degli altri.
5. Potenza d’uscita
   L’uscita audio analogica è a 2 canali.
   L’uscita audio digitale è coassiale e ottica (optional).
   L’uscita video è composita.
6. Supporta CD di immagini e CD fotografici
   Totalmente compatibile con CD di immagini e CD fotografici senza la necessità di un software aggiuntivo. All’inserimento del CD il menu corrispondente si attiva automaticamente.
7. Salvaschermo
   Se l’unità resta inattiva per almeno 5 minuti, il video passa alla modalità salvas chermo per proteggere l’unità e prolungarne la durata.

1.5 Dischi compatibili

DVD Video
I dischi DVD possono contenere dati video e audio. I dati che possono essere contenuti nei 12 cm del DVD sono 7 volte superiori a quelli contenuti nei comuni CD-R. Il tempo massimo di riproduzione continua può arrivare alle 2 ore (i dischi a doppio lato possono arrivare a 4 ore). I dischi DVD sono di 4 tipi: singolo strato e singolo lato, doppio strato e singolo lato, singolo strato e doppio lato, doppio strato e doppio lato.

SVCD
I dischi Super VCD utilizzano il sistema di compressione MPEG.II, che offre una miglior qualità del video rispetto ai dischi VCD. Su questi dischi è possibile registrare 2 tracce audio stereo. I dischi Super VCD supportano inoltre lo schermo allargato.

VCD2.0
Rispetto al disco VCD1.1, il VCD2.0 ha una play-list. Generalmente, i dischi karaoke con formato VCD2.0 hanno un menu chiamato PBC.

VCD1.1
CD di immagini. Le dimensioni sono le stesse dei CD audio e comprendono dati video e audio. Il tempo massimo di riproduzione del disco standard a 12 cm con formato VCD1.1 è di 74 minuti.

DVCD
Compatibile con dischi DVCD. Il DVCD è un disco VCD ad alta densità. Rispetto al VCD, il DVCD può contenere più dati.

CD-DA
Compatibile con dischi CD-DA. I dischi CD-DA contengono dati audio. Il tempo massimo di riproduzione del disco standard a 12 cm con formato CD-DA è di 74 minuti.

MP3/WMA/JPEG
Compatibile con dischi CD-R/CD-RW/CD-ROM che contengono file in formato MP3/WMA/JPEG. Supporta anche immagini JPG con tracce MP3 di sottofondo, garantendo effetti video e audio di qualità.

Picture-CD
Compatibile con CD di immagini, senza la necessità di installare un software aggiuntivo. Picture-CD è un disco che memorizza file di foto con un formato sviluppato dalla società Kodak.

Photo-CD
Compatibile con CD fotografici, senza la necessità di installare un software aggiuntivo. Photo-CD è un disco che memorizza file di foto con un formato sviluppato dalla società Konica.

CD-R/CD-RW
Compatibile con dischi CD-R/CD-RW con specifica ISO 9660. Comprende i formati di MP3, JPG, JPEG, AC3, PCM, PG, MPE, WAV, WMA.

DVD+/-R
Compatibile con dischi DVD+/-R con specifica UDF. Comprende i formati di MP3, JPG, JPEG, AC3, PCM, PG, MPE, WAV, WMA.


1.6 Manutenzione e pulizia dei dischi

Manutenzione del disco

1. Per mantenere il disco pulito, tenerlo dai bordi e non toccare la superficie di registrazione.
2. Non attaccare etichette o nastri adesivi sul disco. In caso di colla (o simile) sulla superficie del
3. Non esporre il disco ai raggi diretti del sole o a fonti di calore. Non lasciarlo nell'auto parcheg giata sotto i raggi diretti del sole, dove la temperatura può aumentare eccessivamente.
4. Dopo l'uso, riporre il disco nella sua custodia per conservarlo alla giusta temperatura.

Pulizia del disco

1. Prima dell'uso passare il disco con una garza pulita. Pulire il disco dall'interno verso l'esterno.
2. Non usare diluenti, detergenti o spray antistatici per LP in vinile per la pulizia dei dischi.

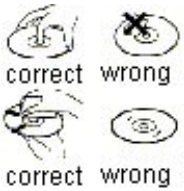

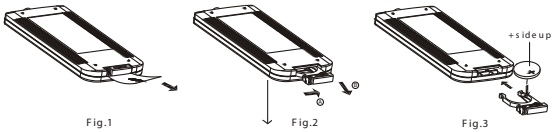


Fig.1 Fig.2 Fig.3

1.7 Informazioni sulla batteria del telecomando


Sostituire la batteria del telecomando

1. Prima di usare il telecomando per la prima volta, estrarre il nastro isolante dal telecomando nella direzione indicata dalla freccia (fig. 1)
2. Premere l'unità mobile nella direzione indicata dalla freccia A (fig. 2), quindi estrarre il compar to batteria dal telecomando nella direzione indicata dalla freccia B (fig. 2).
3. Sostituire la batteria vecchia con una nuova, inserendola con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto (fig. 3).
4. Riportare il comparto batteria nella posizione originale all'interno del telecomando (fig. 3).

Note sulla batteria del telecomando

1. Un uso scorretto della batteria può provocare surriscaldamento o esplosioni, e quindi rischio di incendi e lesioni.
2. Le perdite dalla batteria possono causare danni al telecomando (durata della batteria: 6 mesi con uso normale e a temperatura ambiente normale).
3. Evitare il cortocircuito della batteria.
4. Non gettare la batteria nel fuoco.
5. Per evitare rischi, tenere la batteria al di fuori della portata dei bambini.

1.8 Descrizione del telecomando

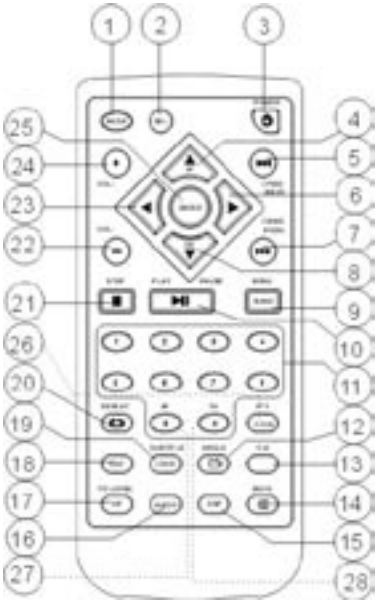

1. **TASTO MODE**
2. **TASTO SEL**
3. **TASTO POWER**
4. **FRECCIA IN SU**
5. **TASTO F.FWD/NEXT**
6. **FRECCIA DESTRA**
7. **TASTO F.BWD/PREV.**
8. **FRECCIA IN GIÙ**
9. **TASTO MENU/BAND**
10. **TASTO PLAY/PAUSE**

11. TASTIERA NUMERICA

12. TASTO ANGLE

13. TASTO CLOCK

14. TASTO MUTE

15. TASTO DSP

16. TASTO AUDIO

17. TASTO TITLE/PBC e A/P

18. TASTO OSD

19. TASTO SUBTITLE/LOUD

20. TASTO REPEAT

21. TASTO STOP

22. TASTO VOLUME –

23. FRECCIA SINISTRA

24. TASTO VOLUME +

25. TASTO ENTER

26. TASTO PTY/ZOOM

27. TASTO AF


28. TASTO TA

1.9 Descrizione del frontalino (parte anteriore)




1. TASTO OPEN
2. SCHERMO LCD
3. SENSORE TELECOMANDO IR
4. TASTO BAND
5. TASTI SU/GIÙ
6. TASTO PTY/PLAY/PAUSE
7. TASTO MODE/TA
8. TASTO AF
9. TASTO A.P
10. TASTO CLOCK
11. TASTO MUTE/LCD COLORATO
12. TASTI CANALI PREIMPOSTATI E TASTI RPT/RDM
13. TASTO POWER
14. TASTO SOUND MODE E MANOPOLA DEL VOLUME

1.10 Descrizione del frontalino (parte posteriore)

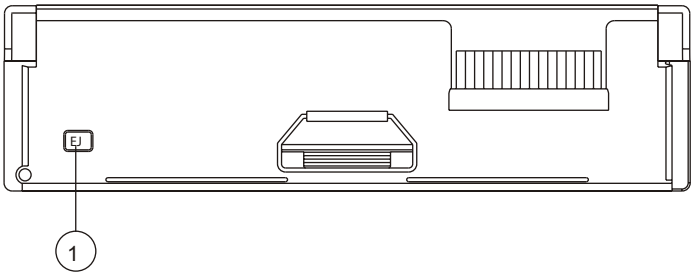

Tasto EJECT: premere per estrarre il disco dal comparto.
Se il disco non può essere estratto, premere il tasto MODE per cambiare la modalità in RADIO, quindi premere il tasto EJECT per estrarre il disco.


1.11 Descrizione del telaio

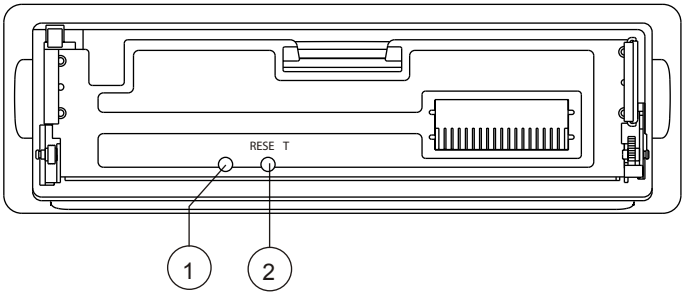


1. Indicatore LED: lampeggia quando il frontalino estraibile non inserito nell'autoradio.
2. Tasto RESET: Premere per ripristinare il sistema in caso di errore.

1.12 Rimozione, conservazione e installazione del frontalino

1. Premere il tasto OPEN per sganciare il frontalino (fig. 1), quindi toglierlo (fig. 2) e riporlo nella sua custodia (fig. 3).
2. Riposizionare il frontalino sul suo supporto e rimetterlo in posizione per l'uso (fig. 4).
3. Non installare il frontalino estraibile prima di aver collegato i cavi.

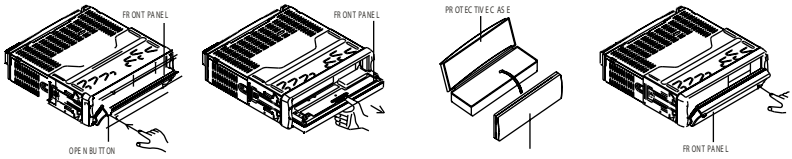


1.13 Descrizione dell'LCD sul frontalino

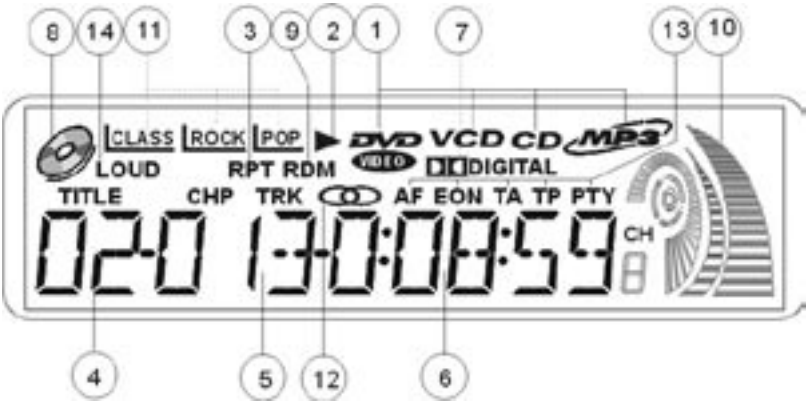

1. Simboli DVD/VCD/CD/MP3
2. Simbolo riproduzione (play)
3. Simbolo della funzione di ripetizione (singola unità o tutto il DVD, singola unità o tutto il VCD/CD, singola unità, cartella o tutto il disco MP3)
4. Numero del titolo
5. Numero del capitolo
6. Tempo di riproduzione del disco DVD/VCD, tempo di riproduzione della traccia per CD/MP3
7. Simbolo Dolby Digital
8. Simbolo rotazione disco
9. Simbolo funzione RANDOM
10. Indicatore dello spettro
11. Simboli equalizzatori per CLASS, ROCK e POP
12. Simbolo STEREO
13. Spia RDS quale AF, EON, TA, TP e PTY
14. Indicatore sonoro (LOUD)


1.14 Descrizione dei cavi di ingresso/di uscita

Prese sul coperchio posteriore

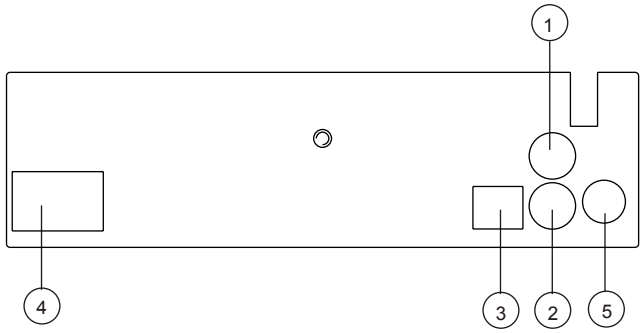


1, 2. Uscite video (2 jack RCA)
Usare un cavo video per collegare il segnale di uscita video ai monitor esterni.
3. Uscita audio ottica digitale (optional)
Usare un cavo ottico audio per collegare il segnale dell'uscita audio digitale al sistema di amplificazione audio esterno.
4. Presa dei cavi di alimentazione e collegamenti degli altoparlanti.
5. Presa dell'antenna

Cavi di alimentazione e degli altoparlanti

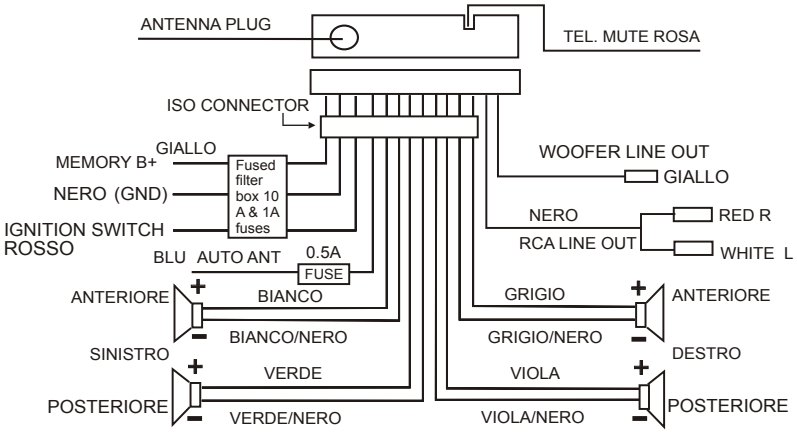

NOTE:
1. Usare altoparlanti con impedenza di 4 ohm.
2. Evitare che i conduttori dell'antenna auto e di massa a terra si tocchino.
3. Collegare il cavo TEL.MUTE (negativo di ingresso) al sistema vivavoce del telefono. Quando il telefono è in uso, l'audio del lettore di disattiva. Quando il telefono non è in uso, l'audio del lettore si riattiva.

1.15 Installazione dell'unità

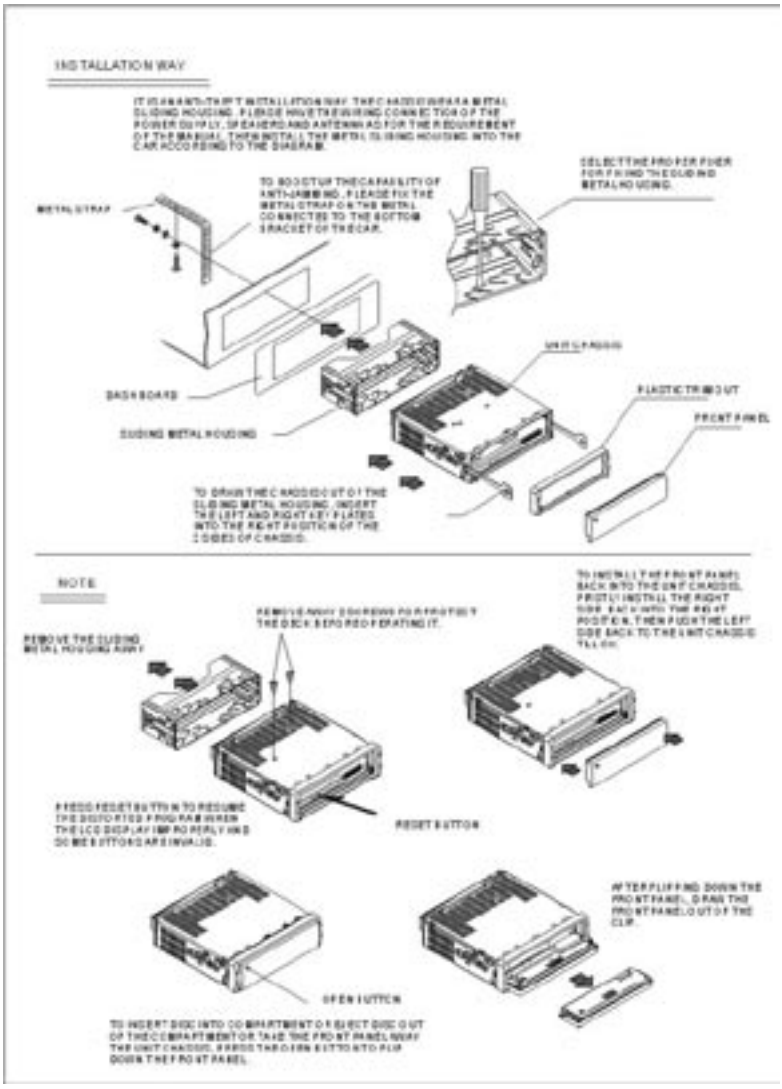

2. Funzioni comuni in modalità Disco o Radio

1. TASTO POWER
   Premere il tasto POWER del frontalino o del telecomando per accendere l'unità.
2. TASTO MODE
   Premere il tasto MODE del frontalino o del telecomando per selezionare la modalità DISCO o RADIO.
3. TASTI AUDIO MODE e VOLUME
   Premere il tasto VOL+ o VOL- del telecomando o girare la manopola per regolare il volume.
   Premere il tasto SEL del frontalino o del telecomando per scegliere tra le modalità audio VOL, BASS, TREBLE, BALANCE e FADER, quindi premere i tasti VOL+ o VOL- del telecomando o girare la manopola del frontalino per regolarne i valori.
   Quando si riaccende l'unità, i livelli dell'audio saranno quelli impostati prima di spegnerla.
   Tenere premuto il tasto SEL per visualizzare i valori di default del volume, quindi premere i tasti VOL+ o VOL- del telecomando o girare la manopola per impostare un nuovo valore di default del volume.
   Se si spegne e si riaccende l'alimentazione ACC, i livelli dell'audio saranno quelli di default.
4. TASTO MUTE/COLORE LCD (valido solo per LCD a colori)
   Premere il tasto MUTE del frontalino o del telecomando per escludere il sonoro: la spia MUTE sull'LCD lampeggia. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione normale.
   Tenere premuto per più di 2 secondi per attivare o disattivare l'LCD FLASH: l'LCD mostra FLASH ON o FLASH OFF. In modalità FLASH ON, l'LCD cambia alternativamente la luce dell'illuminazione. Quando si trova il colore desiderato, tenere nuovamente premuto per più di 2 secondi per selezionare il colore. TENERE IN SOSPESO
5. VISUALIZZAZIONE ORA E TASTI DI REGOLAZIONE
   Premere il tasto CLK del frontalino o del telecomando per visualizzare l'ora sull'LCD. Tenere premuto il tasto CLK nella funzione Clock per 2 secondi per far lampeggiare l'ora, quindi premere i tasti VOL+ o VOL- del telecomando o girare la manopola del frontalino per regolare l'ora; premere il tasto SEL per far lampeggiare i minuti, quindi premere i tasti VOL+ o VOL- del telecomando o girare la manopola per regolare i minuti.
   Premere di nuovo il tasto CLK per uscire dalla funzione.
6. TASTO DSP
   Premere il tasto DSP del telecomando per selezionare le curve di equalizzazione preimpostate: FLAT, POP, VOCAL e ROCK. L'effetto sonoro cambierà di conseguenza.
7. TASTO OPEN
   Premere il tasto OPEN del frontalino per abbassarlo e inserire quindi il disco o estrarlo premendo il tasto EJECT, oppure per estrarre il frontalino stesso.
8. SENSORE DEL TELECOMANDO A INFRAROSSI
9. TASTO LOUD
   Premere il tasto LOUD per alzare il livello dei toni bassi quando necessario.

3. Funzione Radio

1. TASTI DEI CANALI PREIMPOSTATI (1-6)
   A). Per memorizzare la frequenza attuale, tenere premuto per più di 2 secondi uno dei 6 tasti canale (1-6) del frontalino o del telecomando.
   B). Per richiamare un canale memorizzato premere uno dei sei tasti canale (1-6).

2. TASTO AS/PS
   Premendo il tasto A.P del frontalino o il tasto A/P del telecomando la radio cerca tutti i canali preimpostati. Quando il livello del campo è superiore al livello di soglia, la radio rimane per qualche secondo su quella stazione, quindi continua la ricerca. Nella banda FM, la ricerca avviene per FM1, FM2 e FM3.
   Tenendo premuto il tasto A.P o il tasto A/P per più di un secondo la radio inizia la ricerca a partire dalla frequenza attuale e controlla il livello di forza del segnale fino a completare un giro. Le 6 stazioni con il segnale più forte sono memorizzate nei 6 canali. La funzione AS viene eseguita per ogni banda. Una volta conclusa questa operazione, la radio esegue la scansione dei canali memorizzati.

3. TASTO BAND
   In modalità RADIO, premere ripetutamente il tasto BAND del telecomando o il tasto BND del frontalino per selezionare la banda radio desiderata: sull'LCD comparirà la scritta corrispondente.

4. TASTI TUNE/FRECCIA IN SU/FRECCIA IN GIÙ
   Premere le frecce SU e GIÙ del telecomando o i tasti >> o << del frontalino per aumentare o diminuire manualmente la frequenza per la stazione desiderata. Tenere premuti gli stessi tasti per più di 2 secondi per cercare automaticamente la stazione con il segnale più forte, aumentando o diminuendo la frequenza.

5. TASTO PTY (PROGRAM TYPE)
   Premere brevemente questo tasto per far apparire la scritta PTY sul display: la voce NEWS lampeggia. Tenere premuto questo tasto per visualizzare NEWS, quindi premere i tasti VOL+ o VOL- per selezionare uno dei programmi PTY: NEWS --> AFFAIRS --> INFO --> SPORT --> EDUCATE --> DRAMA --> CULTURE --> SCIENCE --> VARIED --> POP M --> ROCK M --> EASY M --> LIGHT M --> CLASSICS --> OTHER M --> WEATHER --> FINANCE --> CHILDREN --> SOCIAL --> RELIGION --> PHONE IN --> TRAVEL --> LEISURE --> JAZZ --> COUNTRY --> NATION M --> OLDIES --> FOLK M --> DOCUMENT --> TEST.
   Dopo aver selezionato uno dei programmi PTY, premere il tasto PTY per cercare la stazione che trasmette il tipo di programma desiderato.

6. TASTO AF (ALTERNATIVE FREQUENCIES)

Premendo brevemente questo tasto si seleziona la modalità AF e l'attivazione è indicata sul display dal segmento corrispondente.

Segmento spento: modalità di commutazione AF disattivata.

Segmento acceso: modalità di commutazione AF attiva con informazioni RDS.

Segmento lampeggiante: modalità di commutazione AF attivata, ma le informazioni RDS non si ricevono ancora.

Quando la modalità AF è selezionata, la radio controlla sempre la forza del segnale AF. L'intervallo dei controlli di ogni AF dipende dalla forza del segnale della stazione radio attuale, e varia da qualche minuto in caso di segnale forte, a pochi secondi in caso di segnale debole. Ogni volta che si trova un nuovo AF più forte di quello attuale, il canale passa per qualche istante alla frequenza più forte e per 1-2 secondi è visualizzato il messaggio NEW FREQUENCY. Normalmente, data la brevità del tempo di verifica dell'AF e con programmi normali, questo passaggio è quasi inavvertibile. (Quando AF lampeggia sull'LCD, la radio cerca stazioni RDS. Se sull'LCD lampeggia la scritta AF TP, la ricerca attiene solo a programmi di informazione sul traffico).

In modalità FM, se la funzione AF è attiva le funzioni SEEK, (SCAN), AUTO-MEMORY possono solo ricevere e salvare programmi RDS.

Tenendo premuto a lungo questo tasto, la modalità AF passa a modalità REGION ON/OFF.

Modalità REGIONAL ON:

La funzione AF o PI SEEK si applica solo alle stazioni che hanno gli stessi codici PI della stazione attuale (il codice PI è verificato mentre è in corso AF CHECK).

Modalità REGIONAL OFF:

Il codice regionale nel formato PI è ignorato quando è attiva la funzione AF o PI SEEK. (Il codice PI e l'area di copertura non sono verificati mentre è in corso AF CHECK).

7. TASTO TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENT)

Tenere premuto il tasto TA del frontalino per attivare la modalità di ricerca TA e far lampeggiare TP.

Premere brevemente il tasto TA del telecomando per attivare la modalità di ricerca TA e far lampeggiare TP.

Quando sono trasmesse informazioni sul traffico:

1). Se l'unità è in modalità Disco, passa momentaneamente in modalità Radio.

2). L'unità passa momentaneamente a una stazione controllata dalla funzione EON quando questa stazione trasmette informazioni sul traffico. Sull'LCD è visualizzata l'indicazione TA, TP.


• Funzione di interruzione TA:

La ricerca di informazioni sul traffico è annullata tenendo premuto il tasto TA del frontalino o premendo brevemente il tasto TA del telecomando.

• Tenere premuto il tasto TA del telecomando per attivare o disattivare la funzione EON.

Quando la funzione TA è attiva, le funzioni SEEK, (SCAN), AUTO-MEMORY possono solo essere ricevute o salvate solo quando si riceve il codice di identificazione del programma sul traffico.

4. Funzioni di base in modalità Disco

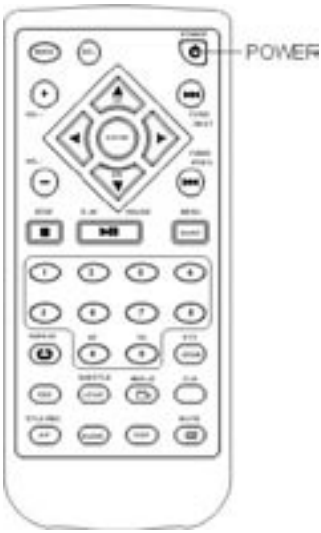

4.1 Avvio

Premere innanzitutto il tasto POWER per accendere il lettore DVD. Una volta acceso il lettore DVD, la ricerca del disco si avvia automaticamente. Se all'interno dell'apposito comparto è presente un disco, la lettura inizia automaticamente.
Accendere poi l'impianto TV e assicurarsi che l'uscita video della TV sia collegata all'ingresso video del lettore DVD.

? Domanda frequente
D: Perché, quando si accende il lettore DVD, sullo schermo TV non compare nulla?
R: Assicurarsi che l'ingresso video della TV sia corretto (non sia su un canale TV). Per esempio, se si collega il lettore DVD all'ingresso VIDEO 1 della TV, occorre impostare a TV su VIDEO 1.

! NOTE

1. Il lettore DVD prevede la funzione salvaschermo. Se il lettore non è utilizzato per più di 5 minuti, la funzione salvaschermo si attiva automaticamente. Alla prima operazione, il salvaschermo si disattiva automaticamente.
2. I dischi MP3 possono contenere più cartelle. Ogni cartella può contenere più di 199 tracce. Durante la registrazione di un disco mp3 è opportuno creare diverse cartelle, ognuna delle quali non dovrebbe contenere più di 199 tracce.
3. L'unità potrebbe non leggere dischi estremamente graffiati o di scarsa qualità di produzione o di registrazione.
4. Se l'unità non riesce a leggere dischi in condizioni normali, provare a estrarre il disco e a caricarlo nuovamente.
5. Note:

1) Oltre ai normali CD e DVD, questa unità può leggere anche CD-R, CR-R/W, DVD-R e DVD-R/W; comunque, a seconda della qualità del dispositivo di registrazione, del programma di registrazione o della qualità del disco stesso, alcuni CD-R, CR-R/W, DVD-R o DVD-R/W potrebbero non essere letti.
2) Per quanto riguarda CD-R, CR-R/W, DVD-R e DVD-R/W, una velocità di registrazione troppo elevata può provocare una scarsa qualità del segnale: si consiglia pertanto di scegliere la velocità di registrazione più bassa possibile.


Caricare un disco

1. Abbassare il frontalino
Premere il tasto OPEN per abbassare il frontalino.

2. Inserire un disco nell'apposito comparto
A. Inserire un disco con il lato superiore (quello con l'etichetta) rivolto verso l'alto.
B. Non cercare di inserire un altro disco quando nel comparto ne è già presente uno.
C. Dopo aver inserito il disco nell'apposito comparto, il lettore DVD automaticamente cerca il disco e inizia la riproduzione.
D. Se il disco inserito è supportato dal lettore DVD, sullo schermo TV appare l'icona corrispondente e inizia la riproduzione.
E. Se il disco inserito non è supportato dal lettore DVD, sullo schermo TV appare il messaggio ERROR DISC.

3. Riportare il frontalino in posizione per procedere con le altre funzioni.



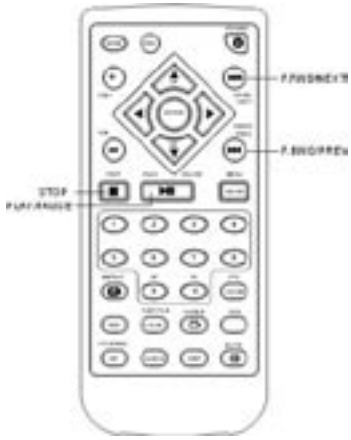


4.2 Funzioni base per la riproduzione
Tasto PLAY/PAUSE: quando il lettore è in stato di stop, premere il tasto PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione dall'inizio del disco. In stato di pre-stop, premere il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione dal punto memorizzato: la riproduzione inizia cioè dal punto in cui è stata appena fermata. Durante la riproduzione, premere il tasto PLAY/PAUSE per mettere in pausa, quindi premere di nuovo il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione.

Tasto STOP: premere il tasto STOP una volta per mettere la riproduzione in stato di pre-stop, quindi premere il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta. Premere due volte il tasto STOP per fermare completamente la riproduzione, quindi premere il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione dall'inizio del disco.

Tasti F.FWD/NEXT e F.BWD/PREV:

1) Tenere premuti i tasti F.FWD/NEXT o F.BWD/PREV del telecomando o i tasti >> o << del fron talino durante la riproduzione normale per far avanzare o riavvolgere rapidamente il disco.
   *Per i dischi DVD, premendo a lungo o ripetutamente questi tasti, la velocità di avanzamento o riavvolgimento varia come segue:
   ---> x2 ---> x4 ---> x16 ---> x100 ---> normale --->
   *Per gli altri tipi di disco, premendo a lungo o ripetutamente questi tasti, la velocità di avanzamento o riavvolgimento varia come segue:
   ---> x2 ---> x4 ---> x8 ---> normale --->
   *Durante l'avanzamento o il riavvolgimento rapido, premere il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione normale.

2) Premere brevemente il tasto F.BWD/PREV per iniziare la riproduzione dall'inizio del capitolo/ della traccia precedente quando il tempo di riproduzione trascorso di un capitolo/traccia è inferiore a 3 secondi.
   Premere brevemente il tasto F.BWD/PREV per iniziare la riproduzione dall'inizio del capitolo/della traccia attuale quando il tempo di riproduzione trascorso del capitolo/della traccia è superiore a 3 secondi.
   Premere brevemente il tasto F.FWD/NEXT per iniziare la riproduzione dall'inizio del capitolo/ della traccia successiva.

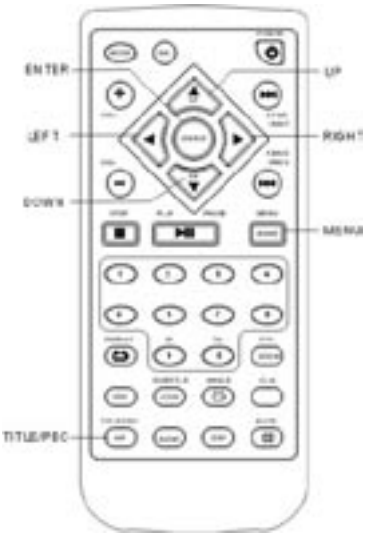

4.3 Riproduzione con Menu DVD video

Quando si inserisce un disco nell'apposito comparto del lettore DVD, il lettore avvia automaticamente la ricerca del disco:
1. Inizierà automaticamente la riproduzione e apparirà il menu.
2. Spostare il cursore usando le frecce SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA
3. Premere il tasto ENTER per confermare la voce selezionata.


? Domande frequenti
D: Non mi interessa vedere il menu dei titoli, ma voglio passare direttamente alla riproduzione del film. Come devo fare?
R: Usare le frecce SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA per scegliere la voce PLAY MOVIE, quindi premere il tasto ENTER per confermare. (Valido solo per alcuni dischi.)


D: Voglio impostare i sottotitoli preferiti. Come devo fare?
R: Premere innanzitutto il tasto MENU per visualizzare il menu Setup sullo schermo, quindi premere le frecce DESTRA/SINISTRA per selezionare il menu di impostazione della lingua (LANGUAGE). Usare le frecce SU/GIÙ per selezionare la voce Disc Subtitle, quindi premere la freccia DESTRA per accedere alla lista di selezione e usare le frecce SU/GIÙ per scegliere la lingua desiderata per i sottotitoli. Infine premere il tasto ENTER per confermare.
D: Voglio iniziare la riproduzione da una data scena del film. Come devo fare?
R: Usare le frecce SU/GIÙ/DESTRA/SINISTRA per selezionare la voce SCENE SELECT nel menu, quindi premere il tasto ENTER per confermare. Sullo schermo sarà visualizzata la prima scena di ogni segmento. Usare le frecce SU/GIÙ/DESTRA/SINISTRA per scegliere la scena desiderata e premere ENTER per confermare. (Possibile solo con alcuni dischi.)
D: Come faccio ad aprire il menu Setup o il menu Title durante la riproduzione?
R: Durante la riproduzione, premere il tasto MENU o TITLE per accedere al menu Setup o al menu Title.


5. Funzioni avanzate in modalità Disco

5.1 Ripetizione della riproduzione

1. Premere ripetutamente il tasto REPEAT per cambiare tra le diverse modalità di ripetizione.
2. Nei diversi tipi di disco, la funzione REPEAT cambia nelle seguenti modalità:

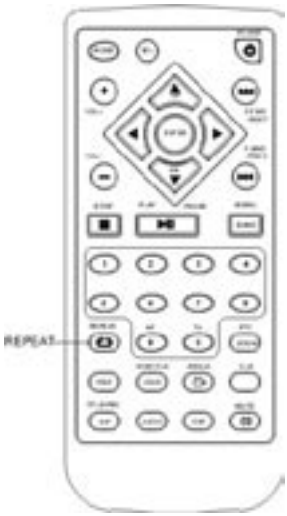

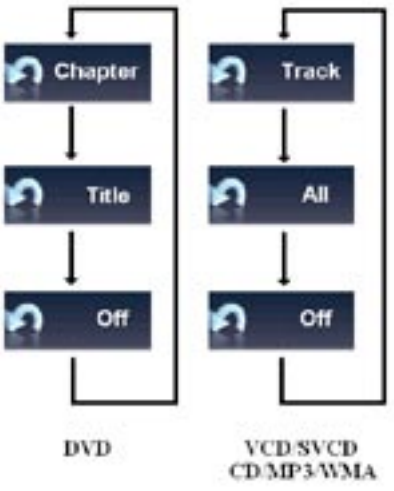

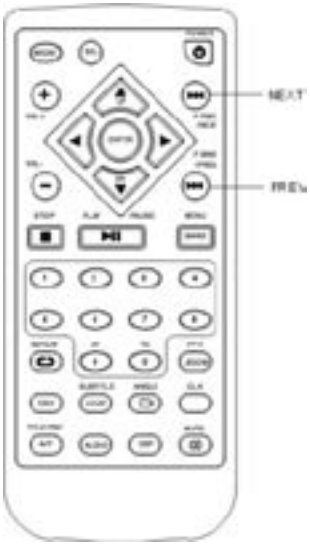

5.2 Riproduzione disco VCD/SVCD con Menu PBC

I dischi VCD2.0/SVCD (e in particolare i dischi karaoke) contengono un menu per la selezione della traccia desiderata. Questo menu si chiama PBC (playback control).

Durante la riproduzione di dischi che contengono il menu PBC:

1. Premere il tasto TITLE/PBC per attivare il PBC: la riproduzione parte automaticamente dall'inizio del disco e si ferma al frame del menu PBC.
2. Premere il tasto PREV. o NEXT per visualizzare le diverse pagine del menu (se sono presenti più pagine).
3. Usare i tasti numerici da 0 a 9 per inserire il numero corrispondente alla traccia o al capitolo che si desidera riprodurre.

? Domande frequenti

D: Non voglio vedere il menu dei titoli ma semplice mente far partire la riproduzione dall'inizio del disco. Come devo fare?

R: Premere il tasto TITLE/PBC per disattivare il PBC. In questo modo la riproduzione parte dall'inizio della prima traccia senza visualizzare il menu PBC.

D: Voglio tornare al menu TITLE durante la riproduzi one. Come devo fare?

R: Premere il tasto TITLE/PBC per attivare il PBC, interrompere la riproduzione e tornare al menu TITLE.

D: Come si riattiva il PBC dopo che è stato disattivato?

R: Premere il tasto TITLE/PBC per attivare il PBC. La riproduzione si interrompe e si ferma sul frame del menu PBC appena attivato.

! Note

1. Se dopo la visualizzazione del menu PBC non si eseguono operazioni per 10 minuti, la riproduzione parte dall'inizio della prima traccia.
2. Con PBC attivo, per tornare al menu PBC premere il tasto STOP del telecomando.
   Con PBC disattivato, premere il tasto STOP del telecomando per interrompere la riproduzione.

5.3 Funzione Console

1. Durante la riproduzione, premere il tasto OSD per visualizzare il menu Console.
2. La funzione Console è disponibile solo per i dischi DVD/VCD, e il menu Console varia tra i diversi dischi DVD/VCD.

5.3.1 Il menu Console del disco DVD

VOCE (usare frecce SU/GIU' per selezionare la voce desiderata)		FUNZIONE	SELEZIONARE
Titolo		Indica il numero di titolo attuale e il numero di titoli totali.	Usare le frecce DX/SX o i tasti numerici per la selezione, quindi ENTER per confermare.
Capitolo		Indica il numero di capitolo attuale e il numero di capitoli totali.	Usare le frecce DX/SX o i tasti numerici per la selezione, quindi ENTER per confermare.
Tempo		Indica il tempo trascorso: cambiare il tempo per cambiare il punto di riproduzione attuale.	Usare i tasti numerici per cambiare quindi ENTER per confermare.
Lingua e Audio		Indica la lingua attualmente in uso per l'audio e l'uscita audio digitale.	Usare le frecce DX/SX o il tasto AUDIO per selezionare e confermare.
Sottotitoli		Indica lo stato attuale dei sottotitoli.	Usare le frecce DX/SX o il tasto SUBTITLE per selezionare e confermare.
Angolazione		Indica l'angolazione attuale.	Usare le frecce DX/SX o il tasto ANGLE per selezionare e confermare.
Canale		Indica la modalità attuale del sonoro.	Usare le frecce DX/SX per selezionare la modalità NORMAL o 3D.

5.3.2 Il menu Console del disco VCD


VOCE (usare le frecce SU/GIÙ per selezionare la voce desiderata)		FUNZIONE	SLEZIONE
PBC		Indica che il PBC è attivo (non si può cambiare).	
Capitolo		Indica il numero del capitolo attuale e il numero di capitoli totali (il PBC è disattivato).	Usare le frecce DX/SX o i tasti numerici per la selezione, quindi ENTER per confermare.
Tempo		Indica il tempo trascorso (non si può cambiare).	
Lingua Audio		Indica la lingua attualmente in uso per l'audio.	Usare le frecce DX/SX per selezionare e confermare.
Canale		Indica la modalità attuale del sonoro.	Usare le frecce DX/SX per selezionare la modalità NORMAL o 3D.

5.4 Cambiare il sistema del segnale video

1. Premere ripetutamente il tasto N/P/AUTO del frontalino per cambiare la modalità del SISTEMA SEGNALE VIDEO come segue:
   --> PAL --> NTSC --> AUTO -->

2. Questa funzione è disponibile solo quando la riproduzione di un VCD o di un DVD è spenta o è in pre-stop.



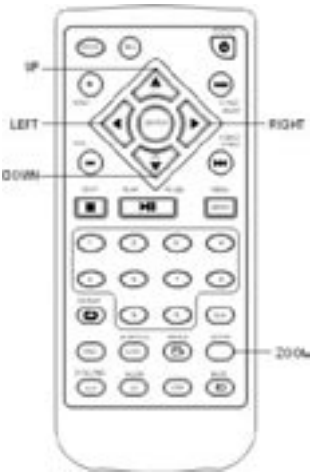

5.5 Riproduzione casuale

1. Durante la riproduzione, premere il tasto RANDOM per iniziare la riproduzione casuale.
2. Durante la riproduzione casuale, premere il tasto RAN DOM per riprendere la riproduzione normale.

! NOTE

- La riproduzione casuale è disponibile per DVD Karaoke, VCD, VCD, CD, Mp3, ecc.
- La riproduzione casuale è disponibile solo con PBC disattivato per la riproduzione di dischi VCD/SVCD.

5.6 Zoom immagine

La funzione di ZOOM serve per ingrandire una porzione di un'immagine registrata su dischi DVD/VCD/CD di dati.




1. Premere il tasto ZOOM per ingrandire l'immagine di 4 volte.



2. Premere nuovamente il tasto ZOOM per ingrandire l'immagine di 16 volte.



3. Usare le frecce SU/GIÙ/DESTRA/SINISTRA per selezionare l'area che si desidera ingrandire.
4. Con l'immagine ingrandita di 16 volte, premere nuova mente il tasto ZOOM per disattivare la funzi one di zoom e tornare alle dimensioni originarie dell'immagine.

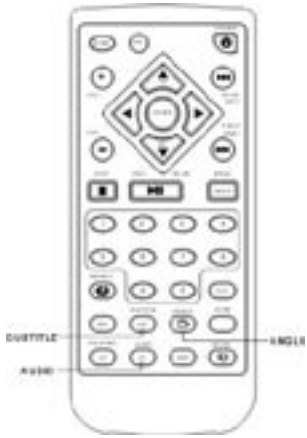

5.7 Funzioni speciali solo per dischi DVD
I DVD hanno 3 funzioni speciali, non disponibili su altri dischi:

5.7.1 Selezione della lingua dei sottotitoli
1. Premere il tasto SUBTITLE per visualizzare la seguente icona nell'angolo superiore destro dello schermo TV:



2. Premere ripetutamente il tasto SUBTITLE per cambiare la lingua dei sottotitoli.
3. Se nessun sottotitolo è visualizzato sullo schermo, premere il tasto SUBTITLE per visualizzare i sot totitoli.

5.7.2 Selezione della lingua dell'audio
1. Premere il tasto AUDIO per visualizzare sullo schermo le seguenti informazioni sulla lingua dell'audio e dell'uscita audio digitale:



2. Premere ripetutamente il tasto AUDIO per cambi are la lingua dell'audio.
3. Se il menu della lingua dell'audio non è visualizzato sullo schermo, premere il tasto AUDIO per visualizzare il menu Channel/Language.

5.7.3 Scelta dell'angolo di visualizzazione
1. Premere il tasto ANGLE per visualizzare la seguente icona nell'angolo superiore destro dello schermo TV:



2. Premere ripetutamente il tasto ANGLE per cambi are l'angolo di visualizzazione attuale.
3. Se il menu Angle non è visualizzato sullo schermo, premere il tasto ANGLE per visualizzare il menu dell'angolazione.

5.8 Codice dell'area

D: Dopo aver inserito il disco nell'apposito comparto, non inizia la riproduzione ma appare il messaggio REGION ERROR: perché?
R: Perché il lettore DVD e il disco hanno un proprio codice dell'area. Se i rispettivi codici dell'area non corrispondono, il lettore DVD non può leggere il disco.

Appendice: Il codice dell'area dei DVD.

La Motion Picture Association of America (MPAA) ha diviso il mondo in 6 aree, assegnando a ciascuna di queste un codice specifico. I codici dell'area e i relativi paesi o regioni rappresentati sono i seguenti:

Regione 1: USA, Canada, Isole dell'Oceano Pacifico orientale;
Regione 2: Giappone, Europa occidentale, Europa settentrionale, Egitto, Sudafrica, Medio Oriente;
Regione 3: Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Tailandia, Indonesia, Sudest asiatico;
Regione 4: Australia, Nuova Zelanda, America Latina, Isole dell'Oceano Pacifico meridionale;
Regione 5: Russia, Mongolia, India, Asia centrale, Est Europa, Corea del Nord, Nord Africa, Nordest asiatico;
Regione 6: Cina

In poche parole, se per un film è stato deciso di non produrre il DVD per la Regione 6 e si dispone di un lettore di quest'area, per vedere il film sarà necessario acquistare un nuovo lettore con un diverso codice dell'area.
I problemi causati dall'incoerenza dei codici dell'area tra il disco e il lettore DVD hanno spinto alla produzione di dispositivi per lo sblocco dei lettori DVD, mentre alcuni dischi permettono all'utente di modificare i codici dell'area per un numero limitato di volte. Si noti tuttavia che solo i dischi prodotti dalle 8 maggiori società cinematografiche americane presentano questa limitazione, mentre gli altri DVD non seguono la regola del codice dell'area. Generalmente questi dischi sono definiti FreeRegionCode o Full Region. Le 8 maggiori società cinematografiche americane sono:

1. WarnerBros;
2. Colombia;
3. 20th Century FOX;
4. Paramount;
5. Universal;
6. UA (UnitedArtist);
7. MGM (MetroGoldwynMayer);
8. WaltDisney

5.9 Protezione bambini

D: Dopo aver inserito il disco nell'apposito comparto, appare una finestra di dialogo che mi chiede di inserire una password di 4 cifre. Perché?
R: Ciò accade perché il film contenuto nel DVD prevede la funzione di protezione bambini, e il livello attuale di impostazione di questa funzione del lettore DVD è inferiore a quello del disco. Occorre digitare la password e premere il tasto Enter per accedere al menu di impostazione Parental Control, quindi impostare un livello di protezione superiore o pari a quello del disco. In questo modo è possibile iniziare la riproduzione.

! NOTE
- Se non è stata cambiata, la password di default del lettore DVD è vuota: ciò significa che si deve inserire la password preferita e digitarla una seconda volta per conferma e per accedere al menu di impostazione della protezione bambini.
- Per l'impostazione del livello di protezione per la funzione Parental Control, si vedano le istruzioni del menu di impostazione LOCK.

Accessori: Protezione bambini

La funzione Protezione bambini di un lettore DVD può controllare il livello di protezione di un disco. È possibile impostare il livello di protezione del lettore DVD (e anche del software di lettura in un PC) attraverso il menu SETUP. Se il livello di protezione del disco è superiore a quello del lettore DVD, il lettore non può riprodurre il disco. In certi dischi il livello di protezione varia tra una sequenza e l'altra. L'impostazione del livello può essere protetto da password. Se si seleziona la voce Unlock, la funzione di protezione bambini sarà disattivata e sarà possibile vedere l'intero disco.

Il contenuto del disco può essere progettato in modo che il lettore possa riprodurre diverse versioni dello stesso film in base al livello di protezione impostato. A seconda delle caratteristiche del DVD, le scene non adatte ai bambini saranno automaticamente escluse o sostituite da altre.
I livelli della funzione Protezione bambini sono i seguenti:

	Unlock
1	Kid safe
2	G
3	PG
4	PG 13
5	PG R
6	R
7	NC 17
8	Adult

5.10 Riproduzione di dischi di dati e di CD Audio

Dopo aver inserito un disco di dati o un CD audio con formato audio Mp3, WMA, formato video MPEG o formato immagine JPG, sullo schermo appare la finestra di controllo della riproduzione qui sotto riportata:







1. Premere ripetutamente il tasto TITLE per cambiare tra le pagine Music, Photo e Movie.
2. La pagina Music è divisa in 3 colonne: playlist, area di edit ing ed elenco programmazione.
• Per i CD audio, usare le frecce SU/GIÙ per evidenziare il file, quindi premere il tasto ENTER per iniziare la riproduzi one del file evidenziato.
• Per i dischi di dati (MP3), premere 2 volte il tasto STOP per evidenziare la cartella attuale, quindi premere il tasto ENTER per visualizzare il nome della cartella selezionata. Usare la freccia SU per evidenziare la voce ROOT e premere ENTER. Usare le frecce SU/GIÙ per evidenziare la cartella desiderata, quindi premere ENTER per aprire la cartella. Usare le frecce SU/GIÙ per evidenziare il file desiderato, quindi premere ENTER per iniziare la riproduzione del file.
• Nell'area di editing è possibile usare le funzioni ADD, ADD ALL, DELETE o DELETE ALL per programmare le tracce nell'ordine desiderato. Spostare quindi il cursore nella lista del programma e premere ENTER per iniziare la riproduzione dal file evidenziato.
ADD: evidenziare questa voce e premere ENTER per spostare il file selezionato nell'elenco di programmazione.
ADD ALL: evidenziare questa voce e premere ENTER per spostare tutti i file della playlist (CD) o della cartella attuale (mp3) nell'elenco di programmazione.
DELETE: evidenziare questa voce e premere ENTER per cancellare il file selezionato dall'elenco di programmazione.
DELETE ALL: evidenziare questa voce e premere ENTER per cancellare tutti i file dall'elenco di programmazione.


3. La pagina Photo è divisa in 3 colonne: playlist, area editing e anteprima.
- Quando si evidenzia un file, nella colonna di destra appare un'anteprima miniaturizzata del file selezionato. Usare quindi i tasti PLAY/PAUSE o ENTER per riprodurre il file evidenziato nella playlist. Premere il tasto STOP per visualizzare la finestra di riproduzione.
- L'opzione nella parte superiore dell'area di editing è il tasto di riproduzione dell'immagine, mentre quella nella parte inferiore è il tasto della velocità. Evidenziare innanzitutto il tasto della velocità, quindi premere ripetutamente le frecce DESTRA/SINISTRA per cambiare la velocità tra >, >>, >>>, II . Evidenziare poi il tasto di riproduzione e premere ENTER per iniziare la riproduzione alla velocità selezionata. Se si sceglie la velocità II, sarà visualizzata solamente l'immagine fissa del file evidenziato nella playlist.
4. Nella pagina Movie usare i tasti PLAY/PAUSE o ENTER per aprire la cartella selezionata nella playlist o per riprodurre il relativo file.

! NOTA
Per i CD audio la finestra di riproduzione e il funzionamento è simile a quello della pagina Music. Per maggiori dettagli si veda la descrizione della pagina Music.

5.11 Menu System Setup

Durante la riproduzione o a riproduzione ferma, premere il tasto MENU per visualizzare sullo schermo il menu System Setup.

- Quando il cursore è sulla linea superiore, usare le frecce SINISTRA/DESTRA per selezionare la pagina desiderata del menu Setup.
- Usare le frecce SU/GIÙ per spostare il cursore tra le varie voci del menu Setup.
- Usare la freccia DESTRA per aprire la lista relativa alla voce selezionata, quindi usare le frecce SU/GIÙ e il tasto ENTER per cambiare la selezione.

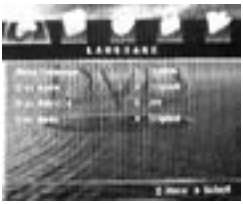





5.11.1 Menu di impostazione LANGUAGE


1. All'apertura del menu System Setup, la prima pagina visualizzata è quella di impostazione della lingua, riprodotta qui accanto.

2. La lingua scelta nel MENU LANGUAGE è quella usata nel menu SYSTEM SETUP e per tutte le informazioni visualizzate durante la riproduzione. Le lingue disponibili per il lettore DVD sono le seguenti:
   inglese, francese, spagnolo, ungherese, tedesco, italiano, polacco, portoghese, greco, svedese, ceco, olandese, paraguaiano, cinese, cinese tradizionale, giapponese, coreano.

3. DISC AUDIO si usa per impostare una lingua per l'audio del DVD. Durante la riproduzione del DVD la lingua usata sarà quella impostata, sempre che il disco la preveda. In caso contrario, si userà la lingua impostata di default nel disco.

4. Le funzioni DISC SUBTITLE e DISC MENU sono simili a quelle di DISC AUDIO, e servono per impostare la lingua per i sottotitoli e per il menu Title del DVD.

5.11.2 Menu di impostazione DISPLAY

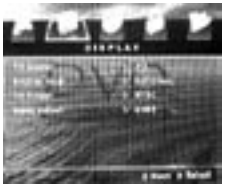

1. Quando si accede al menu di impostazione DISPLAY, la fines tra visualizzata sarà quella riportata nella figura qui accanto

.



2. La voce TV Aspect serve per impostare la dimensione di visualizzazione sullo schermo. È possibile scegliere tra 4:3 e 16:9. L'opzione 16:9 permette una migliore visualizzazione se si usa uno schermo a 16:9.



3. La voce DISPLAY Mode può essere modificata solo quando TV Aspect è impostato su 4:3. In questo caso sono possibili 2 selezioni: Letterbox e Panscan.

- Letterbox: nella parte superiore e inferiore dello schermo com pariranno due bande nere.
- Panscan: sul lato destro e sinistro dello schermo compari ranno due bande nere.



4. La voce TV Output offre la possibilità di scegliere fra 3 possibili sistemi di segnale video TV: NTSC, PAL o Auto.



5. La voce Video Output offre la possibilità di scegliere una uscita per il segnale video della TV: CVBS.


5.11.3 Menu di impostazione AUDIO




1. Quando si accede al menu di impostazione AUDIO, la finestra visualizzata sarà quella riportata nella figura qui accanto.




2. La voce DOLBY DIGITAL indica la modalità d'uscita del DOLBY DIGITAL (disponibile solo in presenza di uscita ottica digitale). Per questa voce è possibile scegliere tra Bitstream e PCM.
   - Bitstream: Selezionare questa opzione quando l'unità è collegata a un amplificatore con decoder integrato, decoder Dolby Digital e decoder MPEG, o altro dispositivo audio con terminali di uscita audio digitale.
   - PCM: Selezionare questa opzione quando l'unità è collegata a un dispositivo audio digitale dual stereo. Se il disco è stato registrato con Dolby Digital, MPEG1/MPEG2, il lettore DVD seleziona PCM come uscita audio.

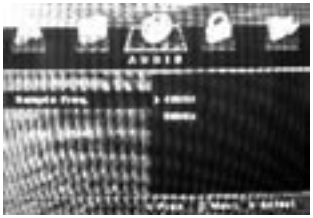

3. Per la voce Sample Freq. le opzioni selezionabili sono 48KHz o 96KHz. Se il ricevitore o l'amplificatore collegato non è in grado di elaborare l'ingresso digitale con frequenza di campionatura a 96KHz, selezionerà l'opzione 48KHz per comprimere il segnale secondo lo standard. Una volta selezionata la frequenza a 48KHz, l'unità convertirà automaticamente il segnale a 96KHz in 48KHz, di modo che l'unità sia in grado di decodificare i segnali. D'altra parte, se il ricevitore è in grado di emettere segnali digitali a una frequenza di campionatura di 96KHz, selezionerà 96KHz per il segnale d'uscita. Una volta selezionata la frequenza a 96KHz, l'unità sarà in grado di elaborare tutti i segnali senza che siano necessarie altre operazioni.

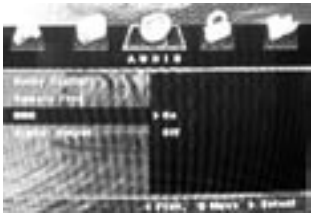

4. La voce DRAMATIC RANGE COMPRESSION può essere impostata su ON o OFF. Se si attiva il DRC (ON) sarà possibile tenere l'audio a basso volume pur senza compromettere la chiarezza del suono.

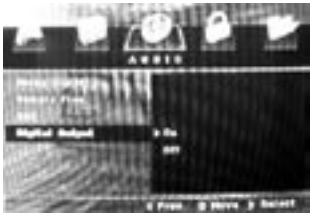

5. La voce Digital Output può essere impostata su ON o OFF. Se si seleziona OFF, non si avrà l'uscita del segnale audio sul connettore coassiale e ottico (disponibile solo in presenza di uscita ottica digitale). (OPTIONAL)

5.11.4 Menu di impostazione LOCK



1. Quando si accede al menu di impostazione LOCK, la finestra visualizzata sarà quella riportata nella figura qui accanto. Questa pagina è usata per impostare la funzione di protezione bambini.

2. La voce Rating serve a impostare il livello della protezione.
- Prima di poter accedere a questa funzione, il sistema richiede una password. Se la password inserita non è corretta non è possibile cambiare le impostazioni del livello di protezione.
- Se ancora non era stata inserita una password, il sistema chiede di inserirne una e di ripeterla per controllo.
- Dopo aver inserito la password corretta è possibile accedere alla voce Rating e modificare il livello di protezione usando le frecce SU/GIÙ. I livelli di protezione sono 9: “Sbloccato” e da 1 a 8.
- Per dettagli sulla classificazione dei livelli si veda “Protezione bambini”.



3. Per attivare la funzione di Protezione bambini, estrarre il disco dopo aver impostato il livello: a questo punto la funzione è disponibile.




4. La voce Password serve per inserire una nuova password o per modificarne una vecchia. Se si evidenzia la voce Password il sistema chiede di digitare la password attiva. Se non si inserisce la password corretta non è possibile modificarla.

5.11.5 Menu di impostazione OTHERS



1. Quando si accede al menu OTHERS, la finestra visualizzata sarà quella riportata nella figura qui accanto. Le voci che disponibili in questo menu sono Load Default e Screen Saver.

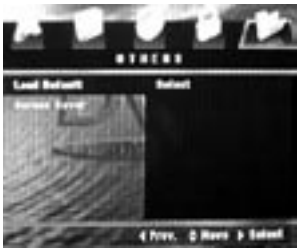

2. La voce Load Default serve per ripristinare tutte le impostazioni di default. Se i valori dei menu di impostazione erano stati modificati e si desidera annullare tali modifiche, premere Load Default per ripristinare tutti i valori iniziali. Non occorre far altro che evidenziare la voce e premere ENTER: i valori di impostazione che erano stati modificati saranno ripristinati ai valori di default.



3. La voce Screen Saver serve per attivare/disattivare la funzione salvaschermo. Se si imposta la voce su OFF, la funzione di salvaschermo non verrà mai eseguita.

6. Risoluzione dei problemi

Se si riscontra uno dei seguenti problemi durante l'uso del lettore DVD, cercare di risolverlo seguendo le istruzioni qui riportate. Se tuttavia il problema persiste, contattare il servizio assistenza più vicino.

ALIMENTAZIONE
Il lettore DVD non si accende. Cosa devo fare?
- Controllare le connessioni di alimentazione che siano connessi alla batteria del veicolo.

IMMAGINI
Non si vede nessuna immagine. Cosa devo fare?
- Controllare tutte le connessioni video del lettore DVD.
- Accertarsi che il cavo del video non sia danneggiato.
- Controllare che l'uscita video del DVD sia collegata all'ingresso video della monitor.
- Accertarsi che il monitor sia accesa.
- Verificare di aver scelto l'ingresso video corretto del monitor.

IMMAGINI DISTORTE. Cosa devo fare?
- Pulire il disco.

Le immagini non sono visualizzate sullo schermo intero. Cosa devo fare?
- Impostare correttamente la modalità Picture nel menu VIDEO SETUP. Anche in questo caso le immagini potrebbero non essere visualizzate a schermo intero, ma ciò può essere normale: il film contenuto nel DVD potrebbe avere una sola modalità di visualizzazione.

SUONO
Mancanza di suono. Cosa devo fare?
- Controllare le uscite audio dell'unità DVD/Radio. la TV e l'amplificatore.
- Assicurarsi che l'amplificatore (se connesso) sia acceso e che i valori di ingresso siano impostati correttamente.
- Accertarsi che il cavo dell'audio non sia danneggiato
- Se il lettore DVD è in pausa o in modalità di riproduzione rallentata, premere il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione normale.
- Se il lettore DVD è sulla pagina del MENU SETUP, premere il tasto MENU per uscire dal MENU SETUP oppure premere il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione normale.
- Se il lettore DVD è stato messo in modalità MUTE, premere il tasto MUTE per riattivare il sonoro.
- Controllare che non sia stata disattivata la funzione Digital Input.

Si sentono rumori. Cosa devo fare?
- Pulire il disco.
- Il lettore DVD potrebbe emettere dei rumori da altre prese che non siano quelle dell'USCITA OTTICA DIGITALE e COASSIALE durante la riproduzione di CD contenenti tracce audio.

Manca l'effetto stereo durante la riproduzione di dischi CD/Video CD. Cosa devo fare?
- Verificare la corretta connessione con il lettore DVD.
- Il canale vocale deve essere impostato in modalità STEREO.

FUNZIONAMENTO

Il telecomando non funziona. Cosa devo fare?

- Eliminare qualsiasi ostacolo tra il telecomando e il lettore DVD.
- Avvicinare il telecomando al lettore DVD.
- Puntare il telecomando verso l'apposito sensore sul lettore DVD.
- Sostituire le batterie.

Impossibile riprodurre il disco. Cosa devo fare?

- Accertarsi che nell'apposito comparto sia stato inserito un disco (in caso contrario, sull'LCD del lettore appare il messaggio NO DISC). Inserire un disco.
- Inserire il disco dal lato corretto (con l'etichetta rivolta verso l'alto).
- Pulire il disco.
- All'interno del lettore DVD potrebbe essersi formata della condensa. Estrarre il disco e tenere il lettore DVD acceso ma non funzionante per circa 30 minuti.

Impossibile iniziare la riproduzione dall'inizio del disco. Cosa devo fare?

- Potrebbe essere stata selezionata la funzione RANDOM PLAYBACK o REPEAT PLAYBACK. Premere il tasto RANDOM o REPEAT per annullarla (vedere le istruzioni in "FUNZIONI AVANZATE").
- Dopo aver inserito un disco DVD/SVCD/VCD2.0 nell'apposito comparto, sullo schermo appare automaticamente il menu TITLE o il menu PCB. Nella pagina OTHER SETUP impostare Auto Play su ON.
- In alcuni dischi è registrato il segnale di Auto Pause: la riproduzione si ferma quando raggiunge il segnale di Auto Pause.

QUESTO PRODOTTO CONTIENE TECNOLOGIE DI PROTEZIONE DEL COPYRIGHT COPERTE DA BREVETTI USA E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE. L'USO DI TALI TECNOLOGIE DI PROTEZIONE DEL COPYRIGHT DEVE ESSERE AUTORIZZATO DA MACROVISION E SI INTENDE PER L'USO DOMESTICO O COMUNQUE LIMITATO, SALVO DIVERSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI MACROVISION. VIETATA LA DECOMPILAZIONE E IL DISASSEMBLAGGIO.

7. Specifiche

Specifiche generali

Alimentazione	12V DC
Potenza massima d'uscita	4 x 40W
Dimensioni (L x A x P)	178 x 50x 165mm

Specifiche del gruppo DVD	
Formato	DVD/VCD/CD/MP3
Sistema video	Standard NTSC/PAL
Sistema audio	24 bit/96 KHz
Sistema di caricamento	Caricamento automatico
Angolo di montaggio	da 0 a +/- 30

Specifiche video	
Sistema video	16:9 e 4:3
Livello uscita video	1.0Vp-p 75 ohm
Risoluzione orizzontale	500

Specifiche audio	
Uscita massima	2Vrms (+/-3dB)
Risposta in frequenza	da 20 a 200 KHz
Rapporto S/R (A-vtd)	60dB
Separazione	50dB

Specifiche radio	
Sezione FM	
Gamma di frequenza	97.5MHz – 108.0MHz
Sensibilità utile	3uV
Frequenza IF	10.7MHz
Seziona AM	
Gamma di frequenza	522KHz – 1620KHz



ALDINET Spa
Viale C. Colombo 8
20090 Trezzano s. Naviglio (MI)
ITALY