


AUDIOMEDIA

Manuale dell'uso
Mobile Theater

FMS476DD

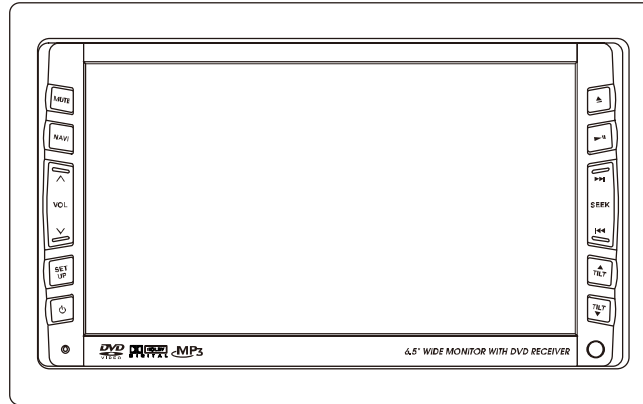

**Letture DVD doppio din, AM/FM, TV con
display LCD TFT 6.5" wide screen**

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso

Clarital SpA
Via Agnolotti, 6/5 – 42100 Reggio Emilia – Italy
Tel. 0522 930911 (6 linee r.a.) – Fax. 0522 304340

Congratulazioni per avere acquistato questo modello.

Assicurarsi di leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

Tenere il manuale a portata di mano, poiché è necessario consultarlo durante l'uso del prodotto.

1. Precauzioni	7	5. Utilizzo delle funzioni di base	22
■ Precauzioni per la sicurezza	7	■ Funzioni radio	22
■ Avvertenze prima dell'uso	8	■ Funzioni TV	25
■ Avvertenze durante l'uso	8	■ Funzioni di riproduzione del disco	28
2. Prima di utilizzare l'unità	9	■ Sistema di navigazione (OPZIONALE)	37
■ Disco	10	■ Funzioni esterne	38
3. Nomenclatura	11	■ Funzioni Bluetooth (non attiva)	39
■ Display	11	6. Impostazioni	39
■ Telecomando	13	■ Configurazione principale	39
4. Operazioni di base	19	■ Configurazione dell'audio	42
■ Accensione/spengimento	19	■ Configurazione DVD	44
■ Selezione della modalità	19	■ Configurazione ETC	51
■ Regolazione del volume	19	■ Configurazione zona	52
■ Disattivazione del suono	20	■ Regolazione della sensibilità di sfioramento del pannello LCD	53
■ Regolazione dell'angolazione del pannello LCD	20	7. Appendice	54
■ Inserimento/espulsione del disco	20	■ Risoluzione dei problemi	54
■ Accensione/spengimento del monitor LCD	21	■ Specifiche	58
■ Utilizzo dello schermo a sfioramento	21	■ Installazioni e collegamenti	60
■ Sostituzione della batteria del telecomando	21	■ Contenuto della confezione	65

1. Precauzioni

■ Precauzioni per la sicurezza

Non utilizzare l'unità quando è fuori uso o danneggiata.

Non accendere l'unità quando vengono visualizzate immagini anomale e/o non viene emesso alcun suono. Arrestare subito l'unità quando è polverosa oppure emette fumo o cattivi odori che possono causare un incidente, incendi o scosse elettriche. Rivolgersi al rivenditore dell'unità o al centro di assistenza post-vendita autorizzato.

Nell'unità è utilizzata un'alimentazione da 12 V per automobili.

L'unità è progettata per essere collegata all'alimentatore (12 V) dell'automobile. Non dimenticare di utilizzare il connettore di alimentazione incluso nella confezione. Se viene utilizzato un altro tipo di connettore, l'unità si può rompere o presentare problemi seri.

Prestare attenzione a non rompere i componenti dell'automobile.

Prestare attenzione a non danneggiare i componenti (dispositivi elettrici, cablaggio, tubi, viti e così via) dell'automobile durante l'installazione dell'unità. In caso contrario, è possibile perdere il controllo del veicolo e potrebbero generarsi incendi, scosse elettriche, incidenti stradali e così via.

Non smontare l'unità né riassemble i componenti in modo casuale.

Se l'unità viene smontata o riassemble a discrezione dell'utente, possono verificarsi incidenti, come incendi o scosse elettriche e l'automobile può danneggiarsi. In tal caso, l'unità non sarà coperta da garanzia post-vendita.

Regolare il volume audio in modo adeguato.

Un volume audio eccessivo può causare incidenti automobilistici, poiché non è possibile udire i suoni esterni. Pertanto, il volume deve essere regolato a un livello che consenta di udire i suoni all'esterno dell'automobile.

Devono essere utilizzati solo componenti autorizzati.

Utilizzare solo i componenti designati. I componenti non autorizzati possono danneggiare l'unità o impedirne l'installazione e il funzionamento. Quando insorgono problemi causati dall'utilizzo di componenti inadeguati, la responsabilità ricade sull'utente. Quando i componenti in dotazione vengono persi o danneggiati, acquistarne di nuovi dal rivenditore o dal centro di assistenza post-vendita di zona.

Proteggere l'unità da umidità e dai liquidi e non bloccare il foro di ventilazione.

Se l'unità si bagna con umidità o liquidi, possono verificarsi guasti o incendi. Prestare attenzione a non ostruire il foro di ventilazione, poiché quando l'unità non è ventilata, il calore si accumula causando guasti e incendi.

Non tagliare il cavo né riassemble i componenti in modo casuale.

Il connettore di alimentazione è dotato di un fusibile per proteggerlo da carichi eccessivi di corrente elettrica. Quando il fusibile viene rimosso tagliando il cavo, il circuito di protezione può non funzionare correttamente oppure possono verificarsi incendi o guasti nell'unità.

Non utilizzare né guardare il televisore/monitor durante la guida.

Non utilizzare e/o guardare l'unità durante la guida dell'automobile. Una guida disattenta può causare gravi incidenti stradali. Utilizzare l'unità solo dopo avere parcheggiato in un luogo sicuro.

■ Avvertenze prima dell'uso

Installare l'unità correttamente.

Fare riferimento alle sezioni relative all'alimentazione e ai collegamenti di sistema nel Manuale dell'utente prima di utilizzare l'unità e attivarla solo dopo avere eseguito l'installazione correttamente.

Utilizzare l'unità solo quando l'automobile è accesa.

Utilizzare l'unità solo quando l'automobile è accesa. Quando l'unità viene utilizzata per lunghi periodi di tempo con l'automobile spenta, la batteria si scarica.

■ Avvertenze durante l'uso

L'unità è progettata per funzionare in temperature comprese tra -10 °C e + 60 °C.

L'unità deve essere utilizzata nell'intervallo di temperatura compreso tra -10 °C e + 60 °C. Se l'unità viene utilizzata in temperature eccessivamente alte o basse, potrebbe danneggiarsi. L'immagine visualizzata nel pannello LCD può apparire leggermente scura quando l'unità viene utilizzata nelle rigide temperature invernali. L'immagine tornerà normale dopo alcuni minuti di funzionamento. Non utilizzare l'unità subito dopo avere acceso il riscaldamento per aumentare la temperatura bassa dell'automobile, poiché potrebbe non funzionare correttamente o danneggiarsi, a causa dell'accumulo di umidità sulla superficie del disco o sulle lenti ottiche.

Avere cura dell'LCD e del pannello a sfioramento.

Evitare di urtare il pannello LCD e tenerlo lontano dalle sigarette accese, che possono danneggiarlo. Non premere con forza la cornice intorno al pannello a sfioramento, poiché potrebbe non funzionare correttamente o danneggiarsi.

2. Prima di utilizzare l'unità

■ Disco

1) Disco riproducibile

Disco DVD Video



Lato singolo o entrambi i lati

DVD Video registrato su DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW



CD audio e MP3 registrati su CD-R, CD-RW, VCD



2) Sistema monitor a colori

Il lettore DVD è in grado di riprodurre solo dischi in formato NTSC o PAL, non dischi SECAM.


3) Codice di zona DVD

Il sistema DVD Video assegna il codice di zona ai lettori DVD Video e ai dischi DVD in base alle zone in cui vengono venduti. Ad esempio, i lettori DVD Video

venduti negli Stati Uniti sono in grado di riprodurre solo dischi con il numero corretto ("1" e "ALL" in tutte le combinazioni numeriche che includono "1"). Il numero di regione del DVD è indicato sul disco come mostrato di seguito.



Per ulteriori informazioni sui codici di zona per i diversi Paesi, fare riferimento al manuale fornito nel DVD acquistato.

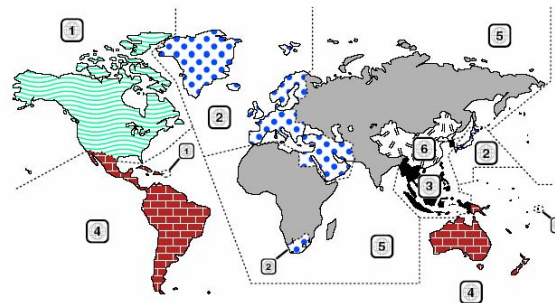

4) Utilizzo dei dischi

- Non utilizzare dischi con bordi irregolari, poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Non apporre etichette sulla superficie del disco né contrassegnarla con una matita o una penna, poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Non utilizzare dischi con nastri o altri materiali adesivi o tracce di adesivo, poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Non utilizzare dischi molto graffiati, deformati o incrinati, poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Non utilizzare dispositivi di protezione dei CD o stabilizzatori di dischi disponibili in commercio, poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Non toccare la superficie del disco quando si inseriscono o rimuovono i dischi.

5) Pulizia dei dischi


- Utilizzare un panno morbido per strofinare il disco dal centro verso la circonferenza esterna.
- Non utilizzare detergenti, spray antistatici o solventi sul disco, poiché potrebbe danneggiarsi.

6) Conservazione dei dischi

- Non conservare i dischi in ambienti troppo caldi o troppo freddi, poiché potrebbero deformarsi. Se si utilizzano dischi deformati, il prodotto può danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Non conservare i dischi in luoghi esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di riscaldatori, poiché potrebbero deformarsi. Se si utilizzano dischi deformati, il prodotto può danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Non conservare i dischi in luoghi troppo polverosi o umidi, poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.

3. Nomenclatura

■ Display

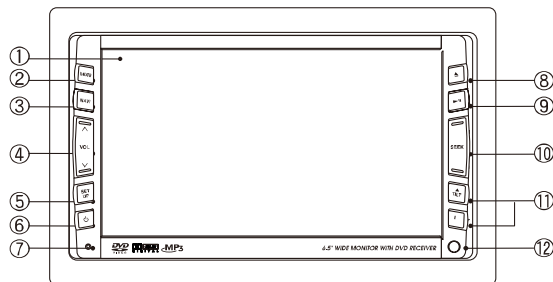

① Pannello a sfioramento LCD TFT 6.5" wide screen

Il segnale video è mostrato nel pannello a sfioramento LCD TFT 6.5" wide screen

Le icone di menu sullo schermo LCD possono essere selezionate direttamente con il pannello a sfioramento.

Sfiorare il pannello quando è spento per accenderlo.

② Tasto [MUTE]

Premere questo tasto per disattivare l'audio.

Premere nuovamente per ascoltare l'audio.

③ Tasto [NAVI]

-Premere per passare alla modalità Navi. Premere nuovamente per tornare alla modalità precedente.

[Nota] - Informazioni sul funzionamento del tasto NAVI

Per utilizzare il tasto, la funzione NAVI deve essere impostata su "NAVI SI" in SET UP-ETC-ESTERNO-MODO EXT3.

④ Tasti [VOL]

Premere per regolare il volume. Il volume viene regolato in 32 incrementi, da 0 a 31.

Premere il tasto [^] per aumentare il volume.

Premere il tasto [v] per diminuire il volume.

⑤ Tasto [SETUP]

-Pressione breve: per visualizzare il menu di configurazione del sistema.

-Pressione prolungata: per disattivare lo schermo LCD. L'audio sarà ancora attivo. Sfiorare lo schermo o premerlo brevemente per attivare nuovamente lo schermo LCD.

⑥ Tasto [POWER/SOURCE]

- Pressione breve: per attivare l'alimentazione quando è disattivata.
- Pressione prolungata: per disattivare l'alimentazione quando è attivata.
- Pressione breve: per cambiare la modalità come descritto di seguito quando l'alimentazione è attivata.

Ordine del ciclo di origini:

Radio →TV→DVD→(NAVI)→EXTERN→Radio

La modalità NAVI è indicata solo quando nella pagina SETUP è selezionata la modalità NAVI (questa funzione è disponibile solo quando un sistema di navigazione esterno è collegato tramite l'ingresso RGB).

⑦ Vivavoce Bluetooth MIC (non attiva)

⑧ Tasto [EJECT]

Premere questo tasto per espellere i dischi dall'unità.

⑨ Tasto [PLAY/PAUSE]

Questo tasto può essere utilizzato con tutte le modalità, come descritto di seguito.

Modalità Radio/TV:

-Pressione breve: per cercare stazioni/canali. Quando viene trovata una stazione/un canale desiderato con forte segnale, la ricerca si arresta per 5 secondi, quindi riprende. Premerlo per interrompere la ricerca quando si trova la stazione/il canale desiderato.

-Pressione prolungata: per cercare tutte le trasmissioni e memorizzare automaticamente le stazioni/i canali con forte segnale nei canali preselezionati. Al termine della memorizzazione delle preselezioni, le stazioni/i canali preselezionati saranno riprodotti per 5 secondi ognuno. Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovata la stazione/il canale desiderato.

DVD:

- Pressione breve: per riprodurre/interrompere temporaneamente i dischi.
- Pressione prolungata: per interrompere i dischi. Premerlo nuovamente per riprendere la riproduzione.

⑩ Tasti [SEEK]

Questi tasti possono essere utilizzati in tutte le modalità, come descritto di seguito.

Radio/TV

Premere questo tasto per passare alle stazioni/ai canali precedenti/successivi.

DVD/MP3/CD

-Pressione breve: per passare al brano/capitolo precedente/successivo del disco in avanti/indietro.

[Nota]

Quando [MODO RICERCA] è impostato su [MANUALE], premere questo tasto per eseguire la ricerca manuale della frequenza precedente/successiva.

-Pressione prolungata: per cercare in avanti/indietro ad alta velocità. La velocità di riproduzione cambia come descritto di seguito.

2X → 4X → 8X → 32X → riproduzione normale.


11 Tasti [TILT]

Pressione breve: per inclinare il pannello LCD di un incremento verso l'alto/il basso.

Pressione prolungata: per inclinare il pannello LCD continuamente verso l'alto/il basso con il tasto premuto.

12 Ricevitore del telecomando

Consente di ricevere il segnale del telecomando.

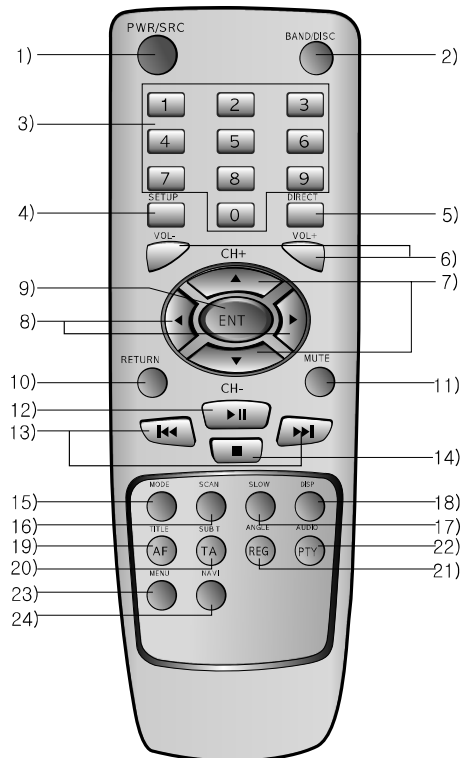

Telecomando

[Nota] Informazioni sull'utilizzo del telecomando

Se nell'automobile sono presenti altre apparecchiature dotate di telecomando, queste possono non funzionare correttamente quando si utilizza il telecomando di questa unità.

1) Tasto [PWR/SRC]

Le funzioni sono le stesse del tasto [POWER/SOURCE] sull'unità principale.

2) Tasto [BAND/DISC]

Radio/TV/EXTERN

-Pressione breve: per cambiare la modalità come descritto di seguito

Radio: FM1 → FM2 → FM3 → AM1(MW) → AM2(MW)

TV: TV1 → TV2

EXTERN: EXT1 → EXT2(CAM) → (EXT3)

[Nota] **EXT2 verrà visualizzato come CAM quando si seleziona "CAM .POST. SI" in SETUP-ETC-ESTERNO-MODO EXT2.

Se è connesso il sistema di navigazione esterno e "NAVI SI" viene selezionato in SETUP -ETC-ESTERNO-MODO EXT3, EXT3 non sarà disponibile.

-Pressione prolungata: per cambiare il [MODO RICERCA] AUTO o MANUALE nella modalità Radio/TV.

3) Tasti [Number]

RADIO/TV:

-Pressione breve: per selezionare le stazioni/i canali preselezionati memorizzati. Sono disponibili solo i numeri preselezionati da 1 a 6.

-Pressione prolungata: per memorizzare la stazione/il canale corrente nel numero premuto. Sono disponibili solo i numeri di tasto da 1 a 6.

DVD/MP3/CD/VCD:

Premere il numero del brano/capitolo desiderato per visualizzare sullo schermo la scheda di selezione di capitoli/brani. Selezionare il numero di capitolo/brano per riprodurre il numero di capitolo o di brano selezionato.

4) Tasto [SETUP]

Premere questo tasto per visualizzare la schermata [SETUP].

Premere nuovamente per rimuovere la schermata [SETUP].

5) Tasto [DIRECT]

RADIO/TV: premere questo tasto per visualizzare la scheda di selezione di frequenze/canali per accedere direttamente alla frequenza/al canale desiderato.

DVD/MP3/CD : premere questo tasto per visualizzare la scheda di selezione dell'ora per accedere direttamente all'ora di riproduzione desiderata.

6) Tasti [VOLUME]

Premere questi tasti per aumentare/diminuire il volume.

7) Tasti [▲ ▼]

RADIO/TV: premere questi tasti per passare alle stazioni/ai canali di preselezione memorizzati.

DVD: premere questi tasti per spostare il cursore in alto e in basso per selezionare le voci desiderate sul menu di configurazione del DVD.

MP3: premere questi tasti per spostare il cursore in alto e in basso per selezionare il brano MP3 desiderato e premere il tasto ENT per riprodurre il brano selezionato.

8) Tasti [◀ ▶]

DVD: premere questi tasti per spostare il cursore a destra e a sinistra per selezionare le voci desiderate sul menu di configurazione del DVD.

MP3: premere questi tasti per spostare il cursore nella pagina precedente/successiva per selezionare il brano MP3 desiderato e premere il tasto ENT per riprodurre il brano selezionato.

9) Tasto [ENT]

Premere questo tasto per confermare le voci selezionate per ciascuna impostazione.

10) Tasto [RETURN]

Premere questo tasto per riavviare la riproduzione. Quando si preme il tasto [TITLE] o [MENU] in modalità DVD per visualizzare il menu [TITLE] o [ROOT MENU] dopo avere selezionato le voci desiderate, premerlo per riavviare la riproduzione.

11) Tasto [MUTE]

Premere questo tasto per disattivare l'audio.
Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.

12) Tasto [PLAY/PAUSE]

Le funzioni sono le stesse del tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale.

13) Tasti [SEEK]

Le funzioni sono le stesse dei tasti [SEEK] sull'unità principale.

14) Tasto [STOP]

Premere questo tasto per interrompere la riproduzione del disco CD/VCD/MP3/DVD. Premere nuovamente il tasto PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione. Premere due volte questo tasto, quindi premere il tasto PLAY/PAUSE per riprodurre dall'inizio.

15) Tasto [MODE]

Premere questo tasto per cambiare la modalità DVD/CD/VCD come descritto di seguito

DVD: ALL → RANDOM → → CHAPTER → TITLE

CD/VCD: D.RPT(DISC REPEAT) → RDM(RANDOM) → NORM(NORMAL) → RPT(REPEAT TRACK)

MP3: REPEAT FOLDER → RANDOM → REPEAT ONE

16) Tasto [SCAN]

RADIO/TV: premere questo tasto per cercare le stazioni/i canali con forte segnale. Quando vengono trovate stazioni/canali con forti segnali, la stazione/il canale verrà riprodotto per 5 secondi.

CD: premere questo tasto per riprodurre i primi 10 secondi di ciascun brano del disco CD. Questa funzione non è disponibile nella modalità DVD/MP3.

17) Tasto [SLOW]

Premere questo tasto per riprodurre il disco DVD a bassa velocità nella seguente sequenza.

1/2 -> 1/4 -> 1/8 -> 1/16 -> Normale -> Indietro 1/2 -> 1/4 -> 1/8 -> 1/16

18) Tasto [DISP]

Premere questo tasto per le modalità di visualizzazione del tempo durante la riproduzione. Quando il tasto viene premuto, la visualizzazione del tempo cambia come descritto di seguito.

DVD: TITLE ELAPSED (tempo totale trascorso)->TITLE REMAIN (tempo titolo rimanente) ->CHAPTER ELAPSED (tempo capitolo riprodotto)->CHAPTER REMAIN (tempo capitolo rimanente) ->DISPLAY OFF visualizzazione non presente

VCD/CD: SING_TRASCORSO -> SING_RIMASTO -> TOT_TRASCORSO -> TOT_RIMASTO

Questa funzione non è disponibile nella modalità MP3.

19) Tasto [TITLE]

Premere questo tasto per accedere al menu dei titoli del disco DVD. Questa funzione è disponibile solo quando è supportata dal disco DVD. Premere il tasto [RETURN] per riavviare la riproduzione.

Radio: premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione AF.

20) Tasto [SUB T]

DVD: premere questo tasto per cambiare i sottotitoli di un disco DVD.

Questa funzione è disponibile solo quando nel disco DVD sono presenti i sottotitoli.

Radio:

-Pressione breve: per attivare o disattivare la funzione TA. Per qualsiasi altra modalità, premerlo per più di un secondo per attivare o disattivare la funzione TA.

21) Tasto [ANGLE]

Premere questo tasto per modificare l'angolo di visualizzazione durante la riproduzione di DVD video. Questa funzione è disponibile solo quando nel DVD sono presenti angoli diversi.

Radio: premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione REG.

22) Tasto [AUDIO]

Premere questo tasto per modificare l'uscita audio del disco DVD durante la riproduzione. Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone di questa funzione.

Radio: premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione PTY.

[Nota]

Le funzioni AF, TA, REG e PTY sono disponibili solo per i modelli supportati da RDS.

23) Tasto [MENU]

Pressione breve: per accedere al menu principale durante la riproduzione del DVD.

Pressione prolungata: per accedere al menu dei titoli durante la riproduzione del DVD.

Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone di questa funzione.

24) TASTO [NAVI] (NAVIGAZIONE-OPZIONE)

Le funzioni sono le stesse del tasto [NAVI] sull'unità principale.

[Avvertenze] Informazioni sull'utilizzo del telecomando

L'utilizzo errato delle batterie può causare esplosioni.

Quando si sostituiscono le batterie, cambiarle entrambe con delle batterie nuove.

Non riscaldare le batterie né smontarle.

Non esporre le batterie a fuoco o fiamme.

Rimuovere le batterie dal telecomando quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Non disassemblare le batterie né lanciarle su persone o animali.

4. Operazioni di base

■ Accensione/spengimento

[Avvertenze] - Informazioni sull'utilizzo dell'unità

Utilizzare l'unità quando il motore è acceso. L'utilizzo dell'unità con il motore spento può comportare lo scaricamento della batterie del veicolo ed impedirne l'accensione. Quando si avvia il motore, saranno attive le ultime impostazioni selezionate prima dello spegnimento del motore.

Accensione: premere il tasto [POWER/SOURCE] oppure sfiorare lo schermo LCD per accendere l'unità. Saranno attive le ultime impostazioni selezionate.

[Nota] - Informazioni sull'ultima riproduzione memorizzata del disco

Se si spegne l'unità durante la riproduzione del DVD e poi la si riaccende, la riproduzione verrà ripresa dal punto in cui è stata interrotta al momento

Spegnimento: premere il tasto [POWER/SOURCE] per oltre un secondo per spegnere l'unità.

[Nota] - Informazioni sull'illuminazione per la guida notturna

La luce del tasto rimane accesa se il cavo dell'illuminazione è collegato

Premere il tasto [POWER/SOURCE] per cambiare la modalità. La modalità selezionata varierà secondo la seguente sequenza.

RADIO→TV→DVD→(NAVI)→EXTERN

La modalità NAVI è indicata solo quando "NAVI SI" è selezionato in SETUP-ETC-ESTERNO-MODO EXT3 (questa funzione è disponibile solo quando un sistema di navigazione esterno è collegato tramite l'ingresso RGB).

[Nota] - Informazioni sulla selezione della modalità utilizzando l'icona dello schermo LCD

Quando si sfiora l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo LCD, viene visualizzata la scheda di selezione della modalità. Sfiore la modalità desiderata per accedervi.

■ Regolazione del volume

Premere il tasto [^] o sfiorare l'icona del volume "+" sullo schermo LCD per aumentare il volume.

Premere il tasto [v] o sfiorare l'icona del volume "-" sullo schermo LCD per diminuire il volume.

[Nota] - Informazioni sulla protezione contro il volume eccessivo

Se si imposta il livello del volume (livello 10 per impostazione predefinita) nel menu di configurazione MAXIMUM VOLUME di SETUP-MAIN-BEEP/VOLUME, quando si accende l'unità il volume viene regolato automaticamente sul livello impostato

[AVVISO] - Informazioni sul controllo del volume per la guida sicura

Regolare il volume in modo da poter udire i suoni esterni quando i finestrini sono chiusi.

■ Disattivazione del suono

Premere il tasto [MUTE] per disattivare il suono. L'icona dell'altoparlante sullo schermo cambia nell'icona MUTE.

Premerlo nuovamente o regolare il volume per ascoltare il suono.


[Nota] - Informazioni sui casi in cui l'unità non emetta suoni.

Quando l'unità non emette suoni ma l'immagine viene visualizzata, controllare se il suono è stato disattivato.

■ Regolazione dell'angolazione del pannello LCD

Pressione breve: per inclinare il pannello LCD di un incremento verso l'alto/il basso.

Pressione prolungata: per inclinare il pannello LCD continuamente verso l'alto/il basso con il tasto premuto.

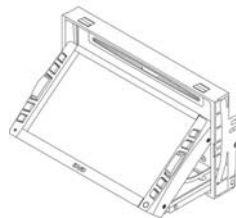

[AVVISO] - Utilizzo del pannello LCD


Non spostare o premere il pannello LCD con forza, poiché l'unità può venire danneggiata o non funzionare

■ Inserimento/espulsione del disco

Premere il tasto [EJECT] per inserire il disco. Il pannello LCD si apre ed è possibile inserire il disco nell'alloggiamento sul retro del pannello LCD.

Inserire i dischi seguendo la direzione indicata dalla freccia.

Premere il tasto [EJECT] per espellere il disco inserito con il pannello LCD in fase di chiusura. Estrarre il disco con una mano e premere nuovamente il tasto [EJECT] per portare il pannello LCD nell'angolazione regolata correttamente.

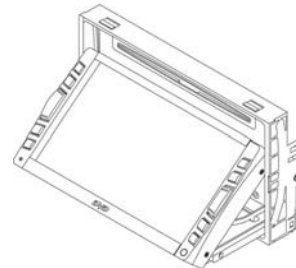

[Nota] - Informazioni sulla protezione del disco

Quando il disco viene espulso, non è possibile spostare il pannello LCD con il tasto [EJECT] o [TILT] premuto.

[Nota] - Informazioni sull'angolazione del pannello LCD

Il pannello LCD non si sposterà anche se si preme il tasto [EJECT] quando l'angolazione del pannello LCD viene abbassata premendo il tasto [TILT] anziché il tasto [EJECT]. Saranno espulsi solo i dischi. Il pannello LCD non si sposta sull'angolo di espulsione anche quando si preme il tasto [EJECT] dopo aver rimosso il disco.

■ Accensione/spengimento del monitor LCD

Premere il tasto [SETUP] per oltre 1 secondo per spegnere il monitor LCD.

Premere brevemente il tasto [SETUP] o sfiorare il monitor LCD quando questo è spento per accenderlo.


■ Utilizzo dello schermo a sfioramento

Sfiorare l'icona sullo schermo per attivare la funzione.

Se le icone non sono visualizzate, sfiorare lo schermo LCD per visualizzarle.

■ Sostituzione della batteria del telecomando

- 1) Aprire il coperchio della batteria sul telecomando facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.
- 2) Installare 2 batterie AAA (AM4 1.5 V).
- 3) Chiudere il coperchio.

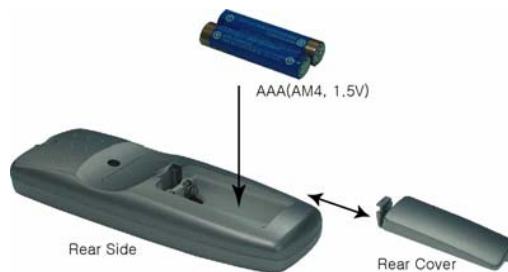

5. Utilizzo delle funzioni di base

■ Funzioni radio

1) Selezione della modalità radio


Premere il tasto [POWER/SOURCE] sull'unità principale o l'icona sullo schermo LCD per selezionare la modalità RADIO.

Quando si preme il tasto BAND/DISC sul telecomando o l'icona BAND sul pannello LCD, la banda di frequenza varierà di conseguenza:

FM1→FM2→FM3→AM1(MW)→ AM2(MW)

2) Interfaccia utente per la modalità radio

Sfiorare il monitor LCD per visualizzare le icone che consentono di controllare la funzione Radio. Le icone scompariranno per non disturbare la visione dopo 5 secondi.

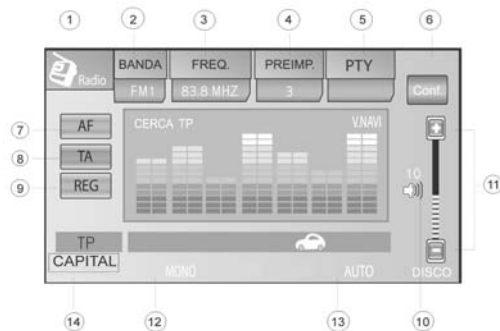

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad una modalità differente.

② Consente di visualizzare la banda di frequenza attiva. Premere l'icona per modificare le bande di frequenza: FM1, FM2, FM3, AM1(MW), AM2(MW).

③ Consente di visualizzare la frequenza della stazione attiva. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione della frequenza.

④ Consente di visualizzare il numero di preselezione se le stazioni sono memorizzate nelle preselezioni. Ad ogni pressione dell'icona si passerà alla stazione preselezionata successiva.

⑤ Consente di visualizzare l'informazione PTY della stazione sintonizzata. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione del PTY.

⑥ Premere per visualizzare la schermata di configurazione radio.

⑦ Premere per selezionare la funzione AF.

⑧ Premere per selezionare la funzione TA.

⑨ Premere per selezionare la funzione REG.

⑩ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per ascoltare l'audio.

⑪ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone (+), (-).

⑫ Viene visualizzata la condizione audio (STEREO) della stazione sintonizzata.

⑬ Viene visualizzato il MODO RICERCA (AUTO/MANUALE).

3) Selezione della frequenza radio

Premere i tasti [SEEK] per selezionare la frequenza desiderata.

Premere i tasti [1] - [6] sul telecomando nel caso in cui siano memorizzate stazioni preselezionate.

Premere l'icona [FREQ] sulla schermata o il tasto [DIRECT] sul telecomando per visualizzare la scheda di selezione della frequenza.


① Premere per selezionare i numeri sullo schermo o sul telecomando corrispondenti alla frequenza desiderata.

② Premere per cancellare la frequenza inserita.

③ Premere per confermare la frequenza inserita.


④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire la selezione della frequenza.

[Nota] - La frequenza inserita deve essere compresa nella banda prescelta. Diversamente l'impostazione non avrà effetto. (la banda di frequenza di FM è 87.5 MHz - 108 MHz).

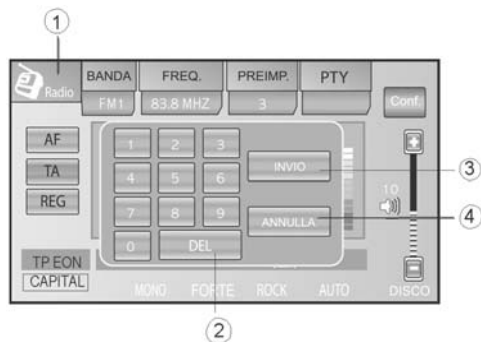

4) Configurazione del controllo radio

Premere l'icona [CTRL].

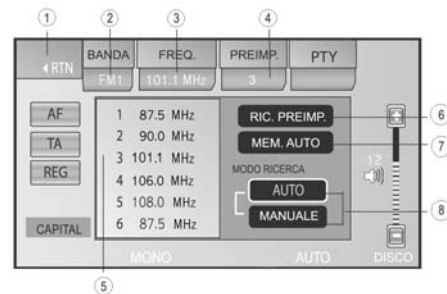

- ① Premere per tornare alla schermata precedente.
- ② Premere per cambiare la banda: FM1->FM2->FM3->AM1(MW)-AM2(MW).
- ③ Premere per visualizzare la scheda di selezione della frequenza.
- ④ Premere per modificare il numero della stazione preselezionata.
- ⑤ Si tratta di una finestra per la visualizzazione delle stazioni preselezionate memorizzate dopo la ricerca delle preselezioni. Premere l'icona di ciascuna stazione preselezionata per passare direttamente alla stazione preselezionata. Per memorizzare manualmente una frequenza desiderata, inserire tale frequenza direttamente nella scheda di selezione delle frequenze oppure premere i tasti [SEEK] per passare alla frequenza desiderata, quindi premere il numero preselezionato per la memorizzazione finché non viene emesso un segnale acustico.
- ⑥ Premere per scorrere tutte le stazioni preselezionate memorizzate nelle stazioni preselezionate. Le stazioni preselezionate saranno riprodotte per 5 secondi ognuna. Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovata la stazione desiderata.
- ⑦ Premere per scorrere tutte le stazioni con segnale forte e per memorizzarle automaticamente nelle preselezioni. Al termine della memorizzazione delle preselezioni, le stazioni preselezionate saranno

riprodotte per 5 secondi ognuna. Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovata la stazione desiderata.

[Nota] - Trasmissione preselezionata memorizzata

Le stazioni con il segnale più forte saranno memorizzate nelle stazioni preselezionate. Nel caso in cui la sensibilità di ricezione fosse scarsa, sarà possibile memorizzare un massimo di 6 stazioni preselezionate.

- ⑧ Premere per cambiare il metodo di ricerca da manuale ad automatico e viceversa.

AUTO: premere i tasti SEEK o l'icona di ricerca per cercare automaticamente la frequenza radio e passare alla stazione precedente/successiva.

MANUALE: premere i tasti SEEK o l'icona di ricerca per cercare manualmente la frequenza radio e spostarsi gradualmente.

5) Configurazione delle preselezioni radio

Pressione prolungata: premere il tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale o l'icona corrispondente sullo schermo LCD per cercare e memorizzare nelle preselezioni le stazioni con segnale più forte. Dopodiché verrà avviata la ricerca delle preselezioni.

Pressione breve: premere il tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale o l'icona

[PLAY/PAUSE] sullo schermo LCD per avviare la ricerca delle preselezioni.

6) Selezione del PTY

Premere l'icona PTY per entrare nella modalità di ricerca PTY.



Selezionare l'icona del PTY desiderato (è possibile scorrere le pagine dei vari PTY con i tasti + e -) quindi premere l'icona RICERCA per attivare la ricerca.

■ Funzioni TV


1) Selezione della modalità TV

Premere il tasto [POWER/SOURCE] sull'unità principale o l'icona sullo schermo LCD per selezionare la modalità TV.

Quando si preme, il tasto BAND/DISC sul telecomando o l'icona BAND sul pannello LCD, la banda varierà di conseguenza. : TV1->TV2

2) Interfaccia utente per la modalità TV

Sfiorare il monitor LCD per visualizzare le icone che consentono di controllare la funzione TV. Le icone scompariranno per non disturbare la visione dopo 5 secondi.

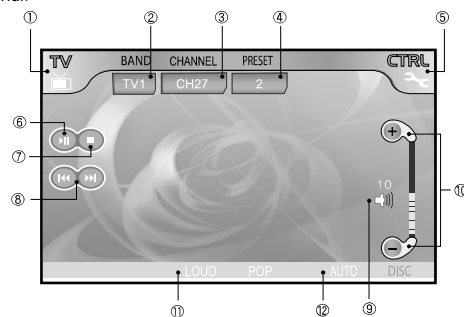

- ① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad una modalità differente.
- ② Consente di visualizzare la banda attiva. Premere l'icona per modificare le bande: TV1, TV2.
- ③ Consente di visualizzare il canale attivo. Premere per visualizzare la scheda di selezione dei canali.

④ Consente di visualizzare il numero di preselezione se i canali sono memorizzati nelle preselezioni. Ad ogni pressione dell'icona si passerà al canale preselezionato successivo.

⑤ Premere per visualizzare la schermata di configurazione TV.

⑥ Premere per cercare i canali con segnale forte e per memorizzarli automaticamente nelle preselezioni. Al termine della memorizzazione delle preselezioni, i canali preselezionati saranno riprodotti per 5 secondi ognuno. Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovato il canale desiderato.

⑦ Premere per interrompere la ricerca o la ricerca predefinita.

⑧ Premere per passare ai canali precedenti/successivi.

⑨ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per attivare l'audio.

⑩ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone (+), (-).

⑪ Viene visualizzata la condizione audio del canale sintonizzato.


⑫ Viene visualizzato il MODO RICERCA (AUTO/MANUALE).

3) Selezione dei canali TV

Premere i tasti [SEEK] per selezionare il canale desiderato.

Premere i tasti [1] - [6] sul telecomando nel caso in cui siano memorizzati canali preselezionati.

Premere l'icona [CANALE] sulla schermata o il tasto [DIRECT] sul telecomando per visualizzare la scheda di selezione dei canali.

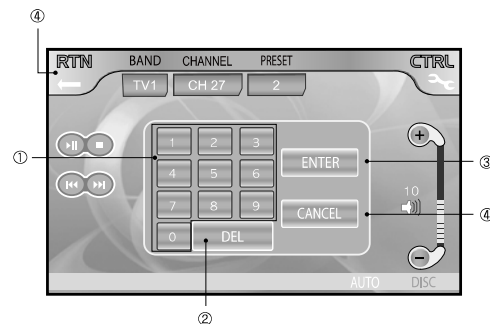

① Premere per selezionare i numeri sullo schermo o sul telecomando corrispondenti al canale desiderato.

② Premere per cancellare il canale inserito.


③ Premere per confermare il canale inserito.

④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire la configurazione del canale.

[Nota] - La frequenza inserita deve essere compresa nella banda prescelta. Diversamente l'impostazione non avrà effetto (l'intervallo di canali TV è CH01 - CH69).

4) Configurazione del controllo TV

Premere l'icona [CTRL].

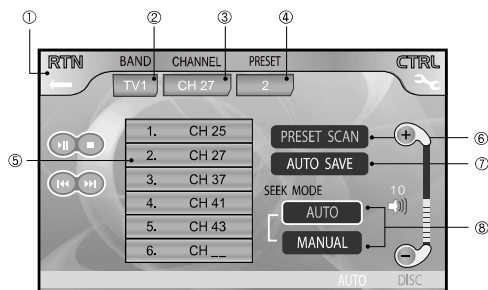

- ① Premere per tornare alla schermata precedente.
- ② Premere per cambiare la banda: TV1->TV2
- ③ Premere per visualizzare la scheda di selezione dei canali.
- ④ Premere per modificare il numero del canale preselezionato.
- ⑤ Si tratta di una finestra per la visualizzazione dei canali preselezionati memorizzati dopo la ricerca delle preselezioni. Premere l'icona di ciascun

canale preselezionato per passare direttamente al canale preselezionato. Per memorizzare manualmente un canale desiderato, inserire tale canale direttamente nella scheda di selezione dei canali oppure premere i tasti [SEEK] per passare al canale desiderato, quindi premere il numero preselezionato per la memorizzazione finché non viene emesso un segnale acustico.

⑥ Premere per scorrere tutti i canali preselezionati memorizzati nei canali preselezionati. I canali preselezionati saranno riprodotti per 5 secondi ognuno. Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovato il canale desiderato.

⑦ Premere per cercare i canali con segnale forte e per memorizzarli automaticamente nelle preselezioni. Al termine della memorizzazione delle preselezioni, i canali preselezionati saranno riprodotti per 5 secondi ognuno. Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovato il canale desiderato.

[Nota] - Trasmissione preselezionata memorizzata

I canali con il segnale più forte saranno memorizzati nei canali preselezionati. Nel caso in cui la sensibilità di ricezione fosse scarsa, sarà possibile memorizzare un massimo di 6 canali preselezionati.

AUTO: premere i tasti SEEK o l'icona di ricerca per cercare automaticamente il canale TV e passare al canale precedente/successivo.

MANUALE: premere i tasti SEEK o l'icona di ricerca per cercare manualmente il canale TV e spostarsi gradualmente.

5) Configurazione delle preselezioni TV

Pressione prolungata: premere il tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale o l'icona corrispondente sullo schermo LCD per cercare e memorizzare nelle preselezioni i canali con segnale più forte. Dopodiché verrà avviata la ricerca delle preselezioni.

Pressione breve: premere il tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale o l'icona corrispondente sullo schermo LCD per avviare la ricerca delle preselezioni.

■ Funzioni di riproduzione del disco


1) Selezione della modalità DVD/CD/MP3/VCD

Premere il tasto [POWER/SOURCE] sull'unità principale o l'icona sullo schermo LCD per selezionare la modalità DVD/CD/MP3/VCD. Quando è selezionata tale modalità, se un disco DVD è già presente nell'unità, la riproduzione viene avviata automaticamente. L'icona cambierà in DVD VIDEO, CD, MP3, VCD in base al disco riprodotto. Se si inserisce un disco quando non è già selezionata tale modalità, la selezione avverrà automaticamente e verrà visualizzata la schermata associata al relativo disco.

2) Riproduzione di DVD Video

● Interfaccia utente per la riproduzione di DVD

Durante la riproduzione del DVD, sfiorare lo schermo LCD per visualizzare l'interfaccia utente in modo da controllare la riproduzione del DVD.

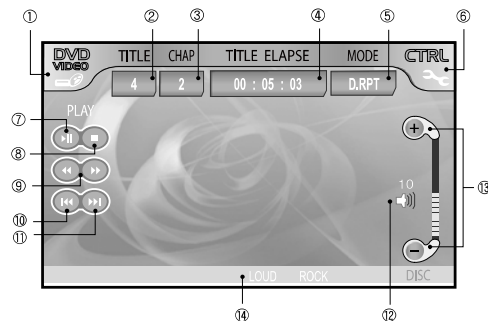

- 1) Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad una modalità differente.
- 2) Consente di visualizzare il numero del titolo riprodotto. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione dei titoli. Un numero corrispondente ai titoli presenti nel disco sostituirà l'icona "TIT". Selezionare il numero del titolo desiderato quindi premere l'icona INVIO.

③ Consente di visualizzare il numero del capitolo riprodotto. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione dei capitoli. Un numero corrispondente ai capitoli presenti nel titolo sostituirà l'icona "CAP". Selezionare il numero del capitolo desiderato quindi premere l'icona INVIO.

④ Consente di visualizzare le informazioni sul tempo di riproduzione. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione del tempo. L'indicazione del tempo di riproduzione totale sostituirà l'icona relativa. Selezionare il periodo in cui riprendere la riproduzione quindi premere l'icona INVIO.

Pressione prolungata: per cambiare la modalità di informazione sul tempo di riproduzione: TIT_TRASCORSO → TIT_RIMASTO → CAP_TRASCORSO → CAP_RIMASTO.

TIT_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del titolo trascorso

TIT_RIMASTO: viene mostrato il tempo del titolo rimanente

CAP_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del capitolo trascorso

CAP_RIMASTO: viene mostrato il tempo del capitolo rimanente

⑤ Viene visualizzata la modalità di riproduzione del disco. Premere l'icona per cambiare la modalità di riproduzione.

D.RPT: consente di ripetere la riproduzione di tutti i titoli del disco

RDM: consente di riprodurre in modo casuale tutti i capitoli nel disco.

NORM: consente di eseguire la riproduzione standard.

RPT: consente di ripetere la riproduzione del capitolo o del titolo riprodotto.

⑥ Premere per visualizzare la schermata di configurazione del controllo DVD.

⑦ Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

⑧ Premere per interrompere la riproduzione. Premere l'icona [PLAY/PAUSE] per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta. Se si preme l'icona [STOP] due volte, quindi si preme l'icona [PLAY/PAUSE], la riproduzione verrà avviata dall'inizio.

⑨ Premere questi tasti durante la riproduzione di DVD per la riproduzione ad alta velocità.

>> Tasto: FF 2X → FF 4X → FF 8X → FF 32X → RIPR.

<< Tasto: FR2X → FR4X → FR8X → FR32X → RIPR.

⑩ Premere per passare al capitolo precedente.

⑪ Premere per passare al capitolo successivo.


⑫ Premere questa icona per disattivare l'audio. Premerla nuovamente per attivare l'audio.

⑬ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone (+), (-).

⑭ Viene visualizzata la condizione audio presente.

● Selezione del titolo, del capitolo e del tempo di riproduzione

Premere [TIT], [CAP] o l'indicazione del tempo trascorso per visualizzare la scheda di selezione durante la riproduzione del DVD.

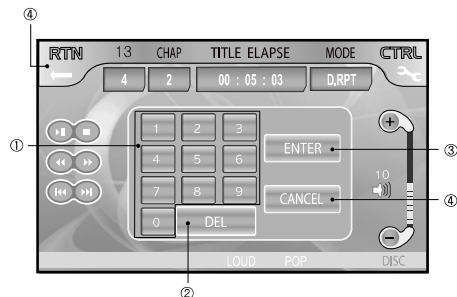

- ① Premere per selezionare il numero corrispondente al titolo, capitolo o al periodo di riproduzione.
- ② Premere per cancellare il numero inserito.
- ③ Premere per confermare il numero inserito.
- ④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire nessuna selezione.

[Nota] - Il valore inserito deve essere compreso tra quelli previsti nel disco. Diversamente l'impostazione non avrà effetto.

● Configurazione dei controlli

Premere l'icona [CTRL] per configurare il controllo della seguente schermata nella modalità DVD.



- ① Premere per tornare alla schermata precedente.
- ② Premere per accedere al menu principale del disco DVD.
- ③ Premere per spostare la posizione del cursore.
- ④ Premere per selezionare la voce evidenziata.
- ⑤ Premere questo tasto per selezionare la traccia audio durante la riproduzione. Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone di questa funzione.

⑥ Premere questo tasto per selezionare l'angolo di visualizzazione durante la riproduzione. Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone di questa funzione.


⑦ Premere questo tasto per selezionare i sottotitoli durante la riproduzione. Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone di questa funzione.

[Nota] - Informazioni sul menu principale

Il menu principale varia in base al disco DVD e alla versione. Utilizzare i tasti direzionali e il tasto [ENTER/INVIO] per visualizzare o modificare le voci in base alle proprie esigenze.

3) Riproduzione di CD audio

● Interfaccia utente per la riproduzione di CD audio

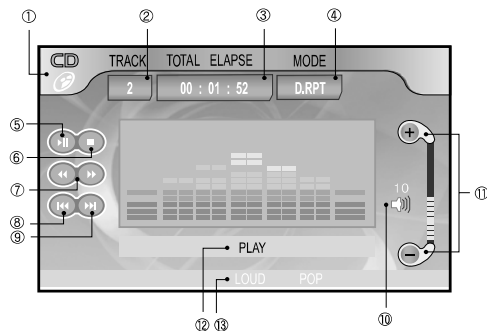

Durante la riproduzione del CD audio sfiorare lo schermo LCD per visualizzare l'interfaccia utente in modo da controllare la riproduzione del CD.

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad una modalità differente.

② Consente di visualizzare il numero del brano riprodotto. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione dei brani. Un numero corrispondente ai brani presenti nel disco sostituirà l'icona "TRACCIA". Selezionare il numero del brano desiderato quindi premere l'icona INVIO.

③ Consente di visualizzare le informazioni sul tempo di riproduzione. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione del tempo. L'indicazione del tempo di riproduzione totale sostituirà l'icona relativa. Selezionare il periodo in cui riprendere la riproduzione quindi premere l'icona INVIO.

Pressione prolungata: per cambiare la modalità di informazione sul tempo di riproduzione: TOT_TRASCORSO → TOT_RIMASTO → SING_TRASCORSO → SING_RIMASTO

TOT_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del disco trascorso

TOT_RIMASTO: viene mostrato il tempo del disco rimanente

SING_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del brano trascorso

SING_RIMASTO: viene mostrato il tempo del brano rimanente

④ Viene visualizzata la modalità di riproduzione del disco. Premere l'icona per cambiare la modalità di riproduzione.

D.RPT: consente di ripetere la riproduzione di tutte le canzoni del disco.

RDM: consente di riprodurre tutte le canzoni del disco in ordine casuale.

NORM: consente di eseguire la riproduzione standard.

RPT: consente di ripetere la riproduzione del brano riprodotto.

⑤ Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

⑥ Premere per interrompere la riproduzione. Premere l'icona [PLAY/PAUSE] per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta. Se si preme l'icona [STOP] due volte, quindi si preme l'icona [PLAY/PAUSE], la riproduzione verrà avviata dall'inizio.

⑦ Premere questi tasti durante la riproduzione per la riproduzione ad alta velocità.

>> Tasto: FF 2X → FF 4X → FF 8X → FF 32X → RIPR.

<< Tasto: FR 2X → FR 4X → FR 8X → FR 32X → RIPR.

⑧ Premere per passare al brano precedente. Se il tempo trascorso è superiore a 5 secondi, il brano riprodotto verrà avviato dall'inizio. Se, invece, il tempo trascorso non è superiore a 5 secondi, verrà avviato il brano precedente.

⑨ Premere per passare al brano successivo.

⑩ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per ascoltare l'audio.


⑪ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone (+), (-).

⑫ Viene visualizzata la modalità di riproduzione.

⑬ Viene visualizzata la condizione audio presente.

● Selezione del brano, e del tempo di riproduzione

Premere [TRACCIA] o l'indicazione del tempo trascorso per visualizzare la scheda di selezione durante la riproduzione del CD.

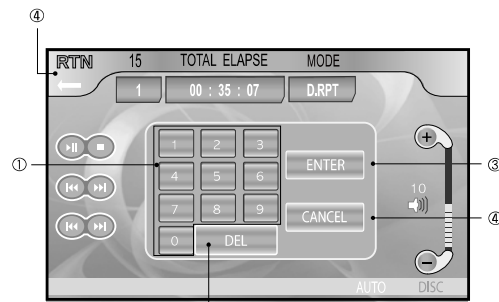

① Premere per selezionare il numero corrispondente alla funzione TRACCIA o al periodo di riproduzione.

- ② Premere per cancellare il numero inserito.
- ③ Premere per confermare il numero inserito.
- ④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire nessuna


[Nota] – TRACK o TIME non trovato

Il valore inserito deve essere compreso tra quelli previsti nel disco. Diversamente l'impostazione non avrà effetto.

4) Riproduzione MP3

● Interfaccia utente per la riproduzione di MP3

Durante la riproduzione dell'MP3, sfiorare lo schermo LCD per visualizzare l'interfaccia utente in modo da controllare la riproduzione dell'MP3.

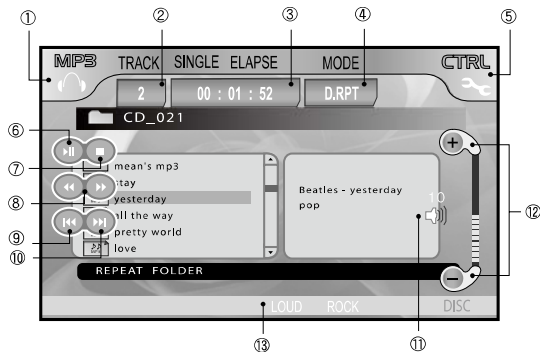

- ① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad una modalità differente.
- ② Consente di visualizzare il numero del brano riprodotto. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione dei brani. Un numero corrispondente ai brani presenti nella cartella selezionata o nel disco sostituirà l'icona "TRACCIA". Selezionare il numero del brano desiderato quindi premere l'icona INVIO.
- ③ Consente di visualizzare le informazioni sul tempo di riproduzione. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione del tempo. L'indicazione del tempo di riproduzione sostituirà l'icona relativa. Selezionare il periodo in cui riprendere la riproduzione quindi premere l'icona INVIO.
- ④ Viene visualizzata la modalità di riproduzione del disco. Premere l'icona per cambiare la modalità di riproduzione.
 - RIP. C. : consente di ripetere la riproduzione di tutti i brani del disco
 - RDM: consente di riprodurre tutti i brani del disco in ordine casuale.
 - NORM: consente di eseguire la riproduzione standard.
 - RPT: consente di ripetere la riproduzione del brano riprodotto.
- ⑤ Premere per visualizzare la schermata di configurazione del controllo MP3.
- ⑥ Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

⑦ Premere per interrompere la riproduzione. Premere l'icona [PLAY/PAUSE] per avviare dall'inizio.

⑧ Premere questi tasti durante la riproduzione dell'MP3 per la riproduzione ad alta velocità.

>> Tasto: FF 2X → FF 4X → FF 8X → FF 32X → RIPR.

<< Tasto: FR 2X → FR 4X → FR 8X → FR 32X → RIPR.

⑨ Premere per passare al brano precedente. Se il tempo trascorso è superiore a 5 secondi, il brano riprodotto verrà avviato dall'inizio. Se, invece, il tempo trascorso non è superiore a 5 secondi, verrà avviato il brano precedente.

⑩ Premere per passare al brano successivo.


⑪ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per attivare l'audio.

⑫ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone (+), (-).

⑬ Viene visualizzata la condizione audio presente.

● Selezione del brano e del tempo di riproduzione

Premere [TRACCIA] o l'indicazione del tempo trascorso per visualizzare la scheda di selezione durante la riproduzione dell'MP3.

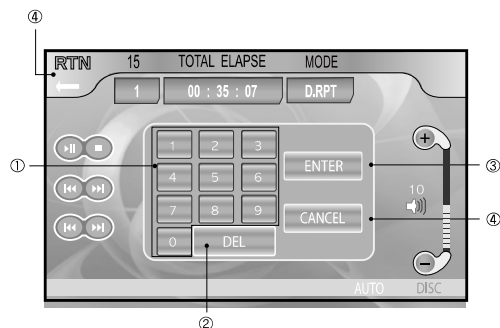

① Premere per selezionare il numero corrispondente alla funzione TRACCIA o al periodo di riproduzione.

② Premere per cancellare il numero inserito.

③ Premere per confermare il numero inserito.


④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire nessuna selezione.

[Nota] –

Il valore inserito deve essere compreso tra quelli previsti nel disco. Diversamente l'impostazione non avrà effetto

● Configurazione dei controlli

Premere l'icona [CTRL] per configurare il controllo della seguente schermata durante la riproduzione MP3.

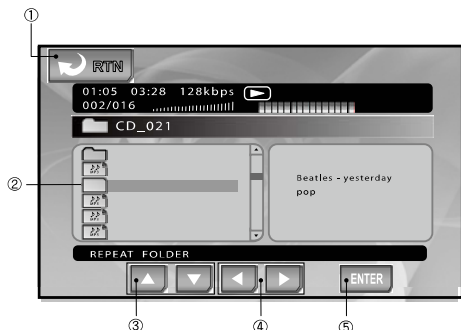

① Premere per tornare alla schermata precedente.

② Il brano riprodotto è indicato dal cursore di colore blu.

Il brano selezionato è indicato dal cursore di colore giallo. Dopo avere selezionato il brano desiderato, premere l'icona INVIO per riprodurlo entro 10 secondi. In caso contrario, il cursore giallo del brano selezionato si posizionerà sul brano in riproduzione se presente.

③ Premere per spostare la posizione del cursore in alto e in basso.


④ Premere per spostare il cursore nella pagina precedente/successiva.

⑤ Premere per riprodurre il brano selezionato.

5) Riproduzione di VIDEO CD

● Interfaccia utente per la riproduzione di VCD

Durante la riproduzione del VCD, sfiorare lo schermo LCD per visualizzare l'interfaccia utente in modo da controllare la riproduzione del VCD.

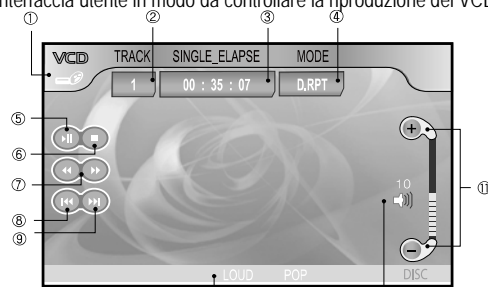

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad una modalità differente.

② Consente di visualizzare il numero del brano riprodotto. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione dei brani. Un numero corrispondente ai brani presenti nel disco sostituirà l'icona TRACCIA. Selezionare il numero del brano desiderato quindi premere l'icona INVIO.

③ Consente di visualizzare le informazioni sul tempo di riproduzione. Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione del tempo. L'indicazione del

tempo di riproduzione totale sostituirà l'icona relativa. Selezionare il periodo in cui riprendere la riproduzione quindi premere l'icona INVIO.

Pressione prolungata: per cambiare la modalità di informazione sul tempo di riproduzione: TOT_TRASCORSO → TOT_RIMASTO → SING_TRASCORSO → SING_RIMASTO.

TOT_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del disco trascorso

TOT_RIMASTO: viene mostrato il tempo del disco rimanente

SING_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del brano corrente trascorso

SING_RIMASTO: viene mostrato il tempo del brano corrente rimanente

④ Viene visualizzata la modalità di riproduzione del disco. Premere l'icona per cambiare la modalità di riproduzione.

D.RPT: consente di ripetere la riproduzione di tutti i brani del disco

RDM: consente di riprodurre tutti i brani del disco in ordine casuale.

NORM: consente di eseguire la riproduzione standard.

RPT: consente di ripetere la riproduzione del brano riprodotto.

⑤ Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

⑥ Premere per interrompere la riproduzione. Premere l'icona [PLAY/PAUSE] per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta.

Se si preme l'icona [STOP] due volte, quindi si preme l'icona [PLAY/PAUSE], la riproduzione verrà avviata dall'inizio.

⑦ Premere questi tasti durante la riproduzione VCD per la riproduzione ad alta velocità.

>> Tasto: FF 2X → FF 4X → FF 8X → FF 32X → RIPR.

<< Tasto: FR 2X → FR 4X → FR 8X → FR 32X → RIPR.

⑧ Premere per passare al brano precedente. Se il tempo trascorso è superiore a 5 secondi, il brano riprodotto verrà avviato dall'inizio. Se, invece, il tempo trascorso non è superiore a 5 secondi, verrà avviato il brano precedente.

⑨ Premere per passare al brano successivo.


⑩ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per attivare l'audio.

⑪ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone (+), (-).

⑫ Viene visualizzata la condizione audio presente.

● Selezione del brano e del tempo di riproduzione

Premere [TRACCIA] o l'indicazione del tempo trascorso per visualizzare la scheda di selezione durante la riproduzione del VCD.

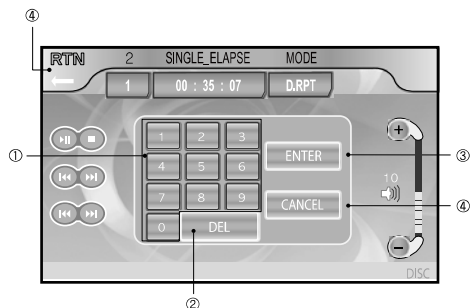

- ① Premere per selezionare il numero corrispondente alla funzione TRACCIA o al periodo di riproduzione.
- ② Premere per cancellare il numero inserito.
- ③ Premere per confermare il numero inserito.
- ④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire nessuna selezione.

[Nota] –

Il valore inserito deve essere compreso tra quelli previsti nel disco. Diversamente l'impostazione non avrà effetto.

■ Sistema di navigazione (OPZIONALE)


Questa funzione è disponibile solo quando un sistema di navigazione esterno è collegato tramite l'ingresso RGB.

1) Selezione della modalità di navigazione

Impostare la modalità SETUP-ETC-ESTERNO-MODO EXT3 su "NAVI SI". La modalità NAVI sarà disponibile nella scheda di selezione delle modalità sullo schermo. Premere il tasto [POWER/SOURCE] o l'icona della modalità per selezionare NAVI.

2) Interfaccia utente per la modalità di navigazione

Premere l'area dell'icona di modifica della modalità durante l'utilizzo del sistema di navigazione per visualizzare l'interfaccia utente. L'interfaccia utente scomparirà dopo 2 secondi.

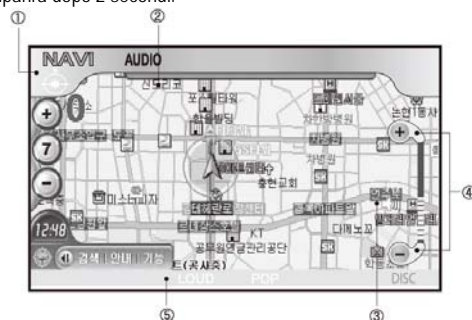

- ① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad una modalità differente.
- ② Consente di selezionare la modalità audio. È possibile ascoltare la modalità desiderata guardando contemporaneamente la mappa del sistema di navigazione. Premere l'icona della modalità per cambiare audio come segue: Radio->TV->DVD->NAVI->EXT
- ③ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per attivare l'audio.
- ④ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone (+), (-).
- ⑤ Viene visualizzata la condizione audio presente.

[Nota] - Per collegare il sistema di navigazione all'unità, è necessario utilizzare uno degli appositi kit disponibili: kit AM FMS 943 (codice 465-11) e kit AM FMS9500E (codice 465-10)

Per l'ingresso video del sistema di navigazione, è necessario regolare SETUP-ETC-ESTERNO - MODO EXT3 su *NAVI SI


■ Funzioni esterne

1) Selezione della modalità esterna

Premere il tasto [POWER/SOURCE] o l'icona della modalità per selezionare EXTERN.

2) Interfaccia utente per la modalità esterna

L'interfaccia utente per la modalità EXTERN visualizzata sarà simile a quella nella seguente immagine.

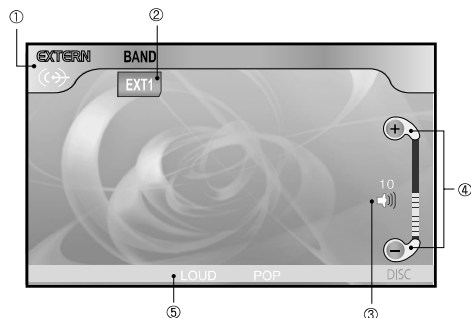

- ① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad una modalità differente.
- ② Consente di visualizzare la modalità EXTERN. Premere l'icona EXT per cambiare la modalità EXTERN come segue: EXT1->EXT2(CAM)->EXT3.
-EXT1: consente di visualizzare la modalità di ingresso AV collegata al cavo di ingresso AV.
-EXT2: consente di visualizzare la modalità video collegata a REAR CAM IN (solo Video, NO audio). Quando si collega una telecamera posteriore all'unità, è necessario impostare la modalità SETUP-ETC-ESTERNO-MODO EXT2 su

“CAM. POST. SI” per visualizzare “CAM” anziché “EXT2”. Quando è presente un segnale video proveniente dalla telecamera posteriore esso verrà rilevato, l’indicazione varierà in “CAM”, e verrà visualizzata automaticamente in qualsiasi modalità.

-EXT3: consente di visualizzare il segnale video dell’ingresso RGB .

[Nota]: RILEVAZIONE AUTOMATICA DEL SEGNALE VIDEO DELLA TELECAMERA POSTERIORE

Se si collega una telecamera posteriore a questa unità, il segnale video sarà rilevato automaticamente. Questa unità non dispone del cavo per l’attivazione della telecamera posteriore. La selezione automatica della telecamera posteriore è ottenibile fornendo un segnale video al cavo “REAR CAMERA IN” dell’unità.

- ③ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per attivare l’audio.
- ④ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone (+), (-).
- ⑤ Viene visualizzata la condizione audio presente.

■ Funzioni Bluetooth (non attiva)

Questa funzione è disponibile solo sui modelli con vivavoce Bluetooth integrato.

6. Impostazioni


■ Configurazione principale

Premere il tasto [SETUP] sull’unità principale per visualizzare il menu [SETUP] sullo schermo LCD.

Premere l’icona [RTN] per completare il [SETUP]. In caso contrario il menu [SETUP] scomparirà se non viene premuta nessuna icona o nessun tasto entro 10 secondi.

1) SCHERMO

Consente di regolare CONTRASTO, TINTA, COLORE e LUMIN. sullo schermo LCD in base alle proprie necessità.

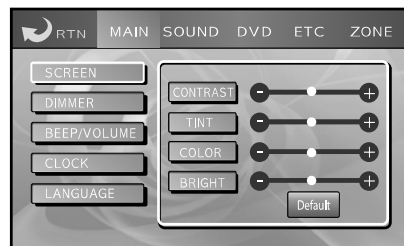

- CONTRASTO: premere le icone (+) / (-) per regolare il contrasto.

- TINTA: premere le icone (+) / (-) per regolare la tinta.

- COLORE: premere le icone (+) / (-) per regolare il colore.


- LUMIN.: premere le icone (+) / (-) per regolare la luminosità.

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite

Premere l'icona (Predef.) per ripristinare le impostazioni predefinite.

2) GRADAZ. (Dimmer)

Consente di regolare la luminosità dello schermo LCD in base alla luminosità circostante.

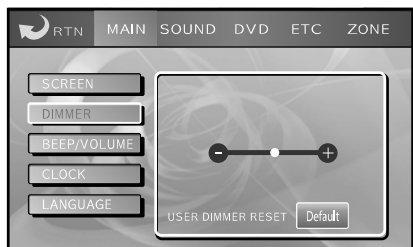

Regolare l'illuminazione dello schermo LCD premendo l'icona (+) / (-).

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite

Premere l'icona (Predef.) per ripristinare l'impostazione predefinita.

3) BIP/VOLUME (Segnale acustico/Volume)

Consente di impostare il segnale acustico e il volume massimo.



- SUONO BIP: selezionare per attivare/disattivare il segnale acustico alla pressione di tasti o icone.

ON: per udire il segnale acustico.

OFF: per eliminare il segnale acustico.

- VOLUME MASSIMO: per impostare il livello di volume massimo quando l'unità viene accesa. Questa funzione evita di superare il livello di volume massimo quando l'unità viene accesa. Se quando si spegne l'unità il volume supera il livello massimo alla riaccensione il volume sarà impostato sul livello massimo per garantire la sicurezza del conducente.

Se quando si spegne l'unità il volume è impostato su un livello che non supera quello massimo alla riaccensione il volume sarà lo stesso.

[Pericolo] - Controllo del volume massimo e sicurezza del conducente


Quando il volume è regolato al livello massimo, la guida ne può risentire e risultare pericolosa per i passeggeri. Regolare il volume correttamente.

[Attenzione] - Controllo del volume massimo per una guida sicura

Per una guida sicura, il volume deve essere regolato a un livello che consenta al conducente di udire i suoni provenienti dall'esterno della vettura.

4) CONFIGURAZIONE DELL'OROLOGIO

Consente di configurare la visualizzazione dell'ora, la sincronizzazione, l'impostazione 12/24 ORE e l'ora corrente.

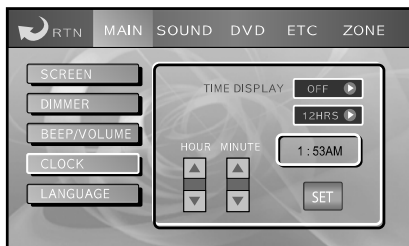

VISUAL. ORA: consente di visualizzare l'ora corrente nella parte inferiore sinistra dello schermo.

-ON: per visualizzare l'ora corrente sullo schermo.

-OFF: per non visualizzare l'ora corrente sullo schermo.

È possibile impostare il display dell'ora nel formato 12/24 ORE.

-12 ORE: per visualizzare l'ora nel formato 12 ore sullo schermo. Le ore mattutine e pomeridiane sono differenziate da AM/PM. AM/PM viene visualizzato solo nel formato 12 ore.

-24H: per visualizzare l'ora nel formato 24 ore sullo schermo.

SINCR.: consente l'eventuale sincronizzazione dell'orario indicato con quello ricevuto dall'emittente RDS sintonizzata.

-SINCR. SI: per sincronizzare l'orario

-SINCR. NO: per non sincronizzare l'orario

Per modificare l'ora corrente:

-ORA/MINUTI: per modificare le ore/i minuti premendo le icone (▲) / (▼).

Premere l'icona [IMP.] per salvare l'ora modificata.

[Nota] Informazioni sul salvataggio dell'ora modificata

È necessario premere il tasto [IMP.] dopo avere modificato l'ora per salvare l'ora modificata nell'unità. In caso contrario, verrà visualizzata l'ora precedente.

5) CONFIGURAZIONE DELLA LINGUA

Consente di modificare la lingua OSD.



OSD Setup: selezionare la lingua desiderata (INGLESE, FRANCESE, ITALIANO, SPAGNOLO, RUSSO, TEDESCO, CINESE) e premere l'icona [IMP.] per modificarla. Dopodiché, nell'unità verrà utilizzata la nuova lingua.

[Nota] - Informazioni sulla lingua OSD


È possibile modificare solo la lingua OSD visualizzata sullo schermo. La lingua del disco (nome file MP3, lingua DVD) non può essere modificata.

■ Configurazione dell'audio

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale e premere l'icona [SOUND] sullo schermo. Premere l'icona [RTN] per completare il [SETUP]. In caso contrario il menu [SETUP] scomparirà se non viene premuta nessuna icona o nessun tasto entro 10 secondi.

1) CONTROL. AUDIO

Consente di impostare il volume degli altoparlanti sinistro/destro/frontale/posteriore e gli effetti sonori.

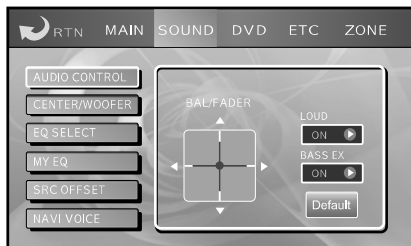

BIL./ATTEN. (Balance/FADER): premere le icone a forma di freccia per configurare il bilanciamento e il fader.

FORTE (Loud): premere l'icona FORTE ON/OFF per impostare su ON / OFF.

ON: per enfatizzare il suono dei bassi (100Hz) e degli alti (10KHz).

OFF: per impostare il suono di base.

[Nota] - Se il volume è troppo alto, l'effetto LOUD diminuisce.

Quando si imposta FORTE "ON", il simbolo FORTE sarà visualizzato in basso.

BASSI EX

ON: per enfatizzare il suono dei bassi (100Hz).

OFF: per impostare il suono di base.

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite

Premere l'icona (Pref.) per ripristinare le impostazioni predefinite.

2) CENTRO/WOOFER

Consente di configurare il canale centrale e il canale subwoofer del sistema a 5.1 canali.



Premere le icone dell'altoparlante per attivare/disattivare l'audio di ogni canale.
CENTRO: premere le icone (-)/(+) per aumentare/ridurre il volume del canale centrale.


WOOFER: premere le icone (-)/(+) per aumentare/ridurre il volume del canale subwoofer.

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite

Premere l'icona (Predef.) per ripristinare le impostazioni predefinite.

3) SELEZ. EQ

Consente di impostare l'equalizzatore. Una volta configurato l'equalizzatore, nella parte inferiore della schermata viene visualizzato l'equalizzazione selezionata.

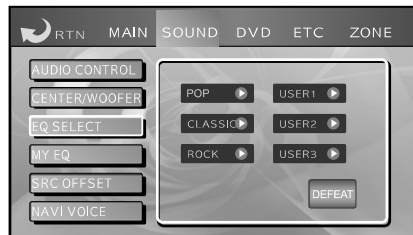

È possibile selezionare le 3 equalizzazioni di base (POP, CLASSIC, ROCK) premendo le relative icone. È inoltre possibile selezionare le 3 modalità utente per l'equalizzatore.

POP: per selezionare il genere musicale pop.

CLASSIC: per selezionare il genere musicale classico.

ROCK: per selezionare il genere musicale rock.

UTENTE 1/2/3: per selezionare l'equalizzatore impostato dall'utente.

DEFEAT: per non utilizzare l'equalizzatore. Il display dell'equalizzatore nella parte inferiore dello schermo scompare.

4) MIO EQ

Consente di configurare l'equalizzatore per l'utente.



Per configurare il suono di bassi, medi e alti fino a 15 livelli (da -7 a +7) ognuno.

-BASSI(100Hz): premere l'icona [BASSI], quindi regolare premendo le icone (▲)/(▼).

-MEDI(1KHz): premere l'icona [MEDIO], quindi regolare premendo le icone (▲)/(▼).

-ALTI(10KHz): premere l'icona [ACUTI], quindi regolare premendo le icone (▲)/(▼).


Al termine della regolazione, premere una delle icone ①, ②, ③ di SALVA IN UTENTE per salvare l'equalizzatore regolato nel numero.

[Nota] - Per utilizzare l'equalizzatore dell'utente

È possibile utilizzare l'equalizzatore personalizzato regolato e salvato "SELEZ. EQ".

5) OFFSET SRC

Consente di configurare le impostazioni iniziali del volume per ciascuna modalità (TV, CD, DVD,). Premere l'icona [SRC OFFSET] per regolare.

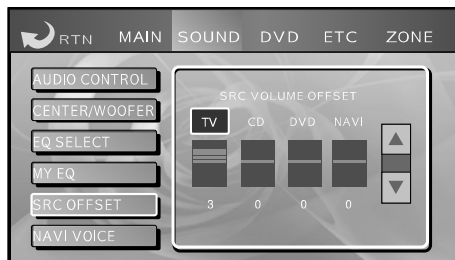

È possibile regolare SRC OFFSET solo sulla modalità attiva. È possibile regolare DVD SRC OFFSET solo quando si riproduce un titolo DVD.

La configurazione dell'OFFSET può essere regolata verso l'alto e verso il basso con 7 livelli sulla base del livello del volume corrente.

■ Configurazione DVD

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale e premere l'icona [DVD].

Premere l'icona [RTN] per completare il [SETUP]. In caso contrario il menu [SETUP] scomparirà se non viene premuta nessuna icona o nessun tasto entro 10 secondi.

[Nota] - Informazioni sulla configurazione DVD

È possibile selezionare la configurazione DVD solo quando l'origine DVD è attiva.

[Nota] - Per ripristinare le impostazioni predefinite della configurazione DVD

Premere l'icona [Predef.] per ripristinare le impostazioni predefinite.

1) General Setup Page



[Nota] – Configurazione generale

Spostare il cursore utilizzando le icone ▲ / ▼ / ◀ / ▶ sullo schermo LCD per selezionare il menu desiderato, quindi premere l'icona [ENTER] per modificare le voci selezionate.

● TV Display

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la voce TV display. Quindi premere il tasto INVIO e i tasti direzionali ▲ / ▼ per selezionare la modalità desiderata, quindi premere il tasto INVIO

Normal/PS: schermo con Pan & Scan. Per TV 4:3. Le estremità destra e sinistra saranno tagliate leggermente.

- Normal/LB: schermo con Letterbox. Per TV 4:3. Appariranno in alto e in

basso le bande nere.

- Wide: schermo 16:9

● Angle Mark

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare l'angolazione multipla.

- ON: quando è selezionato, il relativo simbolo sarà visualizzato su una scena specifica con la funzione di angolazione.
- OFF: quando è selezionato, il relativo simbolo non sarà visualizzato. Questa funzione è disponibile solo sui dischi DVD con la funzione del segno di angolazione attiva.

● OSD Lang (LINGUA OSD VISUALIZZATA SULLO SCHERMO)

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la lingua visualizzata sullo schermo. Per DVD SETUP è disponibile solo la lingua inglese.

[Nota] – MENU OSD per DVD

Il menu OSD è disponibile solo per il menu DVD SETUP, non per l'unità principale.

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare i closed captions. Se sono attivati, premere il tasto INVIO per cambiare in ON o OFF. Questa funzione è disponibile solo per la riproduzione di VCD.

● Last Memory


Per salvare l'ultima posizione della riproduzione del titolo DVD, premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare l'ultima memorizzazione.

- ON: consente di memorizzare la posizione in cui la riproduzione è stata interrotta e di riprendere la riproduzione dalla posizione di interruzione.
- OFF: la posizione in cui la riproduzione è stata interrotta non viene memorizzata e riprende dall'inizio.

2) Audio Setup Page

● Configurazione degli altoparlanti

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la configurazione degli altoparlanti. Se la configurazione degli altoparlanti è selezionata, premere il tasto INVIO per accedere alla pagina di configurazione degli altoparlanti riportata nella seguente immagine. Premere il tasto INVIO per selezionare le voci da modificare.

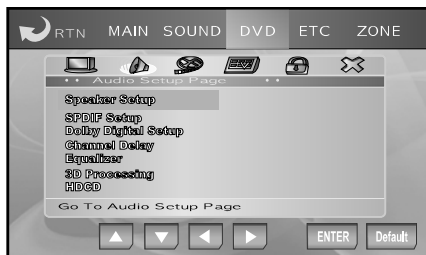

* Down Mix: se non si dispone di altoparlanti 6CH, è possibile modificare il Down Mix in base al tipo di altoparlanti.

- LT/RT: totale sinistra/totale destra. Le informazioni audio a più canali sono unite.
- Stereo: solo sinistra/solo destra. Le informazioni audio a più canali sono in stereo.
- V Surr: Le informazioni audio a più canali sono in virtual surround.
- Off: il downmix è disabilitato

*Front Speaker: configurazione uscite dell'altoparlante frontale.

- Large: impostare quando gli altoparlanti frontali sono in grado di riprodurre l'intera gamma di frequenze.
- Small: impostare quando gli altoparlanti frontali non sono in grado di riprodurre l'intera gamma di frequenze.

*Center Speaker: configurazione uscita dell'altoparlante centrale.

- Large: impostare quando l'altoparlante centrale è in grado di riprodurre l'intera gamma di frequenze.
- Small: impostare quando l'altoparlante centrale non è in grado di riprodurre l'intera gamma di frequenze.
- Off: selezionare "Off" per non utilizzare l'altoparlante centrale

[Nota] – Altoparlante centrale

È possibile selezionare l'altoparlante centrale solo se downmix è impostato su Off.

[Attenzione] – Altoparlante centrale

Se si seleziona 5.1 canali senza altoparlante centrale, impostarlo su OFF. In caso contrario, non sarà possibile udire il contenuto vocale dei dischi 5.1 (canale centrale).

*Rear Speaker: configurazione uscite dell'altoparlante posteriore.

- Large: impostare quando gli altoparlanti posteriori sono in grado di riprodurre l'intera gamma di frequenze.
- Small: impostare quando gli altoparlanti posteriori non sono in grado di riprodurre l'intera gamma di frequenze.
- Off: selezionare "Off" per non utilizzare gli altoparlanti posteriori

*Subwoofer Speaker: configurazione uscita dell'altoparlante subwoofer

- On: impostare il subwoofer per produrre l'uscita.
- Off: impostare il subwoofer per non produrre alcuna uscita.

*Post DRC: configurare Post DRC.

- On: quando il volume è elevato in punti specifici, il livello aumenterà gradualmente.
- Off: Post DRC è disattivato.
- Auto: selezione automatica

● SPDIF Setup

L'unità non supporta l'uscita audio SPDIF. Non modificare le impostazioni nella configurazione SPDIF. Se si modificano le impostazioni in SPDIF, non è possibile ottenere l'uscita audio dell'unità. Se si modificano le impostazioni, premere l'icona [Predef.] per ripristinare le impostazioni predefinite.

● Dolby Digital Setup

* Dual Mono

Selezionare la modalità di uscita dell'audio Dolby Digital come suono mono.

- STEREO: selezionare per l'uscita stereo
- L-Mono: uscita solo del suono sinistro tramite gli altoparlanti destro/sinistro.
- R-Mono: uscita solo del suono destro tramite gli altoparlanti destro/sinistro.
- Mix-Mono: combinazione e uscita del suono destro e sinistro tramite gli altoparlanti destro/sinistro.

* Dynamic (compressione gamma dinamica)

Per configurare la gamma dinamica dell'audio Dolby Digital. La gamma dinamica è la differenza tra il livello più alto e quello più basso.

- Full: per limitare l'uscita audio a un livello specifico, regolare la dinamica sull'impostazione massima. Il livello del volume non supererà un livello specifico, anche se l'uscita audio del titolo DVD è molto alta.
- OFF: in questa impostazione l'uscita audio non è limitata.

● Channel Delay

Impostare il ritardo del canale in base al tipo e alla posizione dell'altoparlante. Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare il display canale. Se il display del canale è selezionato, premere il tasto INVIO per selezionare gli altoparlanti da ritardare.

Di seguito è mostrata la gamma di ritardo per ciascun altoparlante.

Centrale: 0 cm ~ 170 cm

Subwoofer: 0 cm ~ 510 cm

Surround sinistro: 0 cm ~ 510 cm

Surround destro: 0 cm ~ 510 cm

● Equalizer

Impostare il suono dell'equalizzatore surround 3D durante la riproduzione DVD.

*EQ Type

I tipi di equalizzatori supportati sono Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic e Soft.

*Bass Boost

È possibile incrementare i parametri Bass Boost, Super Bass e Treble Boost.

● 3D Processing

Impostare la modalità PRO Logic II.

*PRO Logic II

E' possibile impostare ON, OFF e AUTO.

Mode

E' possibile impostare le modalit  MUSIC, MOVIE; PRO LOGIC e AUTO.

Panorama

E' possibile impostare ON/OFF.

Dimension

E' possibile impostare la dimensione dell'abitacolo da SIZE -3 a +3.

Center Width

E' possibile impostare da LEVEL 0 a +7.

Impostare l'elaborazione 3D per sfruttare la modalit  riverbero.

*Reverb Mode

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la modalit  riverbero. Se la modalit  riverbero   selezionata, premere il tasto INVIO per modificare la modalit  riverbero, Off → Concert → Living Room → Hall → Bathroom → Cave → Arena → Church.

  possibile sfruttare gli effetti riverbero (campo di suono) in base ai propri gusti.

● HDCD

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare HDCD. Se HDCD   selezionato, premere il tasto INVIO per accedere alla pagina di configurazione HDCD. Premere il tasto INVIO per selezionare il filtro e premere il tasto INVIO per regolare il filtro.

OFF → 44.1K → 88.2K

3) Video Setup Page



Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la configurazione video. Premere il tasto INVIO per selezionare le voci da modificare.

● Component

Per impostare l'uscita video su TFT LCD. Il componente video dell'unit    impostato su RGB.

● TV Mode

Per impostare il metodo di visualizzazione. La modalit  TV dell'unit    impostata su Interlace.

● Quality

Per impostare la qualit  del segnale video per la riproduzione DVD.


*Sharpness (Nitidezza)

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la nitidezza. Se la nitidezza   selezionata, premere il tasto INVIO per modificare la nitidezza (High, Medium, Low). Una volta eseguita la selezione, premere il tasto INVIO

per salvare la modifica.

*Brightness (Luminosità)

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la luminosità. Se la luminosità è selezionata, premere il tasto INVIO per modificarla. Sarà visualizzata la seguente immagine. Premere i tasti direzionali ◀ / ▶ per regolare la luminosità.

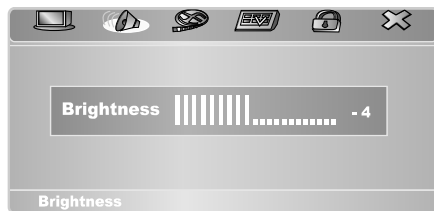

*Contrast (Contrasto)

Eseguire la stessa procedura della luminosità per il contrasto.

*Gamma

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la gamma. Se la gamma è selezionata, premere il tasto INVIO per modificare la gamma (High, Medium, Low, None).

*Hue (Tonalità)

Eseguire la stessa procedura della luminosità per la tonalità.

*Saturation (Saturazione)

Eseguire la stessa procedura della luminosità per saturazione.

*Luma Delay (Ritardo del luma)


Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare il ritardo luma. Se il ritardo luma è selezionato, premere il tasto INVIO per modificare il ritardo luma

(0T, 1T). È possibile spostare l'immagine leggermente a destra o a sinistra per regolare la posizione dell'immagine.

4) Preference Page

● TV Type

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare il tipo di segnale. Se il tipo di TV è selezionato, premere il tasto INVIO per modificare il tipo di TV (PAL, NTSC) come mostrato nella seguente immagine.

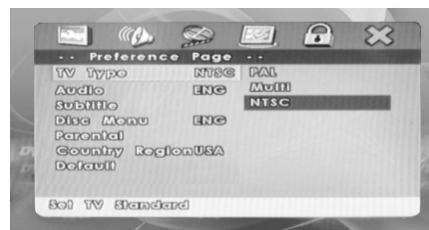

[Nota] – Pagina di configurazione delle preferenze

Per accedere alla pagina di configurazione delle preferenze, è necessario interrompere la riproduzione del DVD.

● Audio (lingua colonna sonora)

Per impostare le lingue dell'audio. Le lingue disponibili sono inglese, francese, spagnolo, cinese, giapponese, coreano, russo, thailandese e altre.

Le lingue sono disponibili solo quando il titolo DVD supporta la lingua selezionata.

● Subtitle (Sottotitoli)

Per impostare la lingua dei sottotitoli. Le lingue disponibili per i sottotitoli sono

inglese, francese, spagnolo, cinese, coreano, russo, thailandese e altre.
Le lingue sono disponibili solo quando il titolo DVD supporta la lingua selezionata.

● Disc Menu (Menu del disco)

Per impostare la lingua del menu del disco. Le lingue disponibili per il menu del disco sono inglese, francese, spagnolo, cinese, coreano, russo, thailandese e altre.

Le lingue sono disponibili solo quando il titolo DVD supporta la lingua selezionata.

● Parental (Controllo genitori)

Per limitare la visione in base alla classificazione. Le classificazioni per il Controllo genitori sono 1 KID Safe, 2 G, 3 PG, 4 PG 13, 5 PGR, 6 R, 7 NC17, 8 ADULT.

[Nota] – Configurazione del Controllo genitori

Questa funzione è disponibile solo quando è stata configurata una password.

● Country/Region (Paese/Regione)

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per modificare Paese/Regione: Cina, Francia, Hong Kong, Giappone, Taiwan, Gran Bretagna, USA .

● Default (Impostazioni predefinite)

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare le impostazioni predefinite. Premere l'icona per ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità.

5) Password Setup Page (Pagina di configurazione della password)

● Password Mode

Premere i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare la modalità password. Se la modalità password è selezionata, premere il tasto INVIO per selezionare ON, OFF come mostrato nella seguente immagine.



- On: per utilizzare la password. Selezionare On per visualizzare la finestra di immissione della password in cui immettere la password a 4 cifre, selezionare OK e premere il tasto INVIO per salvare la modifica. È necessario memorizzare la password per uso futuro. La password predefinita è 1234.

- Off: per non utilizzare la password. Selezionare Off e premere il tasto INVIO.

● Password

Per modificare la password. È necessario immettere nuovamente la nuova e la vecchia password per confermare la nuova password. Selezionare OK e premere il tasto INVIO per salvare la modifica.

6) USCITA

Al termine della regolazione di tutte le impostazioni, i tasti direzionali ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare l'icona X, quindi premere il tasto INVIO per uscire dalla pagina di configurazione.

■ Configurazione ETC

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale E l'icona [ETC] per visualizzare il menu [ETV] sullo schermo LCD.

1) Diversità dell'antenna TV

Regolare DIVERSITA' ANTENNA su ON, OFF.




- ON: la funzione diversity selezionerà automaticamente il canale tra i 4 disponibili con la migliore ricezione.
- OFF: sarà utilizzata solo l'antenna collegata al connettore dell'antenna n. 1.

[Nota] – Funzione diversity

Questa unità è in grado di ricevere il segnale dell'antenna da quattro canali differenti. Se impostata su ON, sarà selezionato automaticamente il canale con la ricezione migliore.

2) Configurazione ESTERNO

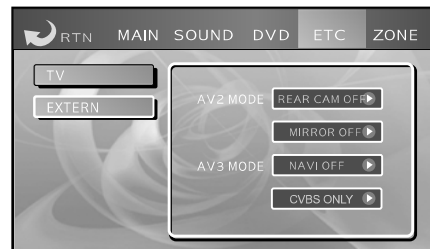


*MODO EXT2:

- CAM. POST. SI : impostare la telecamera posteriore come ingresso esterno quando è collegata al cavo "REAR CAMERA IN". "CAM" sarà visualizzato su EXTERN modalità EXT2.
- CAM. POST. NO: impostare l'ingresso EXT2 come ingresso esterno quando si collega un'altra origine video esterna all'ingresso della telecamera posteriore. "EXT2" sarà visualizzato su EXTERN modalità EXT2.
- SPECCHIO SI: sarà visualizzata l'immagine speculare del video della telecamera posteriore (EXT2).
- SPECCHIO NO: sarà visualizzata l'immagine originale del video della telecamera posteriore (EXT2).

*MODO EXT3: impostare NAVI SI quando si collega all'unità un sistema di navigazione esterno.

3) Configurazione RDS

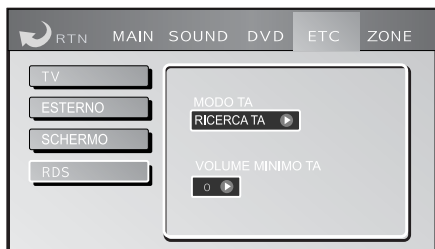

*MODO TA:


- RICERCA TA: ricerca delle stazioni TP se la funzione TA è selezionata.
- ALLARME TA: segnala se la stazione sintonizzata non ha il TP.

*VOLUME MINIMO TA: imposta il volume minimo per le informazioni TA.

■ CONFIGURAZIONE ZONE

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale e premere l'icona [ZONE].

Premere l'icona [RTN] per completare il [SETUP]. In caso contrario il menu [SETUP] scomparirà se non viene premuta nessuna icona o nessun tasto entro 10 secondi.

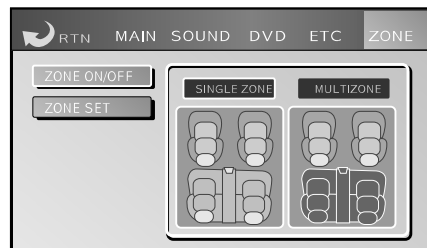


1) ZONA ON/OFF

-ZONA SING.: la sorgente attiva sarà visualizzata sul monitor posteriore tramite l'uscita AV.

-MULTIZONA: la SORG. POST. impostata in IMP. ZONA sarà visualizzata nel monitor posteriore.

2) IMP. ZONA

-SORG. POST.: per impostare la sorgente di uscita AV esterna. È possibile selezionare le sorgenti DVD, TV, Radio, EXT1, EXT2.

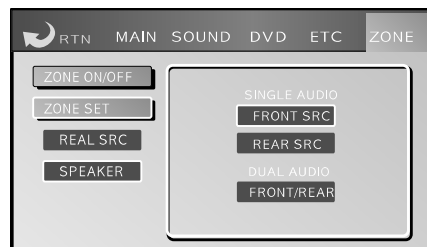

-DIFFUSORE: per impostare l'uscita degli altoparlanti.

-AUDIO SINGOLO: l'uscita audio frontale e posteriore sarà la stessa.

SORG. ANT.: l'uscita audio della sorgente frontale sarà attiva su tutti gli altoparlanti.

SORG. POST.: l'uscita audio della sorgente posteriore sarà attiva su tutti gli altoparlanti.

-AUDIO DOPPIO: l'uscita audio frontale e posteriore sarà differenziata.

FRONT/REAR: l'uscita audio della sorgente frontale sarà attiva solo sugli altoparlanti frontali. Inoltre, l'uscita audio della sorgente posteriore sarà attiva solo sugli altoparlanti posteriori.


■ Regolazione della sensibilità di sfioramento del pannello LCD

Notevoli variazioni di temperatura o cambiamenti ambientali possono modificare la sensibilità del pannello a sfioramento, impedendone il corretto funzionamento. In tal caso, è possibile regolare la sensibilità del pannello LCD ottimizzandola.

Come regolare la sensibilità di sfioramento

- 1) Premere il tasto [SETUP], quindi il tasto [NAVI] per più di 3 secondi per visualizzare la seguente schermata.
- 2) Premere 1° -> 2° -> 3° -> 4° -> 5° per regolare la sensibilità di sfioramento.
- 3) Sullo schermo verrà visualizzato il segno [Return]. Premerlo per ripristinare la regolazione del pannello LCD. Dopodiché, viene visualizzata la schermata di origine precedente.
- 4) Provare a premere tutte le icone per assicurarsi che funzionino. In caso

contrario, ripetere nuovamente la procedura di regolazione dello schermo a sfioramento.

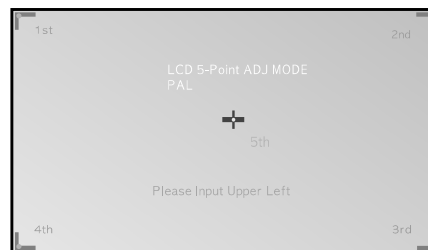

7. APPENDICE

■ RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GENERALE	Problema	Causa	Soluzione
	L'unità non si accende (non è prodotto alcun suono).	Il fusibile si è bruciato	Sostituirlo con un fusibile nuovo con lo stesso amperaggio. Se il fusibile si brucia nuovamente, rivolgersi al negozio in cui è stato acquistato.
		Cablaggio errato	Collegare il connettore correttamente.
	Non viene eseguita alcuna operazione quando si premono i tasti. La visualizzazione non è precisa.	L'ambiente operativo è troppo freddo o troppo caldo.	Utilizzare l'unità a temperatura ambiente.
		Il microprocessore non funziona correttamente .	Spegnere e riaccendere l'unità.
	Lo schermo a sfioramento non funziona correttamente.	Lo schermo a sfioramento non è allineato correttamente.	Regolare la sensibilità di sfioramento del pannello LCD.

	Il telecomando non funziona.	I raggi solari interferiscono con il sensore IR del telecomando.	Utilizzare l'unità in un luogo in cui è possibile evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
		Le batterie del telecomando sono scariche o non presenti all'interno del telecomando.	Controllare le batterie del telecomando.
SCHERMO LCD	L'immagine non viene visualizzata.	Il freno di stazionamento non è inserito o il relativo filo non è collegato.	Controllare che il freno di stazionamento sia inserito.
		È impostato in modalità senza monitor.	Premere il tasto [SETUP] sull'unità per visualizzare lo schermo.
	Il display è scuro.	Il controllo della luminosità è troppo basso.	Regolare correttamente l'impostazione della luminosità.

		La temperatura operativa è troppo bassa.	Se la temperatura all'interno del veicolo è inferiore a 0 gradi, impostarla alla temperatura ambiente (25 gradi) e controllare nuovamente.
		I fari del veicolo sono accesi.	Il display viene oscurato la notte per evitare abbagliamenti.
	Il colore del display è chiaro.	Il colore non è regolato correttamente.	Controllare che il colore e la tinta siano regolati correttamente.

DISCO	Impossibile caricare il disco.	Un altro disco è già caricato.	Espellere il disco prima di caricarne un altro.
	Il suono è irregolare o rumoroso.	Il CD è sporco.	Pulire il CD con un panno morbido.
		Il CD è molto graffiato o rigato.	Sostituire il CD con uno senza graffi.
	Il suono non è buono dopo l'accensione dell'unità.	Delle gocce possono formarsi sulle lenti interne quando l'automobile è parcheggiata in luoghi umidi.	Far riscaldare l'umidità per un'ora circa con l'alimentazione attivata.

	Impossibile riprodurre il disco con il display PARENTAL VIOLATION visualizzato.	La visione è limitata.	Rilasciare la limitazione della visione o modificare il livello di controllo dei genitori. Vedere la sottosezione sul menu di configurazione sulla modalità DVD.
TV	Quando è collegato il sintonizzatore TV, l'immagine diventa poco chiara.	Condizione di ricezione non buona.	Il segnale può non arrivare a causa dell'ostruzione da parte di montagne o costruzioni. Controllare nuovamente in un luogo in cui il segnale possa essere ricevuto correttamente.
	Il sintonizzatore TV presenta punti o strisce nell'immagine.	Presenza di inceppamenti	Può essere influenzato da automobili, autobus, tram, cavi della luce, neon e così via. Controllare nuovamente cambiando posizione.

SUONO	Nessun suono emesso.	Il volume è impostato sul livello basso.	Aumentare il volume.
		I cavi dell'altoparlante non sono collegati correttamente.	Collegare i cavi dell'altoparlante correttamente.
		È impostata la modalità di disattivazione audio.	Verificare se è impostata la modalità di disattivazione audio.
	Nessun suono emesso dall'altoparlante.	Nella configurazione del DVD un altoparlante è impostato su OFF.	Nella configurazione audio del DVD, modificare l'impostazione sul valore appropriato.
		La configurazione di bilanciamento/fader non è corretta.	Nella configurazione dell'altoparlante del DVD, impostare l'altoparlante centrale su OFF.

SUONO	Gli altoparlanti frontali e posteriori generano suoni diversi.	Nella configurazione della zona, gli altoparlanti frontali e posteriori hanno sorgenti diverse.	Modificare le impostazioni di zona.
DVD	Il DVD non viene riprodotto.	È stato utilizzato un disco DVD con un'impostazione della regione diversa.	Utilizzare titoli DVD con lo stesso numero di regione dell'unità.
	È visualizzata la modalità di protezione dei genitori e il DVD non viene riprodotto.	La modalità di protezione dei genitori è attivata.	Disattivare la modalità di protezione dei genitori o modificarne il livello di protezione.
	Il DVD si interrompe temporaneamente durante la riproduzione.	È un disco a doppio strato.	È normale per i dischi a doppio strato interrompersi temporaneamente e riprendere la riproduzione.
MP3	Il file MP3 non viene riprodotto.	Lo standard di memorizzazione del disco è errato.	Assicurarsi che nel disco siano memorizzati i file MP3 in base agli standard ISO9660 livello 1/livello 2.

■ Specifiche

Monitor

Dimensione schermo: formato wide da 6.5 pollici, 143,4 (L) X 79,33 (A)

Metodo di visualizzazione: LCD TFT a matrice attiva

Conteggio pixel: 336, 960 [1.440 (L) X 234 (A)]

Sistema di colori: NTSC, PAL, SECAM

Letture DVD

Formato dischi riproducibili: DVD-Video, CD audio, CD video, CD MP3

Tipi di dischi riproducibili: CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW

Risposta di frequenza: Frequenza di campionamento: 96KHz : 20Hz ~ 44KHz

Distorsione: 0,3% o inferiore (1 KHz)

Rapporto segnale-rumore: 80 dB (1 KHz) o superiore (IHF-A)

Formato di uscita digitale: Dolby Digital

Sintonizzatore FM

Intervallo di frequenza di ricezione:

87,5 MHz ~ 108,0 MHz, in incrementi di 50 KHz (Europa)

87,5 MHz ~ 108,0 MHz, in incrementi di 100 KHz

(USA1, America latina, Corea/Australia)

87,5 MHz ~ 107,9 MHz, in incrementi di 200 KHz (USA2, USA2)

76,0 MHz ~ 90,0 MHz, in incrementi di 100 KHz (Giappone)

65,0 MHz ~ 74,0 MHz, in incrementi di 30 KHz (OIRT)

Sensibilità utilizzabile: 12 dB o inferiore

Separazione stereo: 25 dB (98,1 MHz) o superiore

Risposta di frequenza: 30Hz ~ 10KHz

Sintonizzatore AM

Intervallo di frequenza di ricezione:

530 KHz ~ 1620 KHz, in incrementi di 10 KHz (USA1, USA2)

530 KHz ~ 1720 KHz, in incrementi di 10K Hz (USA3)

522 KHz ~ 1620 KHz, in incrementi di 9 KHz (Europa)

522 KHz ~ 1629 KHz, in incrementi di 9 KHz (Giappone)

520 KHz ~ 1620 KHz, in incrementi di 5 KHz (America latina)

531 KHz ~ 1602 KHz, in incrementi di 9 KHz (Corea/Australia)

Sensibilità utilizzabile: 33 dB o inferiore

Sintonizzatore LW

Intervallo di frequenza di ricezione:

Incrementi di 144 KHz ~ 288 KHz, 1 KHz (Europa)

Sensibilità utilizzabile: 33 dB o inferiore

Sintonizzatore TV

Sistema di colori: NTSC, PAL, SECAM

Canali di ricezione:

VHF2-13Ch, UHF14-69Ch, NTSC-M

VHF1-20Ch, UHF21-69Ch, PAL-BG (CCIR1, Italia)

VHF1-20Ch, UHF21-69Ch, PAL-I/II (Irlanda, Gran Bretagna)

VHF1-20Ch, UHF21-69Ch, PAL-DK (OIRT)

VHF1-12Ch, UHF13-69Ch, PAL-DK (Cina)

VHF1-19Ch, UHF20-69Ch, PAL-BB (Australia)

Ingresso antenna: 75, diversità 4 canali

Amplificazione audio

Uscita di potenza nominale (uscita 10%) : 20 WX4 Ch (1 KHz, 4 Ohm)

Uscita di potenza massima: 50 W * 4 Ch

Impedenza altoparlante: 4 Ohm ~ 8 Ohm

Generale

Tensione di ingresso: 14,4 V (10,5-16 V consentito)

Consumo corrente: 4,0 A (1 W)

Temperature operative: -10 ~ +60 gradi

Temperatura di immagazzinaggio: -30 ~ +85 gradi

Dimensioni

178 mm (L) X 100 mm (A) X 183 mm (P)

Peso: 2,6 KG

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

■ Installazioni e collegamenti

Installazione

[PERICOLO] : Installazione

Le informazioni sull'installazione dell'unità sono indirizzate principalmente agli utenti esperti. La società non è responsabile per eventuali problemi causati da un installatore non esperto.

Avvolgere saldamente tutti i cavi utilizzando fermacavi o nastro isolante.

Non forare la paratia tra il motore e la parte interna per collegare il cavo di alimentazione giallo dell'unità alla batteria dell'automobile. In caso contrario, è possibile compromettere l'isolamento del cavo e l'unità potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.

Quando si installano i cavi di collegamento dell'unità, prestare attenzione a non farli interferire con le parti in movimento, quali il cambio, il freno di stazionamento o il meccanismo di regolazione dei sedili. I cavi possono ostacolare la normale guida, causando incidenti.

Non accorciare i cavi di collegamento in dotazione con l'unità, poiché il circuito di protezione del prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

L'unità deve essere collegata a una batteria 12 V CC con messa a terra negativa.

Prima di collegare l'unità a SUV, vetture o bus, controllare la tensione della batteria. Se la tensione è diversa, utilizzare un trasformatore per regolare la tensione prima di utilizzare l'unità.

Prima di collegare il cavo della batteria, assicurarsi di spegnere il prodotto. In caso contrario, possono verificarsi scosse elettriche o cortocircuiti.

Non installare i cavi di collegamento del prodotto in prossimità di un riscaldatore o di un'altra fonte di calore. In caso contrario, è possibile compromettere l'isolamento del cavo e l'unità potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.

Non collegare il cavo di alimentazione ad altre apparecchiature. In caso contrario, la capacità di corrente del cavo di collegamento potrebbe essere superata, causando incendi o danneggiando l'unità.

Quando si sostituisce il fusibile, utilizzare solo fusibili con lo standard indicato sull'apposito supporto. Se si utilizzano altri tipi di fusibile, la capacità di corrente del cavo di collegamento potrebbe essere superata, causando incendi o danneggiando l'unità.

Quando si collegano gli altoparlanti all'unità, utilizzare solo quelli ad alta potenza. L'impedenza di tali altoparlanti è di 4-8 Ohm e l'uscita nominale minima è 50- o superiore. Se si collegano altoparlanti con un'uscita o un'impedenza diversa dai valori indicati, il prodotto o gli altoparlanti potrebbero danneggiarsi.

Quando si utilizza il filo di messa a terra (di colore nero), separarlo dalle altre unità che consumano corrente, come l'amplificatore di potenza. In caso contrario, possano verificarsi incendi o il prodotto potrebbe danneggiarsi.

Installazione dell'unità


PRECAUZIONI

Scegliere attentamente la posizione di montaggio, in modo che l'unità non interferisca con le normali funzioni di guida del conducente. Evitare di installare l'unità in un punto in cui potrebbe essere soggetta alle alte temperature, come sotto la luce diretta del sole o in prossimità di aria calda proveniente dal riscaldatore o in punti in cui è soggetta a polvere, sporcizia o vibrazioni eccessive. Per un'installazione sicura, utilizzare solo i componenti di montaggio in dotazione.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI MONTAGGIO

Regolare l'angolo di montaggio a meno di 20°

Nella seguente immagine è mostrato come installare l'unità nell'automobile.

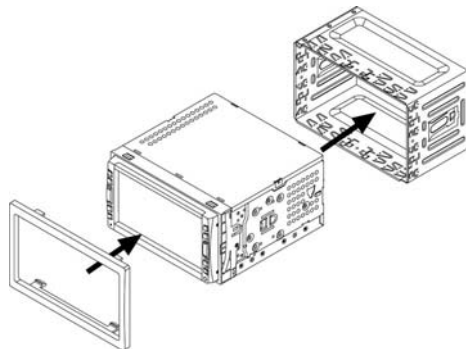


Rimozione dell'unità


- 1) Rimuovere la cornice
- 2) Inserire le chiavi di estrazione tra la molla e la staffa di montaggio.
- 3) Utilizzare le chiavi di estrazione per rimuovere l'unità.

[ATTENZIONE]:


Conservare le chiavi di estrazione in un luogo sicuro. Non sarà possibile rimuovere l'unità senza tale accessorio.

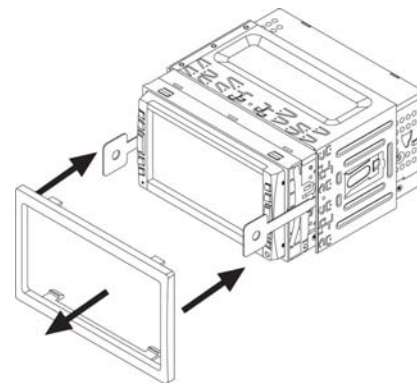

Collegamento del sistema

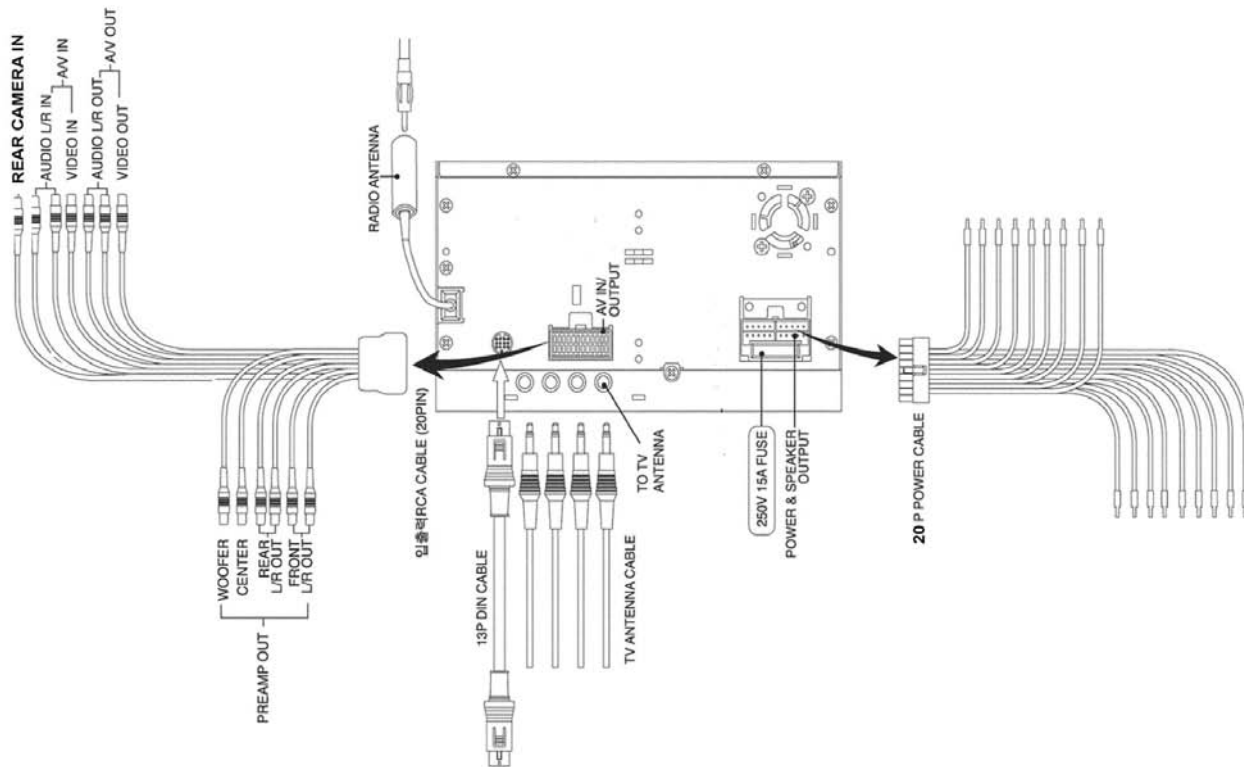

Collegamento dell'alimentazione

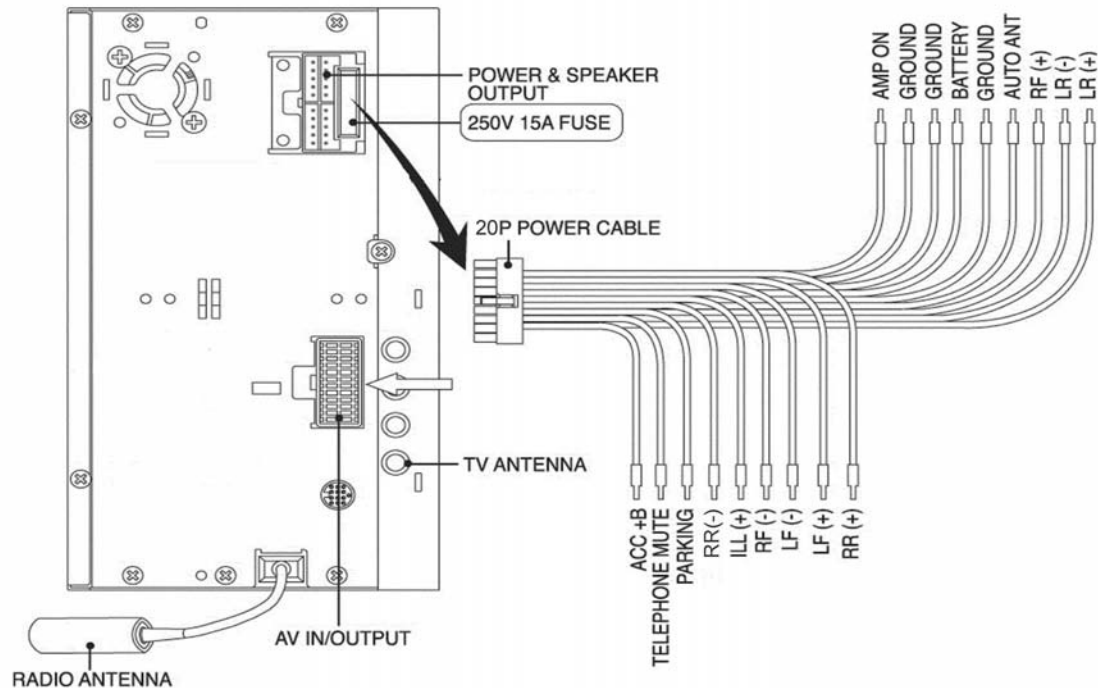

Installazione del sistema di navigazione esterno

Per collegare un sistema di navigazione esterno per l'automobile all'unità, procedere come descritto di seguito.

● Sistema di navigazione con kit di collegamento.

Utilizzare il kit di collegamento dedicato per collegare il sistema di navigazione all'unità. I kit sono:


465-10 Kit AM FMS9500E per il modello Clarion NAX9500E

465-11 Kit AM FMS943 per il modello Clarion NAX943

Collegamento del sistema di navigazione

(si prega di fare riferimento alle istruzioni del kit)


Interfaccia utente per la configurazione del sistema di navigazione

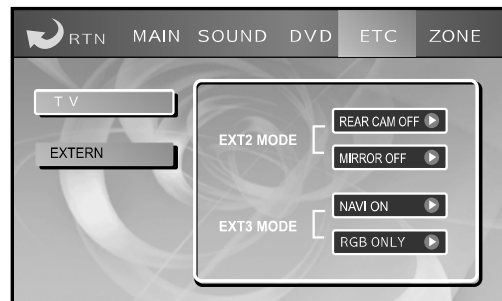


Per utilizzare il sistema di navigazione, la funzione NAVI deve essere impostata su "NAVI SI" in SET UP-ETC-ESTERNO-MODO EXT3.

■ **Contenuto della confezione**

1) **Unità principale**

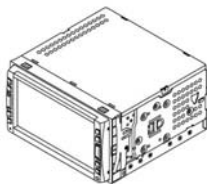


4) **Staffa di montaggio**

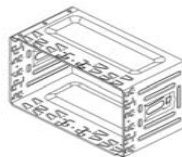

7) **Telecomando (452-76)**



10) **Vite macchina 8EA**



2) **Connettore di alimentazione (452-77)**




5) **Cornice (503-10)**



8) **Batteria (tipo AAA) 2EA**



3) **Cavo di ingresso/uscita AV (452-78)**

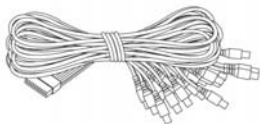

6) **Chiave di estrazione**



9) **Manuale dell'utente**

