



KIT VIVA-VOCE PER AUTO

BLUETOOTH TECHNOLOGY


Istruzioni di montaggio

6/820

FUNZIONI REMOTE CONTROL E AURICOLARE

REMOTE CONTROL

- Attiva o interrompe la chiamata. (1)
- Regola il volume dell'altoparlante. (2)
- Attiva la programmazione. (1 / 2)
- Richiamo ultimo numero effettuato:
premere due volte velocemente il tasto (1).
- Reset connessione al telefono:
premere una volta velocemente il tasto (1)
- Attiva chiamata vocale, solo nei telefoni abilitati.
Premere per due secondi il tasto (1).

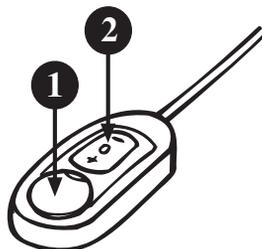


AURICOLARE

Togliendolo dal supporto esclude l'audio dall'altoparlante.

Per toglierlo dal supporto fare pressione sul punto **A**.

Per inserirlo sul supporto fare pressione sul punto **B**.




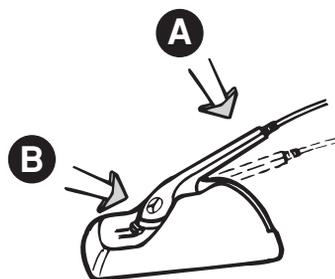


ATTIVAZIONE DELLA CENTRALINA CON IL TELEFONO

In dotazione é presente una guida semplificata per l'attivazione di alcuni telefoni cellulari. Per i telefoni non citati, procedere all'attivazione rispettando le seguenti indicazioni:

- 1) Verificare che siano state eseguite correttamente le connessioni elettriche; che la distanza fra il telefono cellulare e la centralina non sia superiore a due metri e che il commutatore, presente sotto la centralina, sia in posizione "0", come previsto dal produttore.
- 2) Ruotare la chiave del quadro: il Led del remote control inizierà a lampeggiare.
Con l'autoradio accesa, l'audio si interromperà per circa 2 secondi.
- 3) Sul cellulare attivare la funzione Bluetooth consultando il manuale d'uso.
- 4) **Per far riconoscere la centralina al cellulare seguire le indicazioni dettate dal telefono.**
- 5) Premere il tasto del **remote control** (+/-) per 4 secondi fino a quando un segnale "bip" indicherà l'inizio della procedura di attivazione della centralina (il led del remote control lampeggerà velocemente).
- 6) Digitare, sul cellulare, il **codice di accesso 1234**.
A riconoscimento avvenuto, il led del remote control lampeggerà lentamente.
- 7) Effettuare una telefonata di prova.

FISSAGGIO COMPONENTI

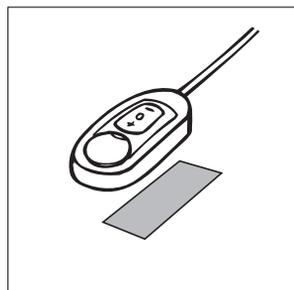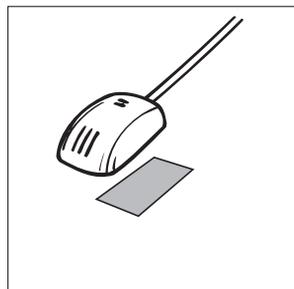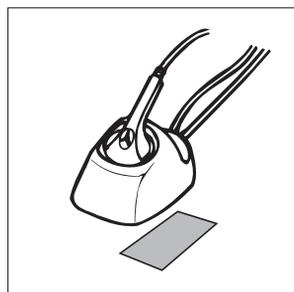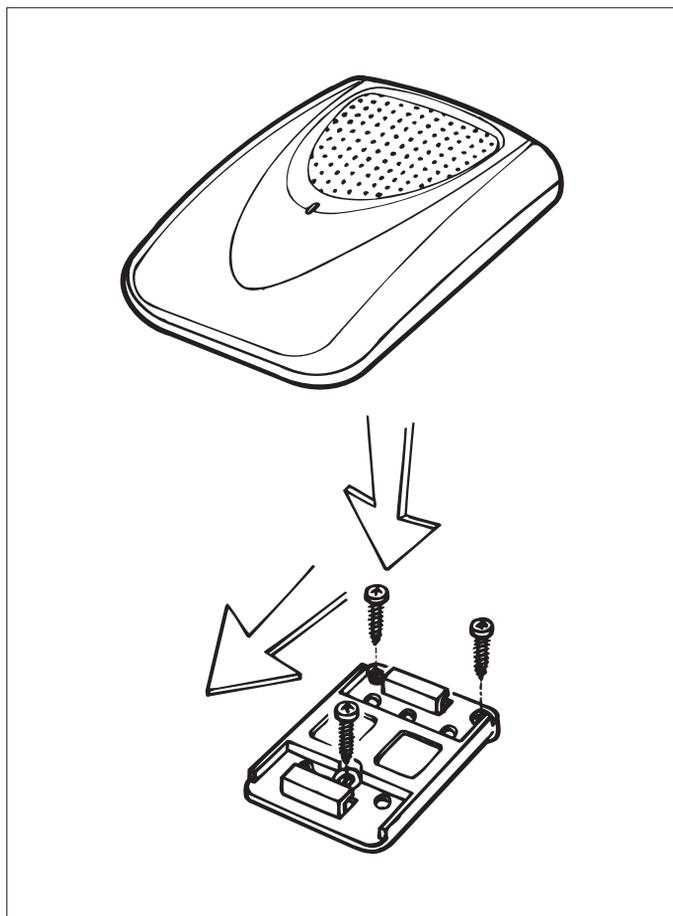



CENTRALINA

Fissare la staffa tramite le viti fornite in dotazione.
Applicare, ad innesto, la centralina sulla staffa.

AURICOLARE / MICROFONO / REMOTE CONTROL


Fissare i componenti tramite il biadesivo fornito in dotazione.
Prima dell'applicazione pulire la zona interessata.

COLLEGAMENTI

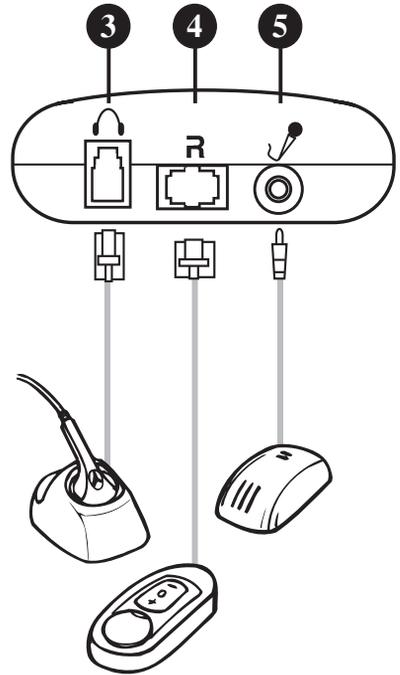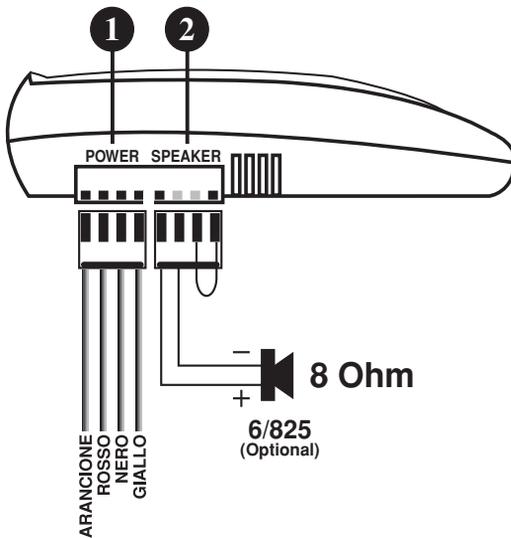

ATTENZIONE

Collegare il filo arancione della centralina "sotto chiave" per evitare anomalie di funzionamento o possibile scarica della batteria.

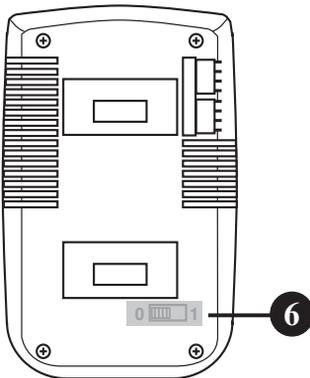

Per un corretto funzionamento il commutatore **DEVE essere posizionato su "0"**.

PER EVITARE

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

spostare il commutatore in posizione "1" **SOLO** per l'aggiornamento del software.

1 - INGRESSI ALIMENTAZIONE

ARANCIONE +12V - Collegare sotto chiave

ROSSO + 12V - Collegare alla batteria

NERO NEGATIVO - Collegare a massa

GIALLO - Collegare al cavo muting dell'autoradio

2 - USCITA ALTOPARLANTE SUPPLEMENTARE

Collegare l'altoparlante ai primi due contatti del connettore ed effettuare un "ponte" sui restanti due contatti. L'altoparlante dovrà avere un'impedenza di 8 Ohm; nel caso si desideri utilizzare un altoparlante a 4 Ohm, collegare, in serie, una resistenza di 4 Ohm.

3 - INGRESSO AURICOLARE

4 - INGRESSO REMOTE CONTROL


5 - INGRESSO MICROFONO

6 - COMMUTATORE PER PROGRAMMAZIONE/AGGIORNAMENTO

Posizione 0 = in funzione

Posizione 1 = per aggiornare il software

INSTALLAZIONE COMPONENTI

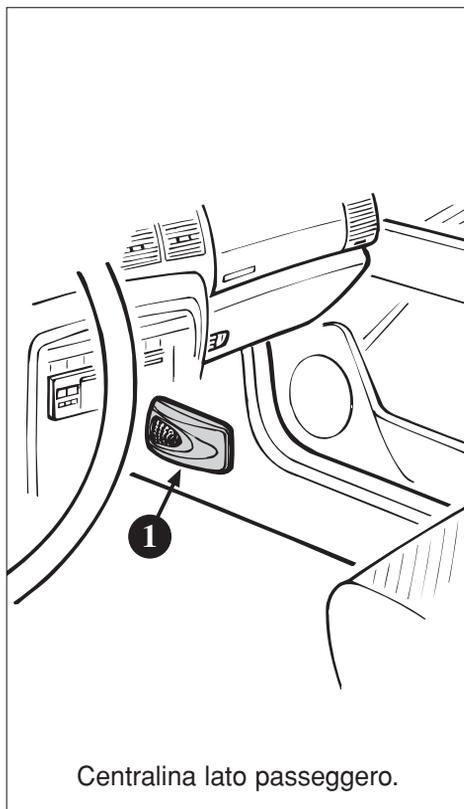

1 - CENTRALINA

Al fine di evitare problemi di trasmissione o ricezione del segnale **non installare** la centralina in luoghi chiusi, vicino ai condotti di ventilazione (riscaldamento/climatizzatore) o in zone circondate da metallo. Non coprire la griglia dell'altoparlante.

2 / 3 - REMOTE CONTROL E AURICOLARE

Devono essere posizionati in una zona di facile accesso.

4 - MICROFONO

Installare il microfono distante da turbolenze di aria (es. finestrini o condotti di ventilazione) per non creare interferenze nella trasmissione.

ALTOPARLANTE ESTERNO (non incluso nella confezione)

Nel caso in cui l'intensità del suono dell'altoparlante, presente nella centralina, non sia sufficiente, é possibile collegare un altoparlante supplementare esterno.

Cod. 6/825 - Impedenza 8 Ohm.

Nella centralina é installato il software *V6.0*, compatibile con la maggioranza dei telefoni cellulari attualmente in commercio.

La centralina é predisposta per un eventuale aggiornamento del software, che verrà fornito ai rivenditori qualora venga modificato dai produttori di cellulari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzione muting automatica
Conversazione in contemporanea,
Funzione privacy tramite auricolare
Altoparlante incorporato
Remote control
Microfono esterno ad alta sensibilità
Uscita per altoparlante esterno
Software V6.0 aggiornabile
Soppressione di eco
Riduzione rumori di fondo
Chiamata vocale

Alimentazione	12Vdc
Potenza in uscita per altoparlante	1.5W 8 Ohm
Potenza di trasmissione	450 mA
Temperatura di esercizio	-10° ~ 50°
Sensibilità microfono	56 dB
Lunghezza cavi	remote control microfono auricolare
	2,5 m 3,5 m. 1,5 m.

NELLA CONFEZIONE:

- n° 1 - Unità Centrale
- n° 1 - Remote Control
- n° 1 - Microfono
- n° 1 - Auricolare
- n° 1 - Staffa di fissaggio per unità centrale
- n° 1 - Cavo alimentazione unità centrale
- n° 1 - Morsetto cavi per altoparlante supplementare



DISTRIBUITO DA

Phonocar S.p.A. - Via F.lli Cervi, 167/C - 42100 REGGIO EMILIA (Italy)

Tel. 0522 941621 - Fax 0522 942452

[http: www.phonocar.it](http://www.phonocar.it) • e-mail:info@phonocar.it