




ADATTATORE D'INTERFACCIA per iPod®

KS-PD100

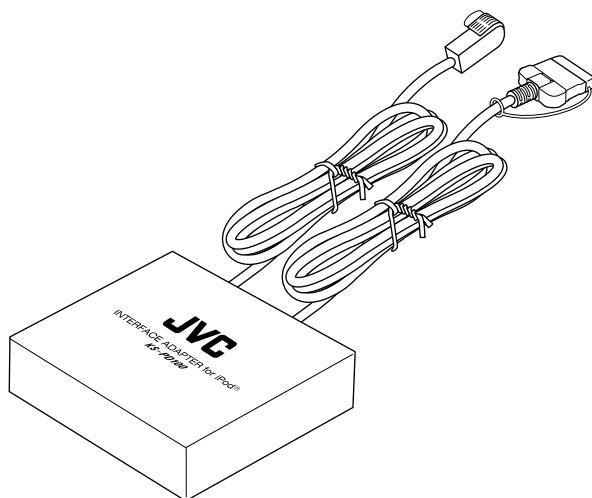

Grazie per aver acquistato questo prodotto JVC.

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo del prodotto, per assicurarsi di comprenderne il funzionamento e ottenere le migliori prestazioni possibili.

- iPod è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc. registrato negli USA e in altri paesi.
- Per le istruzioni d'installazione e di collegamento, vedere il manuale a parte.

Avvertenze e precauzioni

JVC rifiuta ogni responsabilità per le perdite di dati che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo di iPod.

■ Avvertenze

- **UTILIZZARE SU VEICOLI CON MASSA NEGATIVA CC 12 V.**
Se il veicolo in uso non è provvisto di questo tipo di messa a terra, è necessario dotarsi di un invertitore di tensione che è possibile acquistare presso un rivenditore di impianti audio per auto JVC.
- Il presente adattatore è stato progettato esclusivamente per essere utilizzato con il ricevitore per auto JVC e l'iPod. Non utilizzare questo adattatore con nessun altro ricevitore per auto o riproduttore.

■ Precauzioni per la sicurezza

- Non alzare eccessivamente il livello del volume poiché potrebbe impedire l'ascolto di suoni esterni, rendendo la guida pericolosa.
- Non eseguire operazioni complicate durante la guida onde evitare incidenti.

■ Precauzioni per la gestione dell'iPod

- Non lasciare l'iPod in un veicolo per un lungo periodo di tempo, poiché potrebbe essere danneggiato da radiazioni solari, temperature elevate, umidità, ecc.
- Non collocare l'iPod su una superficie non piana o in una posizione soggetta a vibrazioni, per evitare che cada e intralci la guida del veicolo.

Operazioni preliminari

Informazioni generali

- Questo adattatore supporta solo ricevitori per auto JVC che:
 - sono dotati di **controllo per CD changer compatibile con il formato MP3**
 - consentono di visualizzare **CD Text, nomi di cartelle/file MP3 o ID3 Tag**
- Questo adattatore consente di utilizzare l'iPod per le seguenti operazioni:
 - Riprodurre tracce memorizzate nell'iPod
 - Selezionare e riprodurre tracce da "Playlist/Artisti/Album/Brani/Generi/Compositori"
 - Modificare le modalità di riproduzione
- Se sul ricevitore viene visualizzata l'indicazione "CD-CH (CD Changer)" quando l'iPod è selezionato come sorgente:
 - Non è possibile attivare le impostazioni Ripetuta e Casuale contemporaneamente.
 - Quando si collega l'iPod all'adattatore con entrambe le impostazioni "Ripeti" e "Casuale" attivate, diventa operativa solo l'impostazione "Ripeti".
- Quando l'iPod è collegato all'adattatore, i pulsanti sull'iPod non funzionano. Eseguire tutte le operazioni mediante il ricevitore.
- Quando si utilizza l'iPod mediante questo adattatore, le informazioni di testo sulle tracce, le categorie, ecc. vengono visualizzate sul ricevitore.
 - Il testo potrebbe non essere visualizzato correttamente a seconda dei caratteri, delle condizioni della comunicazione tra l'iPod e il ricevitore, ecc.
 - Se è troppo lungo, il testo completo potrebbe non essere visualizzato anche se il ricevitore è dotato di funzione di scorrimento delle informazioni di testo. Il numero massimo di caratteri visualizzati cambia a seconda del ricevitore (fino a un massimo di 40 caratteri).

Verifica del tipo di iPod in uso

Mediante questo adattatore è possibile controllare i tipi di iPod riportati sotto.

- iPod shuffle non è controllabile.

iPod controllabili	Versione software
iPod con connettore dock (terza generazione)	Versione software iPod 2.3
iPod con ghiera cliccabile (quarta generazione)	Versione software iPod 3.1
iPod mini	Versione software iPod mini 1.4
iPod foto (quinta generazione)	Versione software iPod foto 1.2
iPod nano*	Versione software iPod nano 1.0

È possibile verificare la versione di software dell'iPod in uso selezionando "Info su" dal menu "Impostazioni".

Se la versione di software dell'iPod è precedente a quelle riportate sopra, è necessario aggiornare l'iPod.

- Per informazioni dettagliate sull'aggiornamento dell'iPod, visitare il sito Web Apple all'indirizzo <http://www.apple.com>.

* Prima di collegare iPod nano all'adattatore, scollegare le cuffie; in caso contrario non verrà emesso alcun suono.

Impostazione del ricevitore


Prima di utilizzare l'iPod tramite l'adattatore, accertarsi di selezionare CD changer come impostazione dell'ingresso esterno.

- Per dettagli, vedere la sezione relativa all'impostazione PSM contenuta nelle istruzioni fornite con il ricevitore.

Collegamento dell'iPod all'adattatore

Collegare il cavo di collegamento iPod al connettore dock sull'iPod.

- Inserire il cavo di collegamento finché non si sente uno scatto.

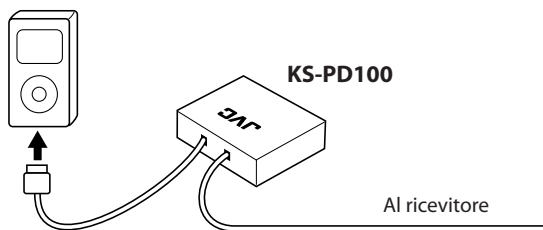

L'alimentazione dell'iPod è collegata al ricevitore.

- **Assicurarsi di spegnere il ricevitore o l'interruttore di accensione del veicolo prima di collegare o scollegare l'iPod.**
- Durante il collegamento dell'iPod all'adattatore, la sua batteria si ricarica con il ricevitore acceso.

Avvio della riproduzione

Accendere l'alimentazione del ricevitore e selezionare la sorgente del CD changer o dell'iPod*. L'iPod riprende la riproduzione da dove l'aveva precedentemente interrotta.

* Per i ricevitori che non visualizzano l'iPod come sorgente, selezionare il CD changer.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni fornite in dotazione con il ricevitore in uso.



Verifica del tipo di ricevitore in uso


Le procedure di utilizzo del pannello di controllo e del telecomando sono diverse a seconda del tipo di ricevitore.

Verificare il tipo di ricevitore in uso facendo riferimento allo schema riportato sotto.

- Se non si riesce a determinare il tipo di ricevitore, visitare il sito Web JVC all'indirizzo <http://www.jvc-exad.com> oppure consultare il proprio rivenditore di impianti audio per auto JVC.

Fare clic sul collegamento (“Dal pannello di controllo” o “Dal telecomando”) per passare alle pagine relative alle procedure di utilizzo del ricevitore in uso.

- Se la domanda è “sì”, seguire .
- Se la domanda è “no”, seguire .

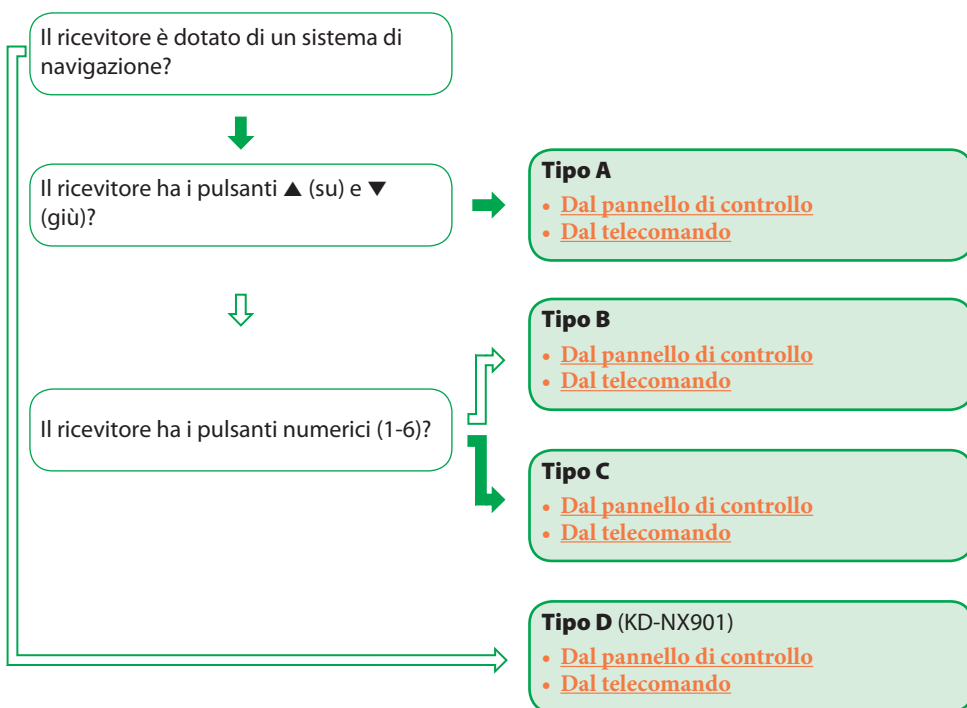

Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo A

Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod

- **MODE**: funzioni dopo aver premuto MODE. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo MODE.

Durante la riproduzione


Funzione identica a quella di iPod

MENU (entra nel menu “Musica”)



Funzione identica a quella di iPod

▶▶| (Riproduzione/Pausa)



Quando si seleziona una traccia dal menu “Musica”

Ghiera cliccabile (seleziona le voci successive)

MENU (torna al livello precedente)



Ghiera cliccabile (seleziona le voci precedenti)

Seleziona (conferma la selezione)



Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Premere **▶▶|** per andare alle tracce successive.
- Premere **|◀◀** per tornare all’inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto **▶▶|** per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto **|◀◀** per riavvolgere.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione: dopo aver premuto MODE, premere **|◀◀**.

Ogniqualvolta si preme **|◀◀** dopo aver premuto MODE, la riproduzione va in pausa o riprende.

Selezione di una traccia dal menu “Musica”

1 Una volta premuto MODE, premere **▶▶|** per entrare nel menu “Musica”^{*2}

2 Premere MODE.

3 Premere **▶▶|** o **|◀◀** per selezionare una voce.

4 Una volta premuto MODE, premere **|◀◀** per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Per tornare al livello precedente, dopo aver premuto MODE, premere **▶▶|**.

5 Ripetere le fasi da **2** a **4** fino a confermare la traccia desiderata.

- È anche possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto **▶▶|** o **|◀◀**.

Selezione delle modalità di riproduzione^{*3}

Riproduzione ripetuta^{*4}: dopo aver premuto MODE, premere **5** più volte per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.^{*1}

- **Track (Traccia):** funziona allo stesso modo del comando “Ripeti Uno” di iPod.
 - **Disc (Disco):** funziona allo stesso modo del comando “Ripeti Tutti” di iPod.
- Per annullare, selezionare **Off**.

Riproduzione casuale^{*4}: dopo aver premuto MODE, premere **6** ripetutamente per selezionare la modalità casuale desiderata.^{*1}

- **All (Tutti) o MAG:** funziona allo stesso modo del comando “Casuale Brani” di iPod.
- **Folder (Cartella):** funziona allo stesso modo del comando “Casuale Album” di iPod.^{*5}

Per annullare, selezionare **Off**.

^{*1} I pulsanti numerici per la selezione delle modalità di riproduzione dipendono dal modello del ricevitore. Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il ricevitore.

^{*2} La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

^{*3} Se sul ricevitore viene visualizzata l’indicazione “CD-CH (CD-Changer)” quando l’iPod è selezionato come sorgente, è possibile utilizzare contemporaneamente una delle modalità di riproduzione.

^{*4} Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l’indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.

^{*5} Questa funzione è attiva quando si seleziona “Tutti” in “Album” nel menu “Musica”.


Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo B

Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod

- : funzioni dopo aver premuto MODE. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo MODE.


Durante la riproduzione

MENU (entra nel menu “Musica”)

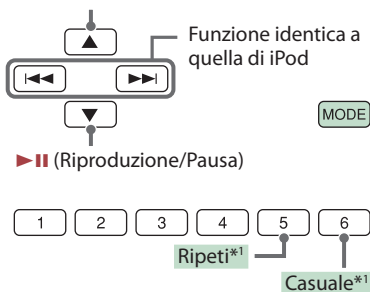

Quando si seleziona una traccia dal menu “Musica”

MENU (torna al livello precedente)

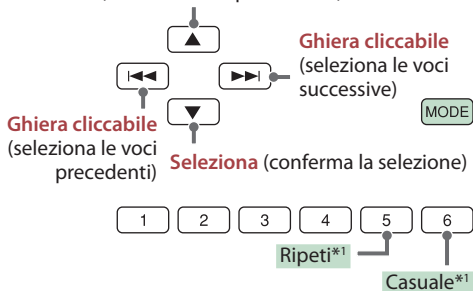

Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Premere ►►► per andare alle tracce successive.
- Premere ◀◀◀ per tornare all’inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto ►►► per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto ◀◀◀ per riavvolgere.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione: premere ▼.

Ogniqualvolta si preme il pulsante, si mette in pausa o si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal menu “Musica”

1 Premere ▲ per entrare nel menu “Musica”.*2

2 Premere ►►► o ◀◀◀ per selezionare una voce, quindi premere ▼ per confermare la selezione.

- Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Ripetere la procedura fino alla conferma della traccia desiderata.
- È anche possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto ►►► o ◀◀◀.
 - Per tornare al livello precedente, premere ▲.

Selezione delle modalità di riproduzione*3

Riproduzione ripetuta*4: dopo aver premuto MODE, premere 5 più volte per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.*1

- **Track (Traccia):** funziona allo stesso modo del comando “Ripeti Uno” di iPod.
- **Disc (Disco):** funziona allo stesso modo del comando “Ripeti Tutti” di iPod.

Per annullare, selezionare Off.

Riproduzione casuale*4: dopo aver premuto MODE, premere 6 ripetutamente per selezionare la modalità casuale desiderata.*1

- **All (Tutti) o MAG:** funziona allo stesso modo del comando “Casuale Brani” di iPod.
- **Folder (Cartella):** funziona allo stesso modo del comando “Casuale Album” di iPod.*5

Per annullare, selezionare Off.

*1 I pulsanti numerici per la selezione delle modalità di riproduzione dipendono dal modello del ricevitore. Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il ricevitore.

*2 La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

*3 Se sul ricevitore viene visualizzata l’indicazione “CD-CH (CD-Changer)” quando l’iPod è selezionato come sorgente, è possibile utilizzare contemporaneamente una delle modalità di riproduzione.

*4 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l’indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.

*5 Questa funzione è attiva quando si seleziona “Tutti” in “Album” nel menu “Musica”.


Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo C

Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod

- : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.


Durante la riproduzione

MENU (entra nel menu “Musica”)

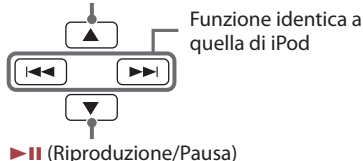

Quando si seleziona una traccia dal menu “Musica”

MENU (torna al livello precedente)

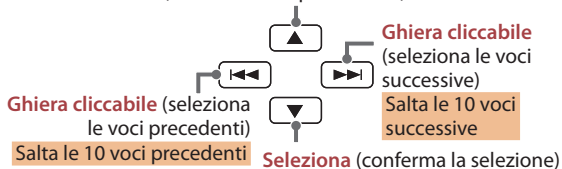

Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Premere ▶▶ per andare alle tracce successive.
- Premere ◀◀ per tornare all’inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto ▶▶ per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto ◀◀ per riavvolgere.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione: premere ▼.

Ogniquale volta si preme il pulsante, si mette in pausa o si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal menu “Musica”

1 Premere ▲ per entrare nel menu “Musica”.^{*1}

2 Premere ▶▶ o ◀◀ per selezionare una voce, quindi premere ▼ per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Ripetere la procedura fino alla conferma della traccia desiderata.

- È anche possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto ▶▶ o ◀◀.
- Per tornare al livello precedente, premere ▲.

Selezione delle modalità di riproduzione^{*2}

- Fare riferimento alla sezione relativa al funzionamento delle modalità di riproduzione nelle istruzioni fornite con il ricevitore.

Riproduzione ripetuta^{*3}: Scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Track (Traccia)**: funziona allo stesso modo del comando “Ripeti Uno” di iPod.
- **Disc (Disco)**: funziona allo stesso modo del comando “Ripeti Tutti” di iPod.

Per annullare, selezionare **Off**.

Riproduzione casuale^{*3}: Scegliere una delle seguenti opzioni:

- **All (Tutti) o MAG**: funziona allo stesso modo del comando “Casuale Brani” di iPod.
- **Folder (Cartella)**: funziona allo stesso modo del comando “Casuale Album” di iPod.^{*4}

Per annullare, selezionare **Off**.

^{*1} La modalità di selezione del menu sarà annullata:

- se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
- quando si conferma la selezione della traccia.

^{*2} Se sul ricevitore viene visualizzata l’indicazione “CD-CH (CD-Changer)” quando l’iPod è selezionato come sorgente, è possibile utilizzare contemporaneamente una delle modalità di riproduzione.

^{*3} Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l’indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.

^{*4} Questa funzione è attiva quando si seleziona “Tutti” in “Album” nel menu “Musica”.


Operazioni dal pannello di controllo

—Per Tipo D (KD-NX901)

Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod

- : funzioni dopo aver premuto OK. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo OK.
- : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.


Durante la riproduzione (Vedere anche pagina 11.)



Modifica le informazioni sul display — **DISP** — **MODE** — Modifica le funzioni dei pulsanti (vedere sotto)
Fa scorrere le informazioni sul display

Premendo **MODE** si modifica la funzione dei pulsanti come segue. Premere questo pulsante prima di premere il pulsante di destinazione. Premendo nuovamente **MODE** o **DISP** si ripristina la funzione originale.*

Durante la riproduzione (dopo aver premuto MODE) (Vedere anche pagina 11.)

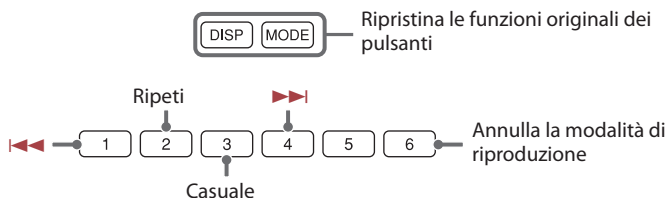

* I pulsanti ripristinano le funzioni originali anche se non vengono eseguite operazioni per 15 secondi circa.

Continua....


Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod

- : funzioni dopo aver premuto **OK**. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo **OK**.
- : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.

Quando si seleziona una traccia dal menu “Musica” (Vedere anche pagina 11.)

Rotazione in senso antiorario:
Ghiera cliccabile (seleziona le voci precedenti)

Seleziona (conferma la selezione)



Rotazione in senso orario:

Ghiera cliccabile (seleziona le voci successive)

MENU (torna al livello precedente)

Modifica le informazioni sul display
Fa scorrere le informazioni sul display



Modifica le funzioni dei pulsanti (vedere sotto)

Premendo **MODE** si modifica la funzione dei pulsanti come segue. Premere questo pulsante prima di premere il pulsante di destinazione. Premendo nuovamente **MODE** o **DISP** si ripristina la funzione originale.*

Quando si seleziona una traccia dal menu “Musica” (dopo aver premuto MODE)

(Vedere anche pagina 11.)



Ripristina le funzioni originali dei pulsanti

Ghiera cliccabile (seleziona le voci precedenti)
Salta le 10 voci precedenti

Ripeti

1 2 3 4 5 6

Casuale

Ghiera cliccabile (seleziona le voci successive)
Salta le 10 voci successive

Annulla la modalità di riproduzione

* I pulsanti ripristinano le funzioni originali anche se non vengono eseguite operazioni per 15 secondi circa.

Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Ruotare il selettore di comando in senso orario per andare alle tracce successive.
- Ruotare il selettore di comando in senso antiorario per tornare all'inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Dopo aver premuto **MODE**, tenere premuto **4** per avanzare velocemente.
- Dopo aver premuto **MODE**, tenere premuto **1** per riavvolgere.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione:

Una volta premuto **OK**, ruotare il selettore di comando in senso antiorario per selezionare la pausa o la ripresa della riproduzione.

Per far scorrere le informazioni sul display:

Tenere premuto **DISP**.

Per modificare le informazioni sul display:

Premere **DISP**.

Selezione di una traccia dal menu "Musica"

1 Una volta premuto **OK**, ruotare il selettore di comando in senso orario per entrare nel menu "Musica".*1

2 Premere **OK**.

3 Ruotare il selettore di comando per selezionare una voce.

4 Una volta premuto **OK**, ruotare il selettore di comando in senso antiorario per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Per tornare al livello precedente, premere **OK**, quindi ruotare il selettore di comando in senso orario.

5 Ripetere le fasi da 2 a 4 fino a confermare la traccia desiderata.

- È anche possibile saltare 10 voci alla volta. Premere **MODE**, quindi premere **4** per saltare le 10 voci successive o **1** per saltare le 10 voci precedenti.

Selezione delle modalità di riproduzione*2

Riproduzione ripetuta*3: dopo aver premuto **MODE**, premere **2** più volte per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.

- **Track (Traccia)**: funziona allo stesso modo del comando "Ripeti Uno" di iPod.
- **Disc (Disco)**: funziona allo stesso modo del comando "Ripeti Tutti" di iPod.

Per annullare, premere **MODE**, quindi premere **6**.

Riproduzione casuale*3: dopo aver premuto **MODE**, premere **3** ripetutamente per selezionare la modalità casuale desiderata.

- **All (Tutti) o MAG**: funziona allo stesso modo del comando "Casuale Brani" di iPod.
- **Folder (Cartella)**: funziona allo stesso modo del comando "Casuale Album" di iPod.*4

Per annullare, premere **MODE**, quindi premere **6**.

*1 La modalità di selezione del menu sarà annullata:

- se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
- quando si conferma la selezione della traccia.

*2 Se sul ricevitore viene visualizzata l'indicazione "CD-CH (CD-Changer)" quando l'iPod è selezionato come sorgente, è possibile utilizzare contemporaneamente una delle modalità di riproduzione.

*3 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l'indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.


*4 Questa funzione è attiva quando si seleziona "Tutti" in "Album" nel menu "Musica".

Operazioni dal telecomando

- La selezione delle modalità di riproduzione non è disponibile dal telecomando. Per selezionare una modalità di riproduzione, servirsi del pannello di controllo.

È possibile azionare l'iPod mediante il telecomando fornito in dotazione con il ricevitore.

Esempi:

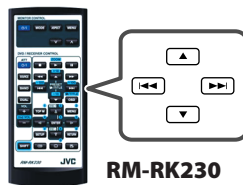


Funzionamento dei pulsanti del telecomando come comandi di iPod

- Le illustrazioni di RM-RK300 sono utilizzate come esempi.

Durante la riproduzione

MENU (entra nel menu "Musica")

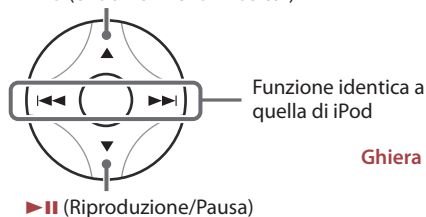

Quando si seleziona una traccia dal menu "Musica"

MENU (torna al livello precedente)

Ghiera cliccabile (seleziona le voci successive)

Ghiera cliccabile (seleziona le voci precedenti)

Seleziona (conferma la selezione)

Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Premere ▶▶| (o ▶) per andare alle tracce successive.
- Premere |◀◀ (o ◀) per tornare all'inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto ▶▶| (o ▶) per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto |◀◀ (o ◀) per riavvolgere.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione: Premere ▼.

Ogniqualevolta si preme il pulsante, si mette in pausa o si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal menu "Musica"

1 Premere ▲ per entrare nel menu "Musica".

- Ora i pulsanti sul telecomando funzionano come pulsanti di selezione del menu.*

2 Premere ▶▶|/|◀◀ (o ▶/◀) per selezionare una voce, quindi premere ▼ per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Ripetere la procedura fino alla conferma della traccia desiderata.

- È possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto ▶▶|/|◀◀ (o ▶/◀).
- Per tornare al livello precedente, premere ▲.

* La modalità di selezione del menu sarà annullata:

- se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
- quando si conferma la selezione della traccia.

Guida e rimedi in caso di problemi di funzionamento

I problemi di funzionamento non sono sempre seri. Controllare i punti seguenti prima di contattare un centro di supporto tecnico.

Problema	Causa	Soluzione
<ul style="list-style-type: none">• iPod non si accende.	I collegamenti non sono corretti.	Controllare il cavo di collegamento e i relativi collegamenti.
<ul style="list-style-type: none">• I pulsanti non funzionano come dovuto.	Le funzioni dei pulsanti sono state cambiate.	Premere MODE (o OK) prima di eseguire l'operazione.
<ul style="list-style-type: none">• Il suono è distorto.	L'equalizzatore è attivato sia sul ricevitore che sull'iPod.	Disattivare l'equalizzatore sul ricevitore o sull'iPod.
<ul style="list-style-type: none">• La riproduzione viene interrotta.	Le cuffie sono scollegate durante la riproduzione.	Riavviare la riproduzione tramite il pannello di controllo.
<ul style="list-style-type: none">• Quando si collega iPod nano non viene emesso alcun suono.	Le cuffie sono collegate a iPod nano.	Scollegare le cuffie da iPod nano.
<ul style="list-style-type: none">• Sul display del ricevitore viene visualizzata l'indicazione "NO MAG (Magazine)", "NO IPOD" o "Disconnect".	I collegamenti non sono corretti.	Controllare il cavo di collegamento e i relativi collegamenti.
<ul style="list-style-type: none">• Sul display del ricevitore viene visualizzata l'indicazione "NO FILES".	Non vi sono tracce memorizzate nell'iPod.	Importare le tracce nell'iPod.
<ul style="list-style-type: none">• Sul display del ricevitore viene visualizzata l'indicazione "RESET 1 (R1)" – "RESET 7 (R7)".	Vi è un errore di comunicazione tra questo adattatore e l'iPod/il ricevitore.	Scollegare l'adattatore sia dal ricevitore che dall'iPod, quindi ricollegarlo.
<ul style="list-style-type: none">• Sul display del ricevitore viene visualizzata l'indicazione "RESET 8 (R8)".	Vi è un errore di comunicazione tra questo adattatore e il ricevitore.	Controllare il collegamento tra l'adattatore e il ricevitore.
<ul style="list-style-type: none">• I comandi di iPod non funzionano dopo aver scollegato l'unità dall'adattatore.	Vi è un errore di comunicazione tra questo adattatore e l'iPod.	Reinizializzare l'iPod.

Specifiche

■ DATI GENERALI

Requisiti alimentazione:

Tensione operativa: CC 14.4 V (tolleranza da 11 V a 16 V)

Sistema di messa a terra: massa negativa

Consumo di corrente: 18 mA (200 mA durante il caricamento dell'iPod)

Temperatura operativa consentita: da 0°C a +40°C

Dimensioni (L/A/P): 87 mm × 25 mm × 68 mm

Peso (approssimativo): 320 g (esclusi accessori)

Design e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso.

JVC



IT

© 2005 Victor Company of Japan, Limited