

**"Avvertenza":** non guardare la TV quando la vettura è in movimento.  
Può essere pericoloso e causa di incidenti.

# TFT 10,4" inch

Monitor a sospensione

Libretto d'istruzione



## **ATTENZIONE :**

Non mettere in servizio questo monitor in un modo non descritto dal presente manuale in quanto potrebbe essere danneggiato e la garanzia resa nulla.

## **ISTRUZIONI D'USO :**

Prima di utilizzare il monitor, leggete attentamente il presente manuale.

## **DATI DA CONSERVARE :**

Il modello ed il numero di serie sono posizionati nella parte inferiore del monitor. Scriveteli qui sotto per referenza.

**Modello**

**Serial no.**

## **Libretto d'istruzione**

Grazie per aver scelto il monitor TFT AMV104F **Audiomedia**.  
Per una corretta installazione ed utilizzo, leggete attentamente il manuale e conservatelo per future consultazioni.

## **INDICE**

- 1. PRECAUZIONI**
- 2. CARATTERISTICHE**
- 3. CONTENUTO DELL'IMBALLO**
- 4. COMANDI DEL MONITOR**
- 5. TELECOMANDO**
- 6. INSTALLAZIONE**
- 7. CONNESSIONE CABLAGGI**
- 8. SPIEGAZIONE DEL MENU'**
- 9. SPECIFICHE**
- 10. SOLUZIONE DEI PROBLEMI**

## 1. PRECAUZIONI


1. Quest'apparecchio è stato progettato per l'uso in un veicolo con alimentazione 12V e negativo a massa.
2. Mettere in servizio l'apparecchio solo secondo le istruzioni di questo manuale. Un'inosservanza di queste istruzioni potrà portare pregiudizio all'apparecchio e rendere nulla la garanzia.
3. Attenzione : solo per uso dei passeggeri. Non installare l'apparecchio sul cruscotto o in posizione d'impaccio per l'autista.
4. Non usare completamente la batteria del veicolo se questo non è in moto.
5. Non tentare di smontare o modificare l'apparecchio, queste operazioni causeranno l'invalidità della garanzia.
6. Evitare sempre il surriscaldamento dell'apparecchio.
7. In presenza di temperature inferiori ai +3°, l'immagine sullo schermo è lenta e scura. Questo non rappresenta un difetto dell'apparecchio che a temperatura di esercizio ritornerà a funzionare correttamente.
8. La presenza di punti neri o brillanti sull' LCD è normale e non presenta anomalie.

## 2. CARATTERISTICHE


- Rapporto immagine 4:3
- OSD ( menù sullo schermo)
- Risoluzione 800 x 600 -SVGA
- NTSC/PAL automatico
- Telecomando multifunzionale
- Alimentazione a 12V.
- Trasmettitore IR integrato per cuffie
- Modulatore FM 88.00MHz – 89.5MHz regolabile con passi da 100Hz
- Regolazione display verticale 0° - 115°
- Regolazione display orizzontale 0° - 30°
- Angolo visuale: Destra/Sinistra: 60°, superiore: 45°, inferiore: 45°
- Luminosità del display: 230 Cd
- Luci a cupola integrate separate
- Inversione immagine
- Ingressi ( 3 ) A/V in RCA
- Uscita (1) A/V in RCA

### 3. COMPOSIZIONE

• **Contenuto dell'imballo:**

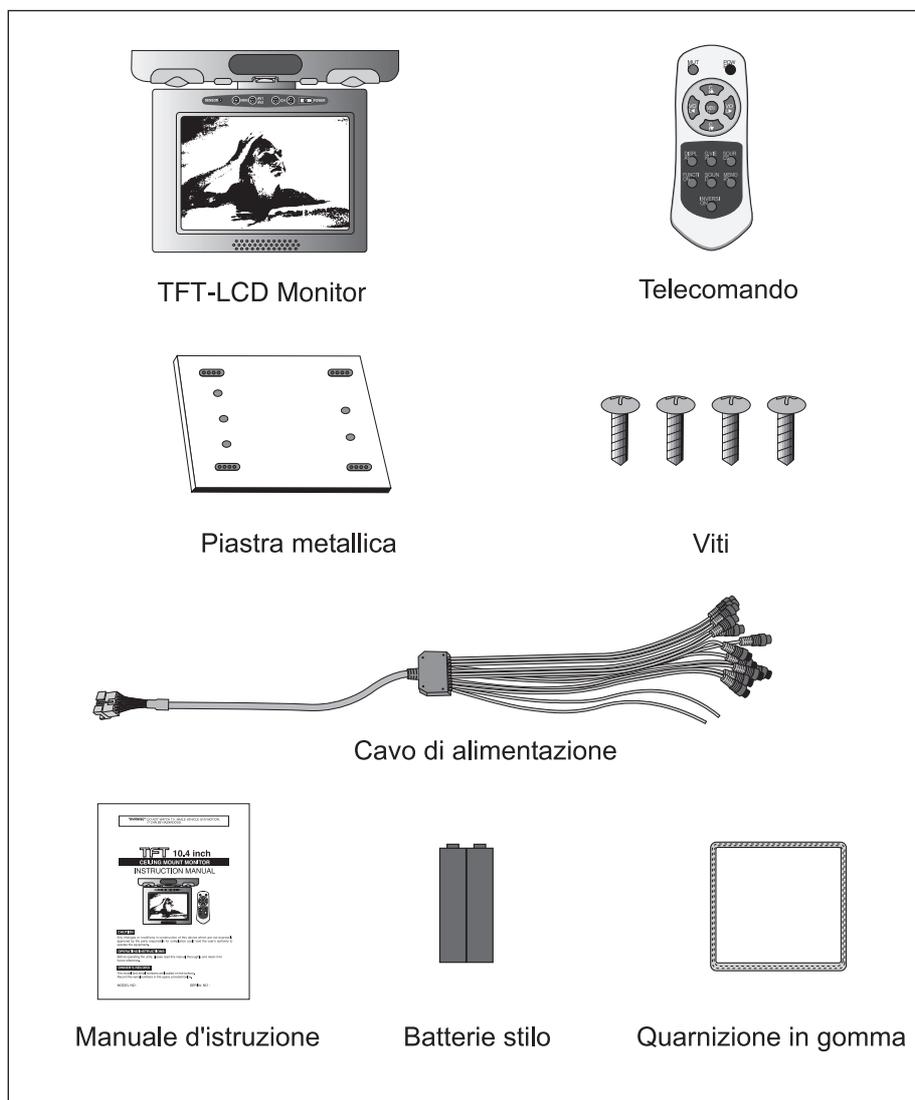

## 4. COMANDI DEL MONITOR

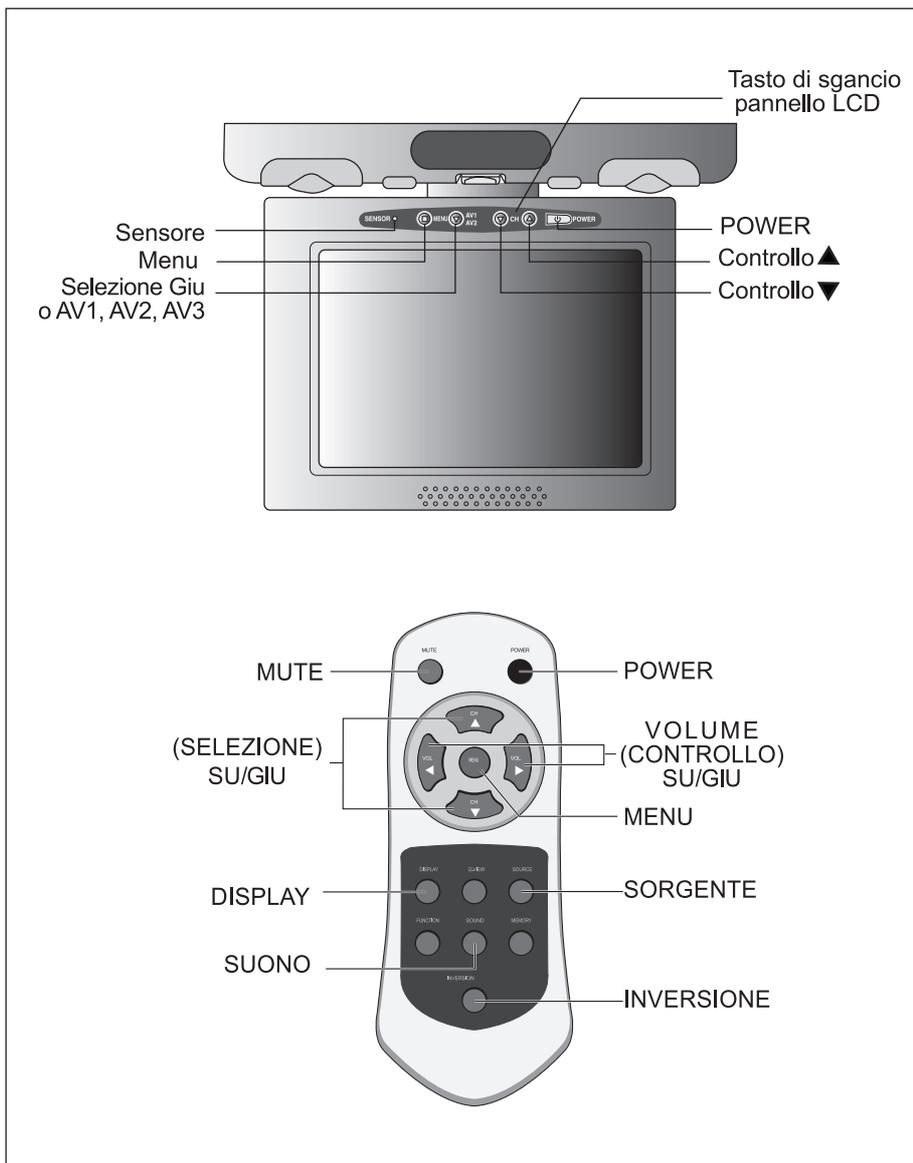

## 5. TELECOMANDO


- Il pulsante "**POWER**" accende / spegne il monitor.
- Il pulsante "**FUNCTION**" non è attivo.
- Il pulsante "**MEMORY**" non è attivo.
- Il pulsante "**Q.VIEW**" non è attivo.
- Il pulsante "**MENU**" attiva l'OSD menù.
- I pulsanti "**CH ▲**" e "**CH ▼**" selezionano i vari menù dell' OSD.
- I pulsanti "**VOL ◀**" e "**VOL ▶**" decrementano / incrementano il volume della cuffia.
- Il pulsante "**SOURCE**" seleziona l'ingresso A/V1, A/V2 o A/V3.
- Il pulsante "**INVERSION**" consente l'inversione speculare dell'immagine.
- Il tasto "**DISPLAY**" consente di visualizzare la sorgente selezionata.

## 6. INSTALLAZIONE

1. Utilizzare le viti a corredo per fissare la piastra d'installazione.
2. Fissare il monitor alla piastra.



## 7. CONNESSIONE CABLAGGI

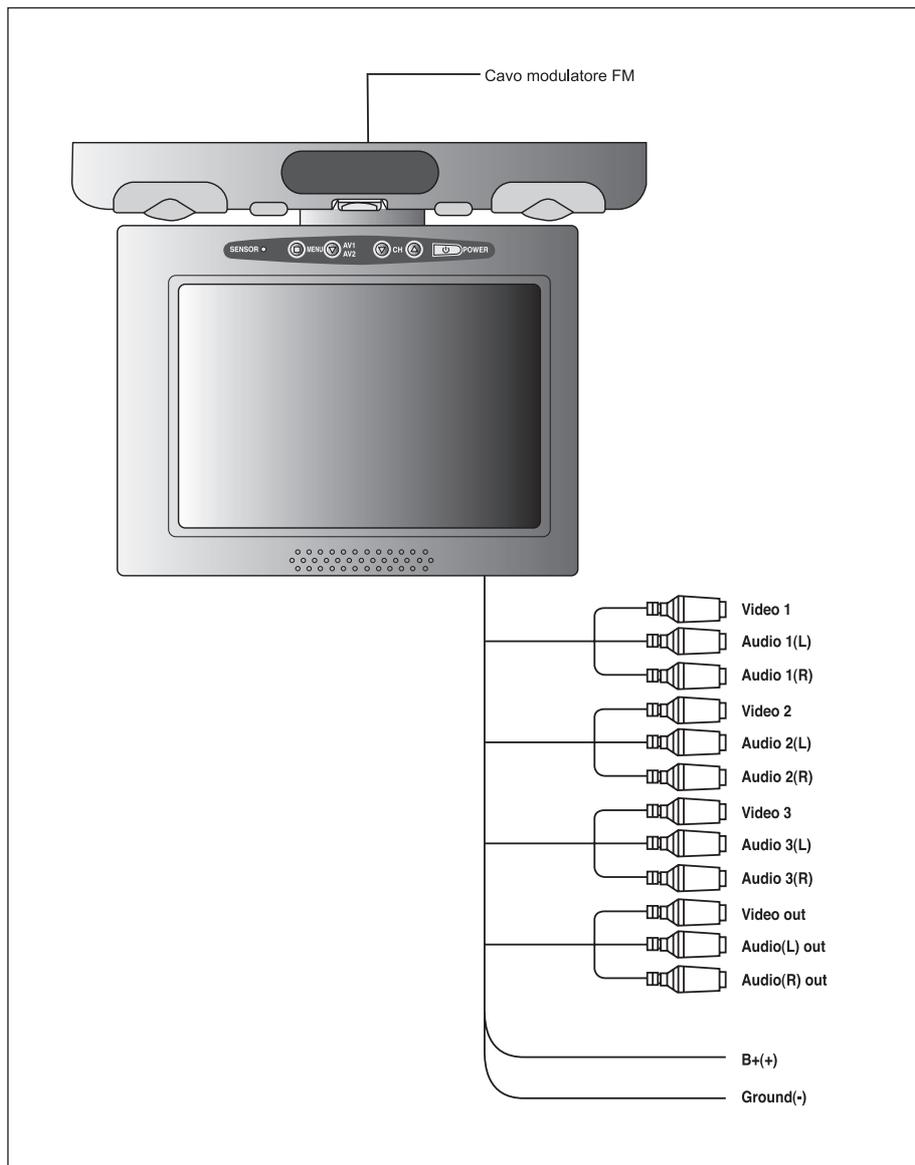

## 8. SPIEGAZIONE DEL MENU

### MENU' IMMAGINE

#### IMAGE MENU

BRIGHTNESS	69
CONTRAST	56
SATURATION	64
HUE	128
RESET	NO
	YES
EXIT	
SELECT ▲ ▼	CONTROL ◀ ▶

- BRIGHTNESS** : Controlla la luminosità dell' LCD tramite i pulsanti ◀ e ▶
- CONTRAST** : Controlla il contrasto dell' LCD tramite i pulsanti ◀ e ▶
- SATURATION** : Controlla il colore dell' LCD tramite i pulsanti ◀ e ▶
- HUE** : Controlla il livello del rosso e del verde.
- RESET** : Consente il ritorno delle impostazioni originali tramite i pulsanti ◀ e ▶
- SELECT** : Consente di selezionare una funzione del menù tramite i pulsanti ◀ e ▶
- CONTROL** : Consente di regolare una funzione del menù tramite i pulsanti ◀ e ▶

### INGRESSI AV1, AV2, AV3

#### MENU' AUDIO

#### SOUND MENU

VOLUME	50
BASS	7
TREBLE	7
BALANCE	50
FM TX (MHZ)	FM 88.0~89.5
EXIT	
SELECT ▲ ▼	CONTROL ▶ ◀

- VOLUME** : Controlla il volume del segnale IR tramite i pulsanti ▶ e ◀
- BASS** : Controlla i bassi del segnale IR tramite i pulsanti ▶ e ◀
- TREBLE** : Controlla gli alti del segnale IR tramite i pulsanti ▶ e ◀
- BALANCE** : Controlla il bilanciamento del segnale IR tramite i pulsanti ▶ e ◀
- FM TX** : Consente di selezionare la frequenza FM nell' intervallo 88,0MHz – 89,5MHz.
- EXIT** : Uscita dal menù ▶ e ◀
- SELECT** : Consente di selezionare una funzione del menù tramite i pulsanti ▶ e ◀
- CONTROL** : Consente di regolare una funzione del menù tramite i pulsanti ▶ e ◀

## 9. SPECIFICHE

ALIMENTAZIONE	DC 12Volt +/- 10%
RISOLUZIONE	800 x 600
CONSUMO	900mA
FORMATO VIDEO	NTSC / PAL/SECAM
LIVELLO INGRESSO	1 Vp-p, 75 Ohm
MISURA DISPLAY	215 (L) x 160 (A)
DIMENSIONI	295 (L) x 280 (A) x 35 (P)
PESO	1,9Kg

## 10. SOLUZIONI DEI PROBLEMI

### Il telecomando non funziona

- Non ci sono le batterie, sono scariche o con polarità invertita.
  - \* Sostituire le batterie
- La distanza di utilizzo è troppo lontana
  - \* La distanza non deve superare i 5m.
- Telecomando non diretto al monitor
  - \* Puntare il telecomando verso il sensore

### Nessuna immagine o suono

- La connessione A/V è errata
  - \* Verificare la connessione A/V

## Importanti informazioni sulla Sicurezza

---



### CAUZIONI

- Leggere il manuale d'installazione e d'istruzione prima di utilizzare il monitor. Installare il monitor in una posizione in cui sia esposto agli urti, umidità, vapori, polvere o che sia d'interferenza all'autista dell'automezzo, può essere causa d'incidenti, corto circuiti o danneggiamenti vari.
- Guidate l'autovettura secondo le regole del codice stradale se state guidando seguendo le indicazioni di un sistema di navigazione.



### ATTENZIONE

- Evitate regolazioni del menù o visione della TV mentre guidate.
- 

## SISTEMA A/V

1. Il sistema A/V è provvisto di una protezione che non consente di vedere la TV o ascoltare la radio a vettura in movimento. Assicuratevi che il collegamento dell'unità principale al preno di stazionamento o ai sensori di parcheggio sia collegato.
2. Guardare il display o effettuare regolazioni dello stesso può essere causa di incidenti stradali. Quando dovete regolare il sistema, parcheggiate la vettura. Ci sono alcune funzioni che non possono essere controllate durante la guida.

## PRECAUZIONI / INSTALLAZIONE

1. Questo monitor è destinato all'uso nei veicoli con massa negativa a terra da 12V. DC
2. Non mettere in servizio il monitor in un modo non descritto nel manuale in quanto potrebbe essere danneggiato e la garanzia resa nulla..
3. Assicuratevi di non esaurire la batteria del veicolo oppure il sistema multimedia potrebbe essere danneggiato.
4. Non smontare o modificare il monitor in quanto la garanzia potrebbe essere nulla.
5. Stendere i cablaggi in modo tale da non interferire nella guida del veicolo e con i suoi mezzi di sicurezza come gli airbags.

## Cartolina di Garanzia

---

