

MACROM



M-MC7000RV

7" ROOF MONITOR WITH CARDS READER

MACROM

ALDINET S.P.A.
VIALE C.COLOMBO, 8
20090 TREZZANO S/N (MI)
ITALY

MANUALE UTENTE

Indice

Caratteristiche	1
Attenzione	1
Precauzioni	1
Pulsanti e funzioni sul pannello anteriore	2
Pulsanti e funzioni sul telecomando	3
Impostazioni di sistema	4
Operazioni elementari per la riproduzione di DVD	7
Operazioni elementari per il Televisore	9
Altre operazioni	9
Pannello posteriore e accessori	10
Specifiche tecniche	11

Caratteristiche

- Compatibile con DVD/CD/SVCD/VCD/MP3
- Anti-shock meccanico ed elettronico
- Caricatore DVD "Slot-In" a quattro velocità
- Uscite RCA posteriori
- Uscite 20Hz-20kHz
- Ingresso 12V
- Sensore telecomando
- Lingue/sottotitoli/angolazioni multiple
- Memoria ultima riproduzione

Attenzione


Al fine di prevenire danni al lettore, attenersi alle seguenti misure precauzionali:

- Assicurarsi che il filo a massa del lettore sia il polo negativo della alimentazione DC 12V.
- Non aprire per alcun motivo la parte superiore o inferiore del lettore senza autorizzazione.
- Non aprire per alcun motivo la parte superiore o inferiore del lettore senza autorizzazione .
- Non installare mai il lettore in luoghi in cui sia esposto alla luce solare diretta o esposto a temperature troppo calde o ad eccessiva umidità. Evitare l'installazione in luoghi eccessivamente polverosi e l'esposizione a sgoccioli.
- Quando un fusibile salta, sostituirlo esclusivamente con fusibili con le stesse caratteristiche.
- L'utilizzo di fusibili errati potrebbe risultare nel malfunzionamento del lettore. Quando si debba sostituire un fusibile, prima spegnere il lettore.
- Per evitare di danneggiare il lettore, non utilizzare mai minidischi.


Precauzioni

L'umidità può causare la formazione di condensa sulle lenti all'interno del prodotto; questo potrebbe comprometterne il funzionamento. Interrompere l'alimentazione (rimuovendo il disco) per circa 1 o 2 ore.

- Afferrare il disco dal bordo per mantenerlo pulito e non toccarne le superfici.
- Non utilizzare dischi su cui siano attaccate etichette o adesivi.

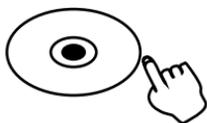


- Non conservare mai i dischi alla luce solare diretta, alte temperature o in luoghi umidi. Conservare i dischi nelle loro custodie e riporli verticalmente. Tenendo i dischi inclinati o impilati li si possono danneggiare tanto che non siano più riproducibili.

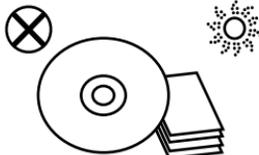

- Pulire il disco con un panno pulito e asciutto. Passare il panno dal centro verso il bordo.




Pulsanti e funzioni sul pannello anteriore

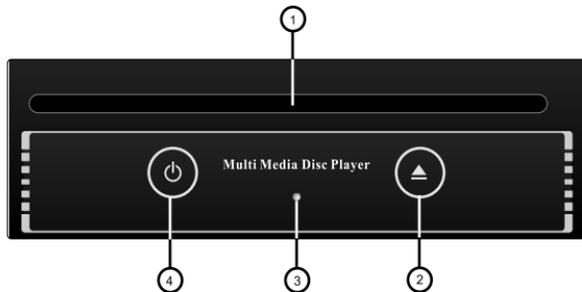


- ① Fessura di inserimento del disco
- ② Espelli
- ③ LED
- ④ Accensione/Spengimento

Pulsanti e funzioni sul telecomando

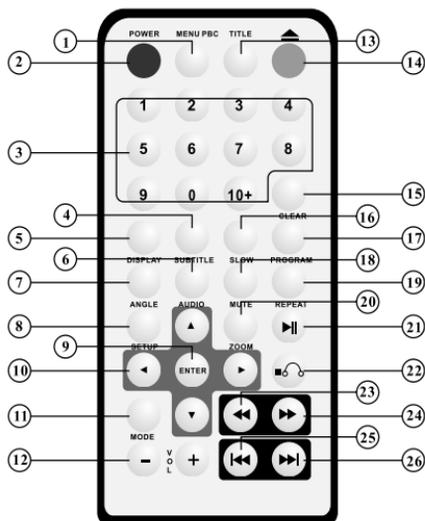

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ① MENU PCB | ⑭ ESPELLI |
| ② ACCENSIONE /SPEGNIMENTO | ⑮ ANNULLA |
| ③ NUMERO | ⑯ RALLENTATORE |
| ④ SOTTOTITOLI | ⑰ PROGRAMMA |
| ⑤ VISUALIZZAZIONE | ⑱ DISATTIVAZIONE DEL SONORO (MUTE) |
| ⑥ AUDIO | ⑲ RIPETIZIONE |
| ⑦ ANGOLAZIONE | ⑳ ZOOM |
| ⑧ IMPOSTAZIONI | ㉑ PLAY/PAUSA |
| ⑨ INVIO | ㉒ STOP |
| ⑩ TASTO CURSORE | ㉓ RIAVVOLGIMENTO |
| ⑪ MODALITÀ | ㉔ AVANZAMENTO |
| ⑫ VOLUME | ㉕ PRECEDENTE |
| ⑬ TITOLO | ㉖ SUCCESSIVO |

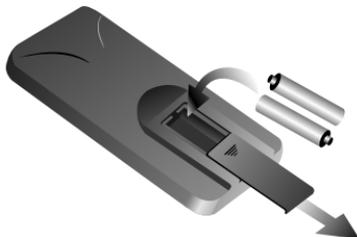

Installazione delle batterie nel telecomando a infrarossi

Aprire il vano batterie e inserire due batterie "AAA" rispettando i simboli indicanti la polarità "+" and "-". (Puntare il telecomando a infrarossi verso il lettore per assicurare la migliore risposta.)

Impostazioni di Sistema

Premere il pulsante [SETUP] per visualizzare il menù SETUP, e selezionare la voce desiderata mediante i pulsanti [◀] [▶]. Premere il pulsante [ENTER]. Nel sottomenù, usare i pulsanti [▲] [▼] per selezionare. Dopo aver selezionato una voce, premere il pulsante [SETUP] per accedere al sottomenù, premere [▲] [▼] per selezionare e [SETUP] per confermare la voce desiderata e che verrà evidenziata.

Premere [◀] per uscire dal sottomenù ed accedere ad altre voci. Premere [SETUP] per uscire dal menù di impostazioni del sistema.

1. Pagina delle impostazioni generali

(1) Impostazione della modalità di visualizzazione del televisore

A. Selezionando Normale /PS, sullo schermo verrà

visualizzata l'intera immagine ma i margini potrebbero risultare tagliati.

B. Selezionando Normale/LB, sullo schermo verrà

visualizzata l'intera immagine e nessuna porzione sarà tagliata.

C. Selezionando Wide, sullo schermo verrà visualizzata l'intera

immagine ma i margini destro e sinistro risulteranno tagliati.

(2) Impostazione dell'angolazione

I DVD possono contenere diverse angolazioni di ripresa dello stesso filmato, tra le quali l'utente ha la possibilità di scegliere.

On: Angolazione attivata

Off: Angolazione disattivata



N.B.: L'impostazione dell'angolazione è disponibile solo quando il disco è stato registrato con angolazioni multiple.

(3) Impostazione della lingua di visualizzazione a schermo (OSD)

L'utente può scegliere in che lingua visualizzare i menù e i comandi a schermo.

Inglese: Tutte le operazioni sono visualizzate in inglese

Spagnolo: Tutte le operazioni sono visualizzate in spagnolo

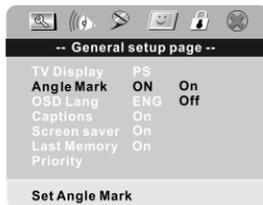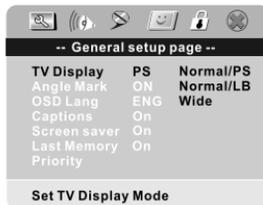

(4) Impostazione dei sottotitoli

On: Sottotitoli attivati

Off: Sottotitoli disattivati

N.B.: L'impostazione è disponibile solo quando il disco presenta questa funzione.

(5) Impostazione del salvaschermo

Il salvaschermo si attiva quando nessun disco è presente nell'apparecchio o quando questo è inutilizzato per un certo periodo di tempo. Con il salvaschermo attivo, lo schermo si presenterà con uno sfondo nero su cui si sposta il logo DVD. La funzione ha lo scopo di preservare lo schermo più a lungo.

On: Salvaschermo attivato

Off: Salvaschermo disattivato

(6) Impostazione Memorizzazione ultima posizione

Questa funzione permette di memorizzare l'ultima posizione di riproduzione. Necessita di 3 secondi per funzionare dopo lo spegnimento.

On: Memorizzazione ultima posizione attivata

Off: Memorizzazione ultima posizione disattivata

2. Pagina di impostazione delle funzioni Audio

Sulla pagina delle impostazioni del sistema DVD, selezionare la voce desiderata.

3. Pagina di impostazione della qualità dell'immagine

L'utente può impostare la qualità dell'immagine modificando i parametri di luminosità, contrasto e colori: Per selezionare un elemento (ad esempio il contrasto), premere le frecce Destra o Sinistra per selezionare l'elemento desiderato e premere Invio per confermare la selezione. Poi, premere le frecce Sinistra o Destra per aumentare o diminuire gradualmente il valore (ad esempio del contrasto), e premere nuovamente il tasto Invio per tornare al menù precedente.



4. Impostazione della pagina delle preferenze

NB: Quando l'apparecchio è in stop o senza alcun disco inserito, premere il pulsante Setup per accedere alla pagina delle preferenze come mostrata nella figura precedente.

(1) Impostazione dello standard del televisore

Se lo standard del televisore è PAL, scegliere PAL.

Se lo standard del televisore è AUTO, scegliere Multi.

Se lo standard del televisore è NTSC scegliere NTSC.

(2) Impostazione dello stato PBC

On: Accede alla visualizzazione del menù canzoni del disco (solo possibilità di scegliere le canzoni nel menù).

Selezionare PBC per scegliere di riprodurre la canzone (il menù canzoni), e premere il pulsante [TITOLO] per tornare al menù canzoni.

Off: Chiude la visualizzazione del menù canzoni (premendo i tasti numerici è possibile selezionare le canzoni direttamente).






(3) Protezione bambini

La funzione permette di adeguare la visione dei contenuti dei dischi all'età ed è protetta da password.

La password è: 123456

(4) Default

Se non si desidera conservare i parametri che si sono impostati nelle diverse funzioni, scegliere l'azzeramento alla condizione di Default. Il lettore DVD ripristina le originali impostazioni effettuate in stabilimento.

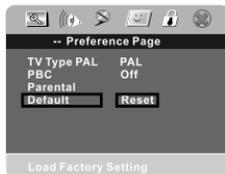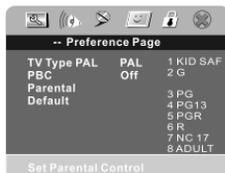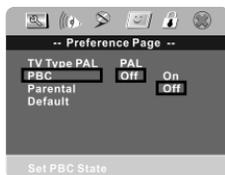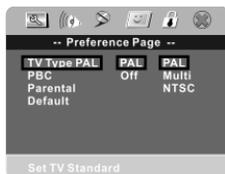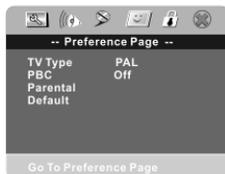

5. Pagina di impostazione della password



Modalità Password: Selezione della modalità di password

Password: Modifica della password

Per impostare la password, premere la freccia destra, quando il cursore si illumina, premere il tasto "Invio" per accedere al menù password. Inserire la vecchia password (123456), spostarsi sul campo "Nuova Password", e dopo averla inserita e confermata, premere il pulsante "Play" o "Invio".

N.B.: La password di default è 123456. Se si dimenticano le nuove password, questa rimane sempre valida.

Operazioni elementari per la riproduzione di DVD

Vengono qui presentate alcune delle operazioni comuni che l'utente può effettuare.

- Selezionare segmento da riprodurre con menù

Se il disco DVD presenta un menù, con lo stato PBC attivo, è possibile visualizzare il menù premendo il pulsante [MENU] o [TITOLO]. Quando si seleziona la parte che si desidera riprodurre, è possibile effettuare le seguenti operazioni.

1. Premendo [Menu], sullo schermo compare il menù, il cui contenuto varia da disco a disco.
2. Premendo i pulsanti [▲] [▼] [◀] [▶] si evidenziano le varie voci per la selezione.
3. Premendo [Invio] si conferma la selezione. Se si accede ad un sottomenù, la selezione avviene ugualmente con i pulsanti [▲] [▼] [◀] [▶] e la si conferma premendo [Invio].

- Avanzamento veloce

Durante la riproduzione, premere il pulsante [FF] per avanzare velocemente. Sono disponibili cinque velocità (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) di avanzamento veloce; ogni volta che si preme il pulsante si aumenta velocità fino a quella massima, poi premendo nuovamente [FF] si ripristina la velocità normale.

- Riavvolgimento veloce

Durante la riproduzione, premere il pulsante [FB] per riavvolgere velocemente. Sono disponibili cinque velocità, modificabili ad ogni pressione, dopo aver raggiunto la velocità massima, premendo nuovamente [FB] si ripristina la velocità normale.

- Rallentatore

Durante la riproduzione, premere [RALLENTATORE] per riprodurre al rallentatore il contenuto del DVD a diverse velocità. Si può avanzare o retrocedere al rallentatore; in ogni direzione sono disponibili tre velocità. Premere [RALLENTATORE] ripetutamente; ad ogni pressione la velocità diminuisce fino a ritornare a quella normale.

- Salta al capitolo/traccia successiva durante la riproduzione premere il pulsante [▶▶].

- Salta al capitolo/traccia precedente durante la riproduzione premere il pulsante [◀◀].

- Selezione di una traccia

Sono disponibili diverse procedure.

1. Premere [◀◀] o [▶▶] per passare alla traccia successiva o precedente e avviarne la riproduzione.
2. Nel caso di dischi con tracce numerate, premere direttamente i tasti numerici componendo il numero della traccia che si desidera riprodurre.

- Visualizzazione dell'elenco tracce


Con dischi DVD e PBC attivato, premere [MENU] per visualizzare l'elenco delle tracce. Dapprima premere [~]/[~] per selezionare la traccia, poi premere [Invio] per avviare la riproduzione. Con dischi diversi dai DVD e PBC attivato, premere [RIPRENDI] durante la riproduzione per visualizzare l'elenco delle tracce, e comporre direttamente il numero della traccia che si desidera selezionare. Premendo [PBC] si cambia lo stato PBC.

Attenzione: La disponibilità delle procedure appena descritte dipende dalla tipologia del disco.

Operazioni elementari per il televisore

- Premere il pulsante [▶▶] o [◀◀] per effettuare la ricerca automatica delle stazioni televisive.
- Premere il pulsante [▲] o [▼] per selezionare la stazione televisiva.
- Premere il pulsante [◀] o [▶] per effettuare una sintonizzazione accurata.

- Premere il pulsante [SETUP] per effettuare le modifiche.

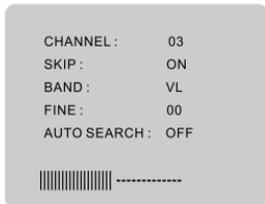

1. Premere il pulsante [◀] o [▶] per cambiare elemento.
2. Premere il pulsante [▲] o [▼] per modificarne il valore.


Altre operazioni

- Disattivazione del sonoro (mute)
 1. Premere il pulsante MUTE sul pannello anteriore o sul telecomando per disattivare l'uscita audio.
 2. Premere nuovamente per ripristinare l'audio al volume precedente. Anche premendo il pulsante del volume si riattiva il sonoro.

- Controllo audio
 1. Premere il pulsante [VOL+] per aumentare il volume.
 2. Premere il pulsante [VOL-] per ridurre il volume

- Canali audio
Premere il pulsante [AUDIO] sul telecomando per cambiare il canale audio in modalità DVD.

Pannello posteriore

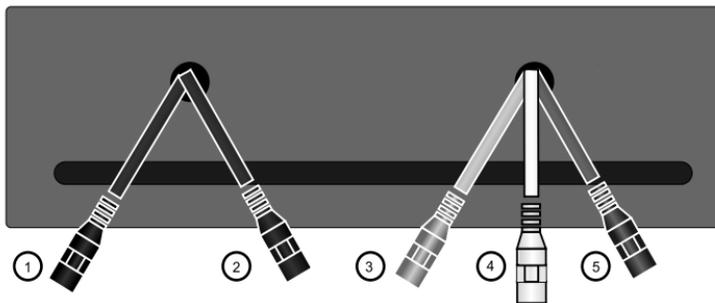

- ① Connettore del telecomando
- ③ Uscita VIDEO (Giallo)
- ⑤ Uscita AUDIO-R Dx (Rosso)
- ② Ingresso DC 12V
- ④ Uscita AUDIO-L Sx (Bianco)

Accessori


Cavo adattatore accendisigari



Cavo di alimentazione Batteria



Viti

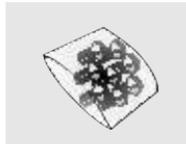

Staffe a L



Sensore telecomando Telecomando




Specifiche tecniche


Suono/Rumore	85 dBA
Separazione dei canali	75 dBA
Distorsione	60 dB
Gamma di frequenza	10-20,000Hz +/- 1 dB
Livello uscita	2V +/- 0.2V
<i>Video</i>	
Livello uscita	1V p_p +/-0.2V
Risoluzione	>=500TV linee
<i>Generalità</i>	
Uscite	Uscita LINE Uscita video
Controllo toni	Bassi + 7dB (100Hz) Acuti ± 7Db (10Hz)
Potenza	12V DC

N.B.: A causa dei continui miglioramenti apportati al prodotto, le specifiche e il design dell'apparecchio possono essere soggetti a modifiche senza ulteriore preavviso.


**sotto il SEDILE (utilizzo
dai sedili posteriori)**

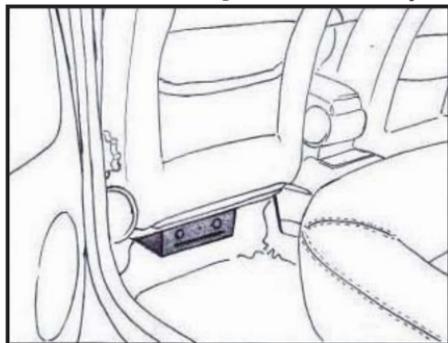

**sotto il SEDILE (utilizzo
dai sedili anteriori)**

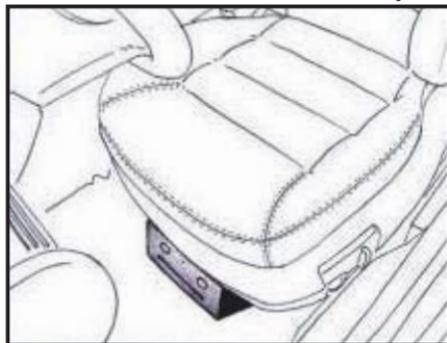


**montaggio sulla
CONSOLE**

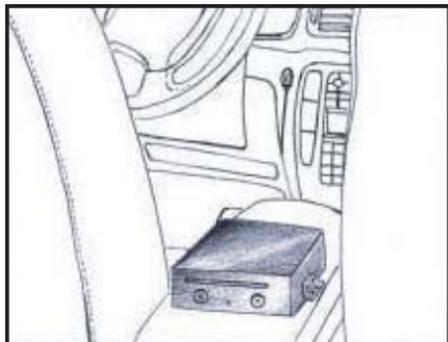


**all'interno della
CONSOLE**




**nel VANO
PORTAOGGETTI**

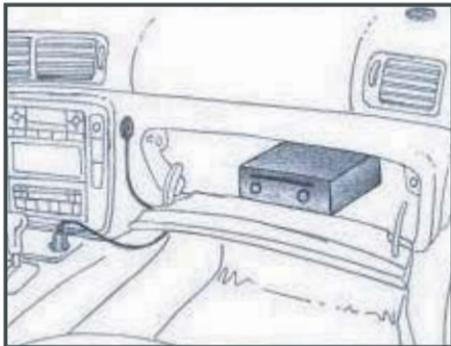

**montaggio sul fianco
della CONSOLE**

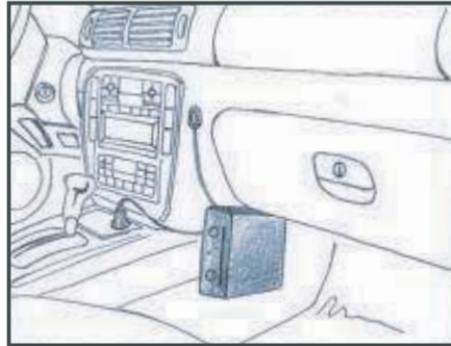


**sulla COPERTURA
DEL BAGAGLIAIO**

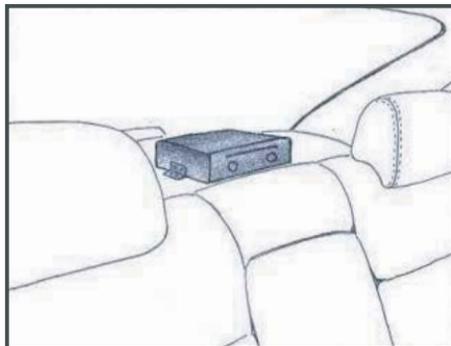


appeso allo SCHIENALE



nel BAGAGLIAIO

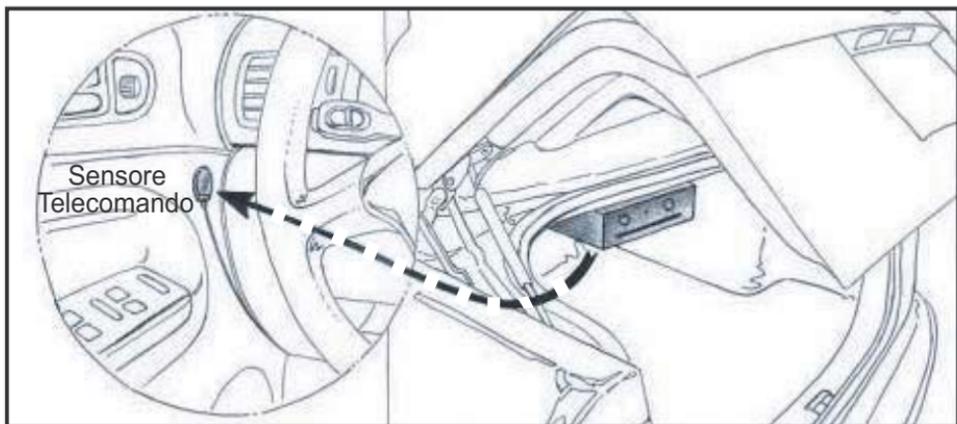

sotto il VANO
PORTAOGGETTI

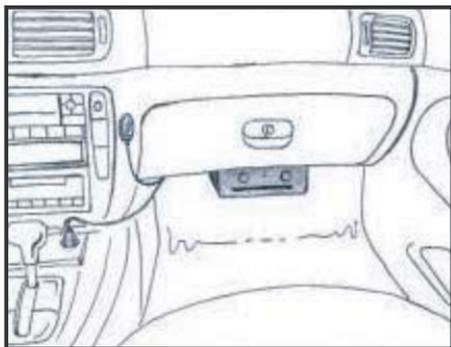

sul CRUSCOTTO

