



HDD PLAYER



ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

MANUALE ISTRUZIONI
MANUAL INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE ET D'EMPLOI
GEBRAUCHS-ANWEISUNGEN

VM 006

Prima dell'utilizzo

Precauzioni:

Non utilizzare questo prodotto in ambienti ad alte temperature o umidità elevata

Non muovere o urtare il dispositivo quando è in riproduzione.

Non connettere il VM006 ad altri caricabatterie e poi tenerlo acceso.

Non preoccuparsi del riscaldamento del dispositivo, in quanto è un prodotto ad alta resistenza.

Non pregiudicherà il corretto funzionamento

Non accendere immediatamente il dispositivo dopo averlo spento. Altrimenti potrebbe danneggiare l'hard disk.

Considerazioni:

Per ridurre il tempo di ricerca file, si consiglia di creare 3 cartelle per "music" "Photo" e "Video" nel proprio HDD, poi posizionare i file nelle cartelle corrispondenti.

Non tutti i file media possono essere riprodotti, perciò selezionare i file compatibili. Fare riferimento al punto 3.2.

Quando si accende il dispositivo, attendere un qualche secondo che vengano letti i file.

Può supportare hard disk con massimo 4 partizioni, si consiglia per alcuni HDD di grandi dimensioni di dividerli con software appositi.

Impostare il drive in modalità Master.

E' necessario formattare la memoria del dispositivo se non si riesce a utilizzare correttamente con l'hard disk, la formattazione veloce potrebbe essere inutile.

Non interrompere il funzionamento durante la copia dei files, altrimenti i files si possono danneggiare e non essere più utilizzabili.

Precauzioni	2
Considerazioni	2
Funzioni e Specifiche	4
Funzioni del Telecomando	5
Come utilizzare il Multimedia Player	6
Connessioni Dispositivo	6
Elenco supporti menù	7
Memoria	7
Come visualizzare le immagini	8
Come riprodurre musica	9
Come riprodurre un video	10
Come fare uno slide show	11
Come usare la Gestione File	11
Come usare il setup del sistema	11
Come effettuare la navigazione DVD	13
Come utilizzare la funzione edit	13
Come utilizzare il tasto copia	15
Come riprodurre file da dispositivi USB o SD Card	15
Come utilizzarlo da memoria portatile HDD	16
Connessioni del dispositivo	16
Copiare dati e immagazzinarli	16


Funzioni e Specifiche

Funzioni:

- Navigazione DVD (FAT32/NTFS)
- Tasto Copia (copiare all content from SD/MMC/USB device to HDD(FAT32 partition))
- Supporto file formato .TXT /.TS
- Visualizzazione dei nomi file in scorrimento
- Funzione sleep del HDD (per proteggere HDD).
- Support normal edit function (copy/delete/rename/paste/move) in FAT32 partition.
- Supports disk and folder slideshow with MP3/WMA music

Specifiche:

Funzioni	2.5" USB2.0 potable HDD
	Multi-Media Player
Media Supportati	2.5"SATA HDD (max 250GB)/SD/SDHC/MMC/USB dispositivo
Formato HDD Supportato	FAT32 e NTFS
Memory Card Supportate	SD/MMC
Formati Media	Foto: JPEG/JPG(Dimensioni Foto da 16×16 a 5120×3480)
	Musica: MP3(Bitrate da 8-320kbmps)/WMA(Bitrate da 32-256kbmps)/WAV/AAC/M4A/OGG
	Video: Divx3.11, 4.x, 5.X/Xvid/AVI/MJPEG/VOB/VCD(DAT)/MPEG 1/2/MPEG4,
Slideshow	Slideshow con Musica MP3/WMA / fino a 14 tipi di effetti slideshow/Supporta slideshow di dischi e cartelle
Funzione Foto	Settaggio per Ruotare/Intervalli di tempo (3sec/5sec/10sec)
Sottotitoli Supportati	SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT
Sistema Video	Video: CVBS/VGA (CVBS:PAL/NTSC/AUTO)
Sistema Audio	2 Canali Stereo, Coaxial
Risoluzione Immagine	TV: 720*480 - VGA: 720*576
Telecomando	Si
Lingua OSD	Inglese, , Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Svedese, Danese, Portoghese; Russo, Cinese(S+F)
Interfaccia dati	Interfaccia USB2.0 high speed
Indicatore funzionamento	Indicatore LED
Alimentazione	AC 5.6 / 2A , 50/60 Hz DC input; DC Jack
Temperatura di utilizzo	-10 ~ +60
Risposta Audio	20~20kHz
2 channel speak output	Impedenza 4~8Ω; consumo elettrico >=0.5w
Video output	Level 1.0+/-0.2Vp-p

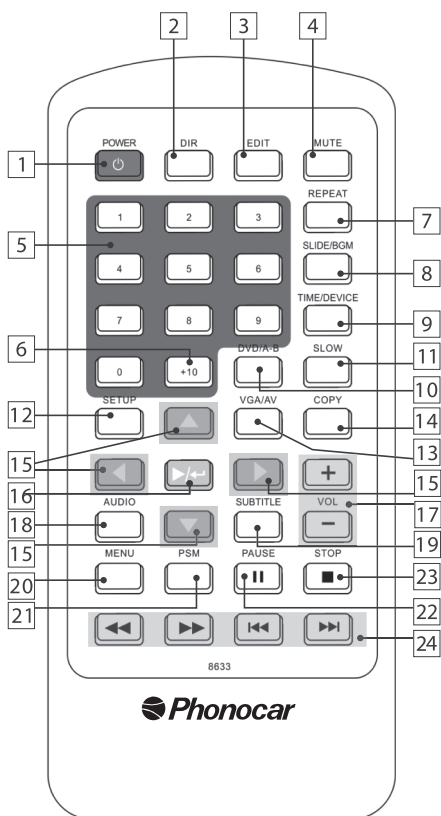

- 1 Tasto Power On/Off
- 2 Seleziona la destinazione, funziona insieme al Edit
- 3 Edita il file/ cartella (seleziona, copia, cancella...) Capitolo fermato, scorrere Capitolo, OFF
- 4 Attiva/Disattiva mute
- 5 Seleziona file o imposta il tempo
- 6 Scelta rapida file
- 7 Cambia riproduzione o modalità Repeat: Ripeti singolo, Cartella, Ripeti Cartella, Disco, Ripeti Disco
- 8 Slide: slideshow disco - BGM: slideshow Cartella
- 9 Scelta rapida HDD/USB /SD/MMC card
- 10 **A-B:** Ripete uno specifico segmento (A-B) di un video/ musica.
- **DVD:** Funzione navigazione DVD (Quando la cartella video_TS è nel HDD, cerca la cartella dopo essere entrati nell'icona del file nel menù, entrare nella cartella, selezionare ".." poi premere il tasto DVD e la navigazione DVD sarà visualizzata.)
- 11 Per rallentare la riproduzione . (Premere il tasto ENTER per tornare alla riproduzione normale)
- 12 Premere per il menu del settaggio
- 13 Seleziona le uscite VGA o CVBS
- 14 Copia file/cartella da dispositivo USB /SD/MMC card a HDD (solo in partizione FAT32)
- 15 Su/giù/Sinistra/Destra rotazione immagini
- 16 Play/Enter
- 17 Aumenta/ Diminuisce il volume
- 18 Seleziona il Canale Stereo
- 19 Sottotitoli per film Divx
- 20 Vai al menu (Icane VIDEO, MUSIC, PHOTO, FILE)
- 21 Cambio modalità visualizzazione immagini
- 22 Stop/play temporaneo per musica, video, foto.
- 23 Stop e ritorno alla lista file
- 24 Skip backward of a movie/music at speed of 2X/4X/6X/8X; Skip forward of a movie/music; to show previous page of file list, or skip to previous file while playing; To show next page of file list, or skip to next file while playing


Come utilizzare il Multimedia Player

Connessioni

• Sono presenti 2 uscite video nel prodotto: CVBS out e VGA, CVBS può essere connessa alla TV, e la VGA si connette al monitor Computer.

Nota: non accendere il dispositivo fino a che le connessioni non sono pronte.

Collegamento alla TV

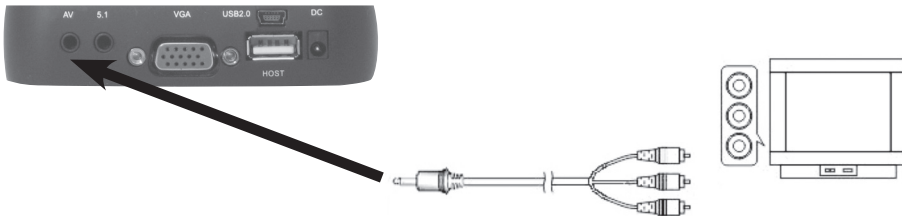

- Inserire HDD/Memory Card/ USB Drive nel PLAYER
- Connettere il PLAYER alla TV con cavo AV
- Connettere il PLAYER all'alimentazione con il cavo alimentazione
- Accendere il PLAYER. Selezionare il corretto canale TV AV per l'ingresso Video, poi, apparirà INITIALIZING, poi dopo alcuni secondi, sarà visualizzato il MENU. Poi si può scegliere e riprodurre I file che si preferiscono.

Collegamento al monitor del computer




- Connettere il PLAYER al Monitor via cavo VGA
- Accendere il Monitor.
- Accendere il PLAYER, e premere il tasto VGA/AV sul telecomando del PLAYER per cambiare le modalità di uscita video VGA. Apparirà INITIALIZING, poi dopo alcuni secondi, sarà visualizzato il MENU. Poi si può scegliere e riprodurre I file che si preferiscono.




Elenco supporti e Menu

- Alla prima accensione il dispositivo riconosce solo 2 supporti.
- Se sono presenti 2 partizioni nel hard disk, una è la partizione FAT32, e l'altra è la partizione NTFS. Dopo la visualizzazione di Initializing, nel menu ci saranno due icone delle partizioni FAT32 & NTFS, si può scegliere la partizione che si vuole usare.



- Premere il tasto  ENTER sul telecomando per visualizzare le possibilità di partizione, si visualizzerà lo schermo come di seguito:



- Premere  o , per selezionare quello che si preferisce premere  per visualizzare la corrispondente lista di file:



VIDEO: Lista di tutti i file video supportati della partizione scelta








MUSIC: Lista di tutti i file musica supportati della partizione scelta



PHOTO: Lista di tutti i file immagine supportati della partizione scelta



FILE: Lista di tutte le cartelle e di tutti i file video supportati della partizione scelta

- Premere  o  per visualizzare la precedente o successiva lista di file, e premere  o  per selezionare il file e premere  per riprodurlo.








Memoria

- Il VM006, se spento, memorizza l'ultima posizione di riproduzione. Per attivare questa funzione è necessario spegnere attraverso il telecomando.



Come utilizzare il Multimedia Player

Come visionare le immagini


Visualizzazione immagini:


- Selezionare  dal Menu, premere  per entrare nella lista delle immagini, premere  o  per scegliere il file, oppure premere  o  per passare alla lista file precedente o successiva, scegliere il file e premere  per riprodurlo.



- Passare alla immagine successiva: Quando l'immagine è visualizzata, si può premere  o  per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

- Rotazione immagine: quando l'immagine è in visualizzazione,


Premere il tasto  per visualizzare l'immagine in Verticale.

Premere il tasto  per visualizzare l'immagine in Orizzontale.

Premere il tasto  per visualizzare l'immagine ruotata di 90 gradi in senso antiorario.

Premere il tasto  per visualizzare l'immagine ruotata di 90 gradi in senso orario.

- Visualizzazione immagini in slide show: quando l'immagine è visualizzata.

Premere  sul telecomando. Sono presenti 8 tipi differenti di modalità Slide Show immagini: Nessun Slide Show (Default), Modalità Slide show: da 1 a 12, Modalità casuale.

- Ripetizione immagini: quando l'immagine è visualizzata.

Ci sono 3 modalità di Ripetizione:



Ripetizione uno: riproduce di continuo la stessa immagine.

Ripetizione Folder: riproduce in sequenza le immagini della cartella selezionata.



Ripetizione Disc: riproduce in sequenza le immagini presenti in memoria.


Ripetizione Off: Interrompe la modalità ripetizione

La modalità di fabbrica è la Folder; significa che visualizza le foto una per volta, partendo dalla foto che si sceglie, fino alla fine della lista. Se si vuole cambiare la modalità di visualizzazione, prima di iniziare la visualizzazione, premere il tasto








 fino a che non appare la modalità desiderata, e poi selezionare il file e premere  per visualizzarlo, il file apparirà un volta o di continuo.

Settaggi: (si può saltare questa parte se non si desidera modificare I settaggi di fabbrica)











Partendo dal Menù, premere il tasto  sul telecomando, selezionare la Pagina Preferenze, andare sull'aspetto che si vuole modificare, e premere Enter per settarlo. Premere  per uscire e tornare al Menù. Slide Time (tempo di intervallo tra le immagini): 5/10/15 secondi (5 secondi di fabbrica).

Se si vuole interrompere la visualizzazione del file, si può premere  per interrompere, e apparirà la lista delle immagini nuovamente, dopodiché si può scegliere un'altra immagine da cui partire.

Come riprodurre la musica







Selezionare l'icona Musica  dal Menu, premere  per entrare nella lista, premere i tasti  o  per selezionare il file musicale, o premere  o  e per passare alla lista file precedente o successiva, scegliere il file e con  riprodurlo.















- **Volume:** Quando la musica è in riproduzione, si può premere i tasti  o  per aumentare o diminuire il volume. Oppure si può premere  per attivare o disattivare la funzione Mute.
- **Funzione ripetizione A-B:** Ripete la riproduzione di specifici segmenti di brani musicali (da A a B). Premere il tasto  nel punto in cui si vuole iniziare la ripetizione, e poi premere il tasto A-B nuovamente nel punto B di interruzione, il dispositivo ripeterà di continuo la riproduzione del segmento selezionato. Premere il tasto A-B di nuovo per cancellare la ripetizione A-B.
- **Ripetizione musica:** La modalità base di riproduzione è riproduzione cartella. Sono presenti 3 tipi di modalità ripetizione: Ripetizione Uno, Folder, e Disc. Quando si vuole interrompere la ripetizione, premere il tasto  per cancellarla fino a che non appare "Off". Poi si torna alla riproduzione della cartella.
- **Avanzamento e riavvolgimento veloce:** premere i tasti  o  riavvolgere o avanzare veloce la riproduzione della musica a velocità 2X/4X/6X/8X.
- **Salta traccia successiva:** Quando la musica è in riproduzione, si può premere  o  per passare alla traccia successiva o precedente.
- **Se si vuole interrompere la riproduzione,** si può premere  per fermare, sarà visualizzata la lista nuovamente, dopodiché si può selezionare un altro file.

Come utilizzare il Multimedia Player

Come riprodurre un video

Selezionare l'icona  VIDEO dal Menu, premere  o  per selezionare il file, oppure premere  o  per passare da una lista File a un'altra, selezionare un file e premere  per iniziare la riproduzione.



- **Volume:** Quando la musica è in riproduzione, si può premere i tasti  o  per aumentare o diminuire il volume. O si può premere  per attivare o disattivare la funzione mute.
- **Sottotitoli:** La funzione è utile per i file video Divx; Aggiungere i file sottotitoli e i file video nella stessa cartella. Solitamente i file Divx video (*.avi) è collegato a uno o più file sottotitoli, quando c'è un solo file sottotitoli, e il nome del file sottotitoli è lo stesso del file Divx video, si può selezionare il file Divx video direttamente e premere il tasto play, i sottotitoli e il film verranno visualizzati a schermo. Quando sono presenti diversi file sottotitoli, selezionarne uno e premere , scegliere il file video e premere , il dispositivo visualizzerà i sottotitoli normalmente. (I formati di sottotitoli supportati sono SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT.)
- **Funzione ripetizione A-B:** Ripete lo stesso pezzo di video (da A a B). Premere il tasto DVD/A-B  nel punto in cui si vuole iniziare la ripetizione, e successivamente premere il tasto A-B per il punto di interruzione B, il dispositivo ripeterà automaticamente il segmento da A a B. Premere il tasto A-B per interrompere la ripetizione A-B. Riproduzione rallentata: premere il tasto **SLOW** per rallentare la riproduzione del video. Premere il tasto ENTER per tornare alla riproduzione normale.
- **Avanzamento e riavvolgimento veloce:** premere il tasto  o  per riavvolgere o avanzare veloce la riproduzione dei video a velocità 2X/4X/8X/16X.
- **Salto traccia file video successivo:** Quando un video è in riproduzione, si può premere  o  per passare al file video successivo o precedente.
- **Ripetizione video** La modalità base di riproduzione è riproduzione cartella. Sono presenti 3 tipi di modalità ripetizione: Ripetizione Uno, Folder, e Disc.
- Quando si vuole interrompere la ripetizione, premere il tasto  per cancellarla fino a che non appare "Off". Poi si torna alla riproduzione della cartella.
- Se si vuole interrompere la riproduzione, si può premere  per fermare, sarà visualizzata la lista nuovamente, dopodiché si può selezionare un altro file.

Come si usa lo Slide Show

Il dispositivo supporta due modalità per visualizzare le foto con musica.

- Una è slideshow con musica: Deve essere presente un file audio e immagini nella memoria del dispositivo

(HDD/USB FLASH/ MEMORY CARD), selezionare l'icona photo



sul menu, premere il tasto 

sul telecomando.



- L'altra modalità è lo slideshow della cartella con musica: Deve essere presente un file audio e immagini

nella memoria del dispositivo, selezionare l'icona File




sul menu, premere il tasto enter sul telecomando, selezionare la cartella dove ci sono file musica e immagini, appariranno i file presenti in quella cartella, selezionare una delle immagini e premere enter, la foto verrà visualizzata con la musica.

Come usare la Gestione File

- Sono presenti cartelle Video, Musica, e Photo. Queste cartelle immagazzinano tutti i file presenti nel HDD, USB Drive e Memory Card.

Come usare il settaggio sistema

- Se si vuole cambiare i settaggi del sistema, premere il tasto STOP per interrompere, e poi premere SETUP per accedere al menù settaggi del sistema.

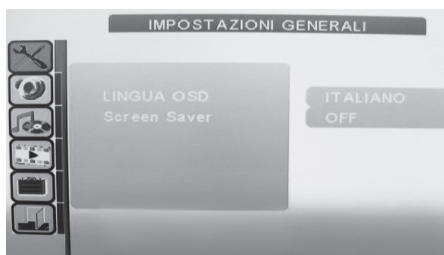


Premere i tasti sinistro e destro per scegliere le varie pagine dei settaggi. Poi premere i tasti alto e basso per selezionare il punto desiderato, e per entrare nella singola pagina usare il tasto destro. Premere i tasti su e giù per scorrere i vari settaggi ed enter per entrare in uno di questi.

Come utilizzare il Multimedia Player

General page


- **Opzioni Lingua OSD:** Italiano, Svedese, Danese, Spagnolo, Russian, Inglese, Chinese J, Chinese F, Francese, Tedesco.
- Screen Saver: ON (iniziale), OFF.
- Captions: ON and OFF (default)

Video Page

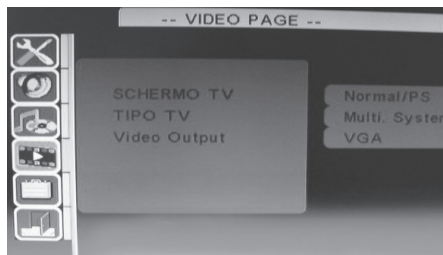

- **Schermo TV:** Normal/PS; Multi System; VGA
- **Tipo TV:** Multi system; NTSC; PAL
- **Video Output:** CVBS/ YPBPR/ VGA/ 720P/ 1080I/ S-VIDEO

Pagina Preferenze

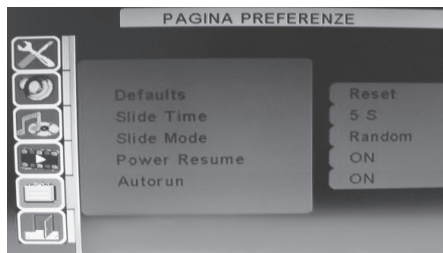

- Defaults: Reset
- Audio: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Svedese, Danese, Portoghese, Russo
- Sottotitoli: Inglese, Francese, Spagnolo, Cinese, Tedesco, e Italiano, OFF
- Slide Time: 3S 10S e 15S
- Slide Mode: Center to LR, Edge to Center, Slide L to R, Fade Out In, Random, Top to Bottom, Bottom to Top, TB to Center, Center to TB, Slide TB, Left to Right, Right to Left, LR to Center.
- * Power Resume: ON (iniziale) / OFF
- * Autorun: ON (iniziale) /OFF


- **ROM VERSION: -- 2.6.2.96.fil--**

Come usare la Navigazione sul DVD

- Copiare una cartella "VIDEO_TS" dal DVD sull' Hard Drive. Entrare nella cartella "VIDEO_TS", poi, premere DVD, Si visualizzerà la navigazione DVD.

Come utilizzare la funzione edit

- Questa funzione permette di copiare file/cartelle leggeri tra cartelle o dispositivi senza l'utilizzo del pc. Per File/ cartelle di grandi dimensioni, si suggerisce di copiare tutto sul computer, in modo da rendere l'operazione più rapida.
- Prima di tutto si sceglie la destinazione in cui si vuole trasferire i file/cartelle copiate, seguendo i seguenti passi:
- Premere DEVICE e entrare per selezionare la destinazione in cui si vuole trasferire i file.

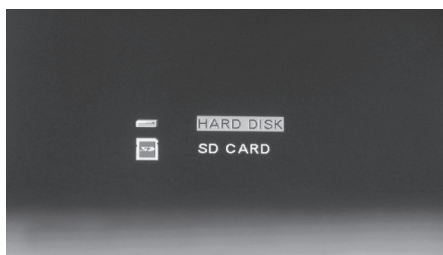

- Entrare nel MENU e selezionare l'icona FILE per entrare nella lista dei file.




- Scegliere la cartella in cui si vogliono trasferire I file o le cartelle. Premere il tasto DIR.



Come utilizzare il Multimedia Player

Poi selezionare il file originario che si vuole copiare, seguendo i passi seguenti:


- Premere DEVICE e nella memoria dove si trova il file.

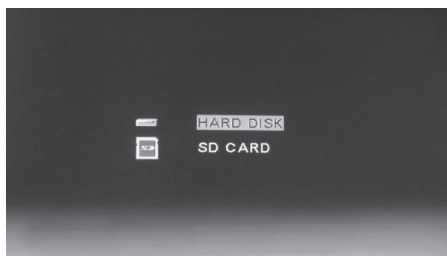

- Entrare in MENU e selezionare l'icona FILE per visualizzare la lista dei file.



- Scegliere il file/cartella che si vuole copiare, e premere il tasto EDIT, poi quello COPY. In questo modo la cartelle/File sarà copiata automaticamente nella destinazione scelta.

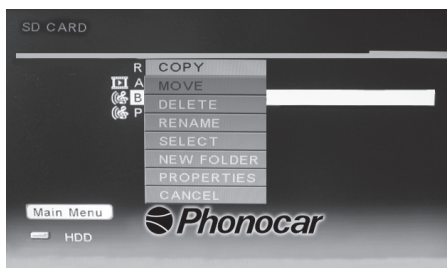

Note: Ci sono 3 tre possibilità di copia. Le modalità di copia sono le seguenti.


1. DA HDD Drive interno alla Memory Card/ USB Drive
2. Da Memory Card/USB Drive inserite a HDD Drive
3. Da Memory Card a USB o da USB a Memory Card.

Come utilizzare il tasto copia


Questa funzione permette di copiare tutti i contenuti da SD/MMC/ MS/USB a HDD (questi files saranno salvati nella prima partizione FAT32)



- Mantenere il dispositivo acceso, poi premere COPY sul telecomando.

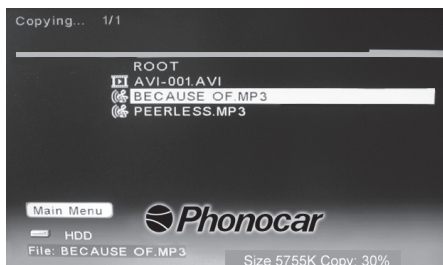

Si troveranno i contenuti copiati nella prima partizione FAT32 – L'ultima cartella nell'icona FILE

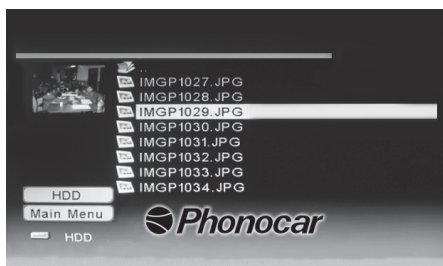

Note: Quando si utilizza la funzione tasto copia, la modalità base è da SD Card a HDD; se si vuole copiare dalla USB Drive a HDD, bisogna togliere la SD card.

Come riprodurre file da dispositivo USB o Memory Card

Appena tornati nella lista dispositivi, Selezionare la USB Drive o Memory Card, premere Enter, si troverà lo stesso Menu come nel HDD, poi, effettuare le stesse operazioni fatte nel HDD.

Come utilizzarlo da memoria portatile

- Connettere il dispositivo HDD al Computer

Installare l'hard disk nel dispositivo e , e connetterlo al Computer via cavo USB

- Accendere il dispositivo. Il driver di questo nuovo Hard Disk sarà riconosciuto automaticamente dal computer se il sistema operativo è Win2000/XP/Vista. L'installazione del driver is è necessaria solo per il sistema win98.
- Dopo aver terminato l'installazione del driver, un'icona di una freccia verde apparirà nell'angolo in basso a destra sullo schermo. Ora può funzionare come dispositivo di memoria.
(If it's a new hard disk, you have to format the hard disk and make partitions on it before copying files into it.)
- Si possono copiare i file nel dispositivo ora o editare/cancellare file/cartelle.

ENGLISH

Before using

Cautions

Please do not use this product in environments of high temperature or high-humidity.

Please do not move or strike the player when it is playing.

Please do not connect the HDD Media Player with other power adapter and then keep power on.

Please don't worry about High-temperature when it's working, as this is a high integration product. It will not affect the product performance.

Please don't turn on the power instantly after turning it off. Otherwise, it may damage the hard disk.

Notices

In order to shorten the time of searching file, we suggest that you should create 3 folders for "music" "pictures" and "Movie" in your HDD, then put the corresponding files to each folder.

Not all the media file can be played, so please choose the correct media file. Please refer to 3.2 Spec.

When you power on the media player, please wait for a while as there will be a little long time for loading the file.

It can support a hard disk with max 4 partitions, some capacity big HDD should be divide in expert software tool.

Set the hard drive as Master mode.

You must format the storage device if it can not play normally with the Hard Disk, Quick formatting will be useless.

Do not intermit during copying files out of the way, otherwise may cause damage to the file or play unavailable.

Cautions	18
Notice	18
Features & Specifications.....	20
Functions of Remote Controller	21
How to use as a Multimedia Player	22
Device Connection	22
List of Supports and related Menu	23
Memory.....	23
How to review photo.....	24
How to play music	25
How to play movie.....	26
How to use slide show.....	27
How to use file management.....	27
How to use system setup	27
How to use DVD navigation.....	29
How to use normal edit function.....	29
How to use one key copy function	31
How to play file sources which from USB Drive or Memory Card.....	31
How to use as a portable HDD Storage.....	32
Device connection	32
Data copy and storage	32


Features and Specifications

Features:

- DVD navigation(FAT32/NTFS)
- One key copy(copy all content from SD/MMC/USB device to HDD(FAT32 partition))
- Support .TXT /.TS Format file
- Long file name roll display
- HDD sleep function (protect HDD).
- Support normal edit function (copy/delete/rename/paste/move) in FAT32 partition.
- Supports disk and folder slideshow with MP3/WMA music

Specifications:

Functions	2.5" USB2.0 potable HDD
	Multi-Media Player
Media Supported	2.5"SATA HDD (max 250GB)/SD/SDHC/MMC/USB device
HDD Format Supported	FAT32 and NTFS
Memory Card Supported	SD/MMC
Media Format Supported	Photo: JPEG/JPG(Photo size from 16×16 a 5120×3480)
	Music: MP3(Bitrate da 8-320kbmps)/WMA(Bitrate da 32-256kbmps)/WAV/AAC/M4A/OGG
	Movie: Divx3.11, 4.x, 5.X/Xvid/AVI/MJPEG/VOB/VCD(DAT)/MPEG 1/2/MPEG4,
Slideshow	Slideshow with MP3/WMA music / Up to 14 types slideshow effect / Support disk and folder slideshow
Photo function	Rotate/Interval Time setup(3sec/5sec/10sec)
Subtitle Supported	SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT
Video system	Video: CVBS/VGA (CVBS:PAL/NTSC/AUTO)
Audio system	2 Channel Stereo, Coaxial
Image Resolution	TV: 720*480 - VGA: 720*576
Remote control	Remote control and panel button control
OSD Language	English, , French, German, Italian, Spanish, Swedish, Danish, Portugal; Russian(optional), Chinese(S+F)(optional)
Data interface	USB2.0 high speed interface
Working indicator	LED indicator
Power Supply	AC 5.6 / 2A , 50/60 Hz DC input; DC Jack
Operate temperature	-10 ~ +60
Audio response	20~20kHz
2 channel speak output	Impedence 4~8Ω; power consumption >=0.5w
Video output	Level 1.0+/-0.2Vp-p

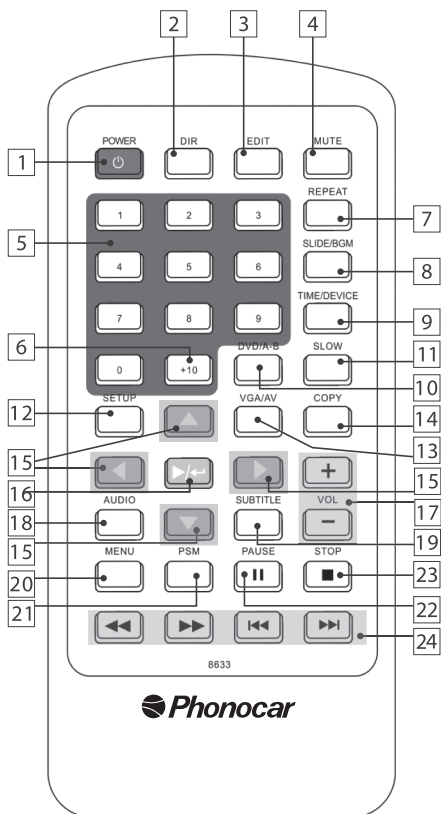

- 1 Power On/Off Switch
- 2 Select target destination, cooperate with Edit model
- 3 Edit file/ folder (select, copy, delete...) / Chapter Remain, Chapter Elapsed, OFF
- 4 Enable/Disable mute.
- 5 Choose file or set time
- 6 Quick choose file
- 7 Change Play or Repeat play mode: Repeat One, Folder, Repeat Folder, Disc, Repeat Disc
- 8 Slide: Disk slideshow - BGM: Folder slideshow
- 9 Quick choose HDD/USB device/SD/MMC card
- 10 **A-B:** Repeat specific segment (A-B) of a movie/music.
DVD: DVD Navigation function(when video_TS folder is in HDD, Find the folder after entering file icon in menu status, enter the folder, select “..” then press DVD key and DVD navigation will display.)
- 11 To slow play movie. (Press ENTER key to return to normal playback)
- 12 Enter for system settings
- 13 Choose VGA or CVBS output
- 14 Copy file/folder from USB device/SD/MMC card to HDD (only in FAT32 partition)
- 15 Up/Down/Left/Right Picture Rotation
- 16 Play/Enter
- 17 Increase the volume/ Decrease the volume
- 18 Choose Channel Stereo
- 19 Subtitle for Divx movie
- 20 Go to menu (MOVIE, MUSIC, PHOTO, FILE icons)
- 21 Switch for different picture playback transition mode
- 22 A temporary stop/play for music, movie, photo.
- 23 Stop and back to last list
- 24 Skip backward of a movie/music at speed of 2X/4X/6X/8X; Skip forward of a movie/music; to show previous page of file list, or skip to previous file while playing; To show next page of file list, or skip to next file while playing


How to use as a Multimedia Player

Device connection

There are 2 video output for the product: CVBS out and VGA, CVBS can be connect to TV, and the VGA connect to Computer monitor.

Please notice: please don't turn on the power until all connection is ready.

Connect to TV

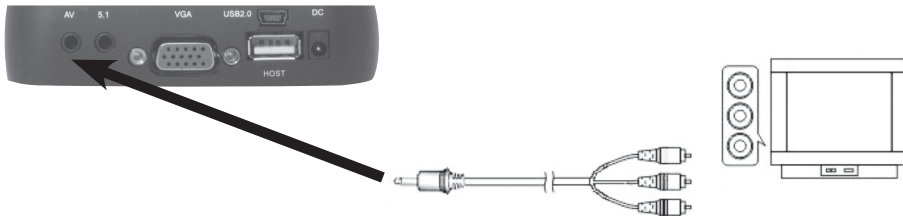

- Please insert HDD/Memory Card/ USB Drive into the PLAYER
- Connect the PLAYER to TV with AV cable
- Connect the PLAYER to Power with power cable and adaptor
- Turn on the PLAYER. Please choose the correct TV AV channel for the Video input, then, it will be show INITIALIZING, after some seconds, it will show the MENU. Then you can start to choose and play the files you like.

Connect to computer monitor




- Connect the PLAYER with Monitor via the VGA cable
- Turn on the Monitor.
- Turn on the PLAYER, and press the VGA/AV button on the PLAYER Remote Controller to switch to VGA video output mode. And it will show INITIALIZING, after some seconds, it will show the MENU. Then you can start to choose and play the files you like.




List of Supports and related Menu

- The very first time in which the device is switched-on, it will recognise 2 supports only.
- If there are two partitions in hard disk, one is FAT32 partition, and another is NTFS partition. After Initializing, in the menu there will be FAT32 & NTFS two partition icon, You can choose the partition from which you want to play.



- Press  ENTER button on Remote Controller to view hard disk partition options, you will see the screen as below:



- Press  or  to choose which you like to press  to show the corresponding file list:



VIDEO: Listing all the supported movie files of the chosen hard disk partition








MUSIC: Listing all the supported music files of the chosen hard disk partition



PHOTO: Listing all the supported picture files of the chosen hard disk partition



FILE: Listing all the folders and supported media files of the chosen hard disk partition

- Press  or  to see previous or next file list, and Press  or  to select file and press  to play.








Memory

- When switching-off the VM006, it will memorize the position where reproduction was stopped. In order to benefit from this function, the device needs to be switched-off by means of the remote-control.








How to use as a Multimedia Player

How to review Photos

Picture Review:

- Choose  from Menu, press  to enter the photo file list, press  or  to choose the file, or press  or  to skip to next or previous page of file list, choose a file and press  to play.



- Skip to next photo: While the photo is displaying, you can press  or  to skip to view next or previous photo.
- Rotation for picture display: while picture is displaying,
Press  button for flip Vertical for picture display.
Press  button for flip Horizontal for picture display.
Press  button for 90 degrees anti-clockwise rotation for picture display.
Press  button for 90 degrees clockwise rotation for picture display.
- Transition of Photo slide show While picture is displaying
Press  on remote control. There're 8 kinds of different picture Slide Show mode: No Transition (Default), Wipe down transition, Wipe up transition, Center in transition, Center out transition Down transition, Blind up transition, and Random transition

- Repeat photo While picture is displaying



There are 3 kinds of Repeat Play mode:

Repeat Single: keep playing the same photo continuously.


Repeat Folder: keep playing the photo files from chose folder continuously.

Repeat All: keep playing all photos from all folders in a Storage Device continuously.


Repeat Off: cancel repeat play mode, back to Disk Play mode

The default mode of photo display is Folder Play; it means it will show the photos one by one, starting from the photo you chose, till the end of the list. If you want to change the play mode, before displaying a photo, press  button until it shows the mode you want, and then choose the file and press  to play, the files will be played once or repeatedly.








Settings for Photo: (you can skip this step unless you want to change the default settings)

Press  button on Remote Controller, and choose Photo Page, choose the item you want to change, and press Enter to choose the setting you want. Press  to exit and back to Menu.











Photos Slideshow Time (interval time for picture slideshow): 1/3/5/10/20 seconds (default 5 seconds)

If you want to stop playing the present file, you can press  to stop, and it will show the photo file list again, you can choose another photo to start.

How to play music

Choose MUSIC icon  from Menu, press  to enter the music file list, press  or  button to choose the music file, or press  or  to skip to next or previous page of file list, choose a file and press  to play.



- **Volume:** While playing music, you can press  or  button to decrease or increase the volume. Or you can press  to enable/disable mute function.
- **A-B repeat function:** Repeat playback specific segment of a song (from A to B). Press DVD/A-B  at the place you want to start repeating, and later press A-B button again as stopping point B, the device will repeat playback the selected segment from A to B automatically. Press A-B button again to cancel A-B repeat playback.
- **Repeat music:** The default music player is Folder Player. There are 3 kinds of Play and Repeat Play mode for your choice: Repeat One, Repeat Folder, and Disc.
When you want to stop Repeat mode, press  button to cancel, when it show "Repeat Off". Then, be back to Folder Play mode.
- **Fast forward or backward:** press  or  button to fast forward or backward music playing at speed of 2X/4X/6X/8X.
- **Skip to next music file:** While the music is playing, you can press  or  to skip to play next or previous music file.
- **If you want to stop playing the present file,** you can press  to stop, and it will show the music file list again, you can choose another music file then.

How to use as a Multimedia Player

How to play movie



Choose MOVIE icon from the Menu, press or to choose the file, or press or to skip to next or previous page of file list, choose a file and press to play.





- **Volume:** While playing music, you can press or button to decrease or increase the volume. Or you can press to enable/disable mute function.
- **Subtitle:** the function is useful to Divx video file; Put the subtitle files and movie file in the same folder. usually the Divx video file (*.avi) is match with one or more subtitle files, when there is only one subtitle file, and the subtitle file name is same as the Divx video file, you select the Divx video file directly and press play key, the subtitle and movie will show in the screen, when there are several subtitle files, select one of them and press , then choose the movie file and press , the device will play subtitle normally. (Subtitle supported is SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT format.)
- **A-B repeat function:** Repeat playback specific segment of a song (from A to B). Press DVD/A-B button at the place you want to start repeating, and later press A-B button again as stopping point B, the device will repeat playback the selected segment from A to B automatically. Press A-B button again to cancel A-B repeat playback. Slow Play: press **SLOW** button to slow play the movie. Press ENTER key to return to normal playback.
- Fast forward or backward: press or button to fast forward or backward music playing at speed of 2X/4X/6X/8X.
- Skip to next music file: While the music is playing, you can press or to skip to play next or previous music file.
- **Repeat movie**, the default movie player is Folder Player. There are 3 kinds of Play and Repeat Play mode for your choice: Repeat One, Repeat Folder, and Disc.
- When you want to stop the Repeat mode, press Repeat button to cancel, when it shows "Repeat OFF", then, back to Folder Play mode.
- If you want to stop playing the present file, you can press STOP button to stop, and it will show the movie file list again, you can choose another movie file then.

How to use slide show with music

The media player supports two methods to play photo with music.

- One is disk slideshow with music: there must be music file and photo in the storage device(HDD/USB

FLASH/ MEMORY CARD), select  photo icon in menu, press  key on remote controller



- Another is folder slideshow with music: there must be music file and photo file in the folder, select




file icon in menu, press enter key. on the remote controller, select the folder where there are music file and photo file, and press enter you will find the music file and photo file under the folder, select one of photo files and press enter key, the photo will be displayed with music.

How to use file management

- There are Movie, Music, and Photo folder. Those folders collect all the files from HDD, USB Drive and Memory Card.

How to use system setup

- If you want to change system settings, please press STOP button to stop any playing, and then press SETUP button to access system setup menu.

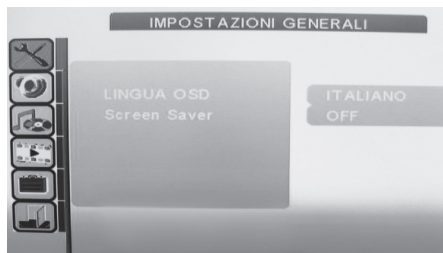


Press Right or Left button to choose Main Pages settings. Then press down or UP button to choose the item, and press Right button to enter for setting options for the item, press down or up button to choose and press ENTER to confirm the chosen settings.

How to use as a Multimedia Player

General page


- **OSD LANGUAGE options:** English, Chinese(S+F), French, German, Italian, Spanish, Swedish, Danish, Portugal, Russian
- Screen Saver: ON (default), OFF.
- Captions: ON and OFF (default)

Video Page

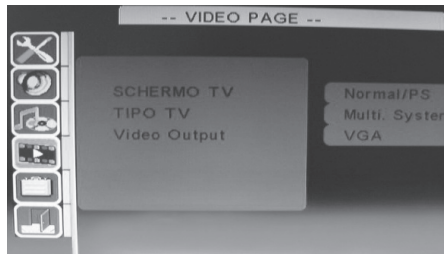

- TV Display: Normal/PS; Normal/LB; Wide
- TV Type: Multi system; NTSC; PAL
- Video Output: CVBS/ VGA

Load Factory Setting

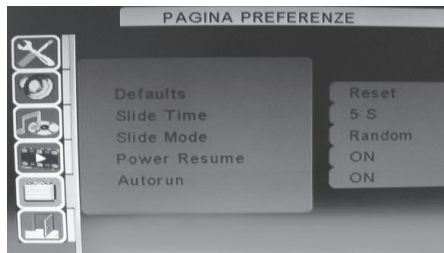

- Defaults: Reset
- Audio: English, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Danish, Portugal, Russian
- Subtitle: English, French, Spanish, Chinese, German, and Italian, OFF
- Slide Time: 3S 5S and 10S
- Slide Mode: Center to LR, Edge to Center, Slide L to R, Fade Out In, Random,
- Photo Digest: ON/OFF (default)
- Power Resume: ON (default) / OFF
- Autorun: ON (default) /OFF


- **ROM VERSION: -- 2.6.2.96.fil--**

How to use DVD navigation

- Copy a folder "VIDEO_TS" from DVD to the Hard Drive. Enter to "VIDEO_TS" folder, then, press DVD, it will show you DVD Navigation

How to use normal edit function


- This function allows you to copy small file/folder between different folders or storage devices without Computer. For big files/folder, we strongly suggest you copy them via Computer, since it will be much faster and efficient.
- Firstly choose the destination in which you want to put the copied file/folder, steps as below:
- Press DEVICE and enter to choose destination storage device.

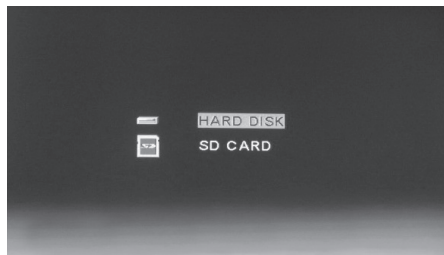

- Enter MENU and choose FILE icon and enter to file list.




- Choose the folder under root where you want to put the file/folder. Press DIR button.

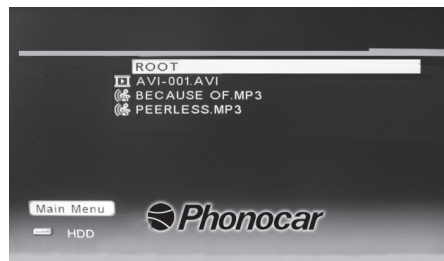

How to use as a Multimedia Player

Then choose the source you want to copy, steps as below:


- Press DEVICE and enter to choose source storage device.

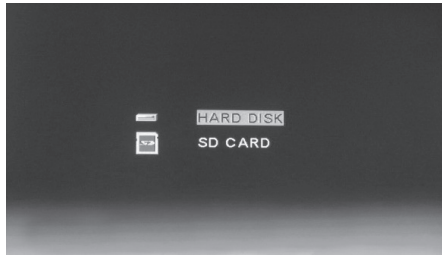

- Enter MENU and choose FILE icon and enter to file list.



- Choose the file/folder which you want to copy, and press EDIT button, then select COPY key. Then the file/folder will be copied automatically from the source to destination.

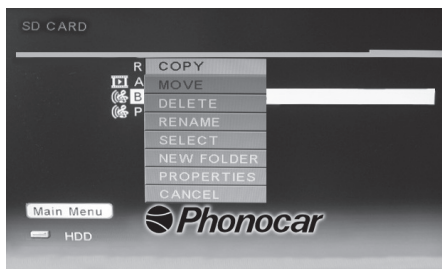

Please notice: There are 3 paths for regular copy. Copy method is same as above.


1. From inner HDD Drive to Memory Card/ USB Drive
2. From inner Memory Card/USB Drive to HDD Drive
3. From Memory Card to USB or From USB to Memory Card.

How to use one key copy function


This function allows you copy all content from SD/MMC/ MS/USB to HDD (those files will be saved in the first partition of FAT32)



- Keep the PLAYER power on, then press COPY on the remote controller.

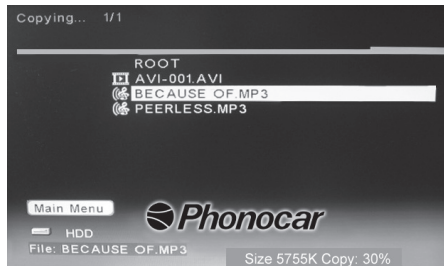

- We will find the copied contents in the first FAT32 partition – The last folder in the FILE icon

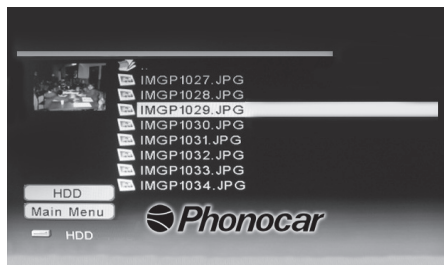

Please notice: When we use ONE KEY COPY function, the default path is from SD Card to HDD; if you want to copy USB Drive to HDD, we need pluck the memory card.

How to play file sources which from USB Drive or Memory Card

Just back to Device list, Choose USB Drive or SD Card, press Enter, there will be the same Menu as it in HDD, then, same operation as it in HDD.

How to use as a portable HDD Storage

- Device connection of Portable HDD Storage to Computer

Install the hard disk into the PLAYER case, and connect it with Computer via USB Cable

Turn on the PLAYER. The driver for this newly used portable HDD will be initialized automatically in your computer if the OS is Win2000/XP/Vista. The driver CD installation is only needed for win98 system

- After driver installation finished, an icon of green arrow will appear at the right bottom corner on the computer screen. Now it can work as a storage device.

(If it's a new hard disk, you have to format the hard disk and make partitions on it before copying files into it.)

- You can copy files into the PLAYER now or edit/delete files/folders on it.

FRANÇAIS

Avant l'utilisation

Précaution:

Ne pas utiliser ce produit dans des milieux à températures ou humidités élevées

Ne pas déplacer ou heurter l'appareil quand il est en reproduction.

Ne pas connecter le VM006 à d'autres chargeurs de batteries et ensuite le laisser allumé.

Ne pas s'inquiéter du chauffage de l'appareil, car il s'agit d'un produit à haute résistance: le chauffage n'influencera pas son bon fonctionnement.

Après avoir éteint l'appareil, ne pas le rallumer immédiatement ; autrement le disque dur pourrait subir des dommages.

Considérations:

Pour réduire le temps de recherche d'un fichier, on conseille de créer 3 dossiers: music, photo et vidéo dans son propre HDD, ensuite positionner les fichiers dans les dossiers correspondants.

Tous les fichiers médias ne peuvent pas être reproduit; pour cette raison, il faut sélectionner les fichiers compatibles. Se référer au point 3.2.

Quand on allume l'appareil, il faut attendre quelques secondes pour la lecture des fichiers.

Il peut soutenir un disque dur de 4 partitions maximum, pour certains HDD de grandes dimensions, on conseille de les diviser avec des softwares appropriés.

Mettre le drive en modalité Master.

Il est nécessaire formater la mémoire de l'appareil si on ne réussi pas à l'utiliser correctement avec le disque dur, le formatage rapide pourrait être inutile.

Ne pas interrompre le fonctionnement de l'appareil pendant la copie des fichiers; car ils peuvent s'endommager et ne plus être utilisables.

Précaution	34
Considération	34
Fonctions et particularités	36
Fonctions de la télécommande	37
Comment utiliser le multimédia player	38
Connexions du dispositif	38
Liste du dispositif e Menu.....	39
Mémoire.....	39
Comment visualiser les images	40
Comment reproduire la musique	41
Comment reproduire un vidéo.....	42
Comment faire un slide show	43
Comment utiliser la gestion des fichiers.....	43
Comment utiliser le setup de l'appareil	43
Comment effectuer la navigation DVD	45
Comment utiliser la fonction edit.....	45
Comment utiliser la touche copie.....	45
Comment reproduire des fichiers à partir des USB et SD Card	47
Comment l'utiliser à partir d'une mémoire portable HDD	48
Connexions du dispositif	48
Copier les données et les emmagasiner	48


Fonctions et particularités

Fonctions:

- Navigation DVD (FAT32/NTFS)
- Touche copie: copier tout le contenu de la SD/MMC/USB sur le HDD(FAT32 partition)
- Il est compatible avec les fichiers format .TXT / .TS
- Visualisation des noms de fichiers défilant
- Fonction sleep du HDD (pour protéger le HDD)
- Il est compatible avec la fonction edit normale (copy / delete / rename / paste / move) en FAT32 partition
- Il est compatible avec les CD et les dossiers slideshow ayant la musique en MP3 / WMA

Particularités:

Fonctions	2.5" USB2.0 HDD portable Multimédia Player
Médias compatibles	2.5" SATA HDD (max 250GB), dispositif SD / SDHC / MMC / USB
Format HDD compatible	FAT32 et NTFS
Cartes Mémoires compatibles	SD / MMC
Formats Médias	Photos: JPEG / JPG (dimensions photos de 16 x 16 à 5120x3480)
	Musique: MP3 (Bitrate de 8-320 kbmps) / WMA (Bitrate de 32-256 kbmps) WAV / AAC / M4A / OGG
	Vidéo: divx3.11, 4.x, 5.X/Xvid /AVI / MJPEG / VOB / VCD(DAT) / MPEG 1/2 MJPEG4,
Slideshow	Slideshow avec musique MP3/WMA / jusqu'à 14 types d'effets slideshow compatible avec les slideshow des CD et des dossiers
Fonction photo	Réglage pour tourner / intervalles de temps (3 sec. / 5sec. / 10sec.
Sous titres compatibles	SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT
Système Vidéo	Vidéo: CVBS / VGA (CVBS: PAL / NTSC / AUTO)
Système Audio	2 canaux Stéréos, Coaxial
Définition de l'image	TV: 720*480 – VGA: 720*576
Télécommande	Si
Langue OSD	Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Suédois, Danois, Portugais, Russe, Chinois(S+F)
Interface des données	Interface USB2.0 high speed
Clignotant de fonctionnement	Clignotant LED
Alimentation	AC 5.6 / 2A, 50/60 Hz DC input; DC jack
Température d'utilisation	-10° +60
Réponse audio	20° 20kHz
2 channel speak output	Impédance 4 – 8 ohm; consommation électrique>=0.5w
Vidéo output	Level 1.0+/-0.2Vp-p

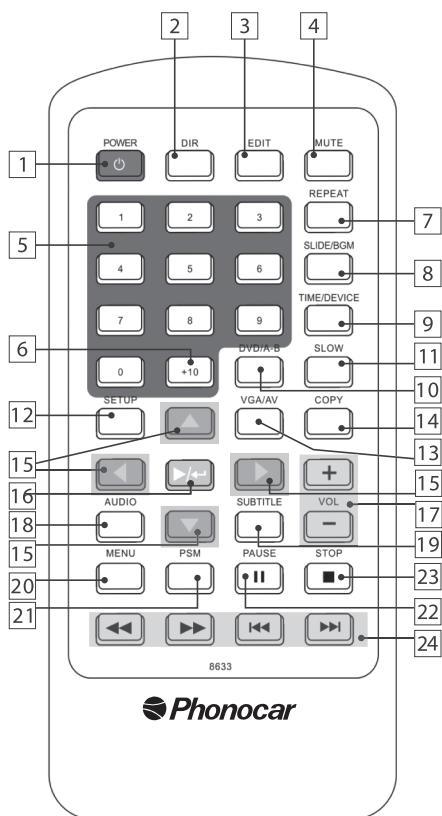

- 1 Touche Power On/Off
- 2 Choisir la destination, fonctionne avec l'Edit
- 3 Publie le fichier / dossier (sélectionne, copie, efface...) chapitre choisi, feuilleter le chapitre, OFF
- 4 Active / débranche Mute
- 5 Sélectionne le fichier ou règle le temps
- 6 Choix rapide du fichier
- 7 Change la reproduction ou modalité Repeat (Répétition): répétition simple, dossier, répétition dossier, CD, Répète CD
- 8 Slide: slideshow CD – BGM: slideshow dossier
- 9 Choix rapide HDD / USB / SD / MMC card
- 10 **A-B**: Répète un segment spécifique (A-B) d'un vidéo / musique. **DVD**: fonction navigation DVD (quand le dossier vidéo _ TS est dans le HDD, cherche le dossier après être entré dans l'icône du fichier qui se trouve dans le Menu, entrer dans le dossier, sélectionner « .. » et ensuite appuyer la touche DVD et la navigation DVD sera visualisée).
- 11 Pour ralentir la reproduction. (Appuyer la touche ENTER pour retourner à la reproduction normale)
- 12 Appuyer pour le menu du réglage
- 13 Sélectionne les sorties VGA ou CVBS
- 14 Copie le fichier / dossier du dispositif USB / SD / MMC card à HDD (uniquement en partition FAT32)
- 15 Haut / bas /gauche / droite rotation des images
- 16 Play / Enter
- 17 Hausse / Baisse le volume
- 18 Sélectionne le canal stéréo
- 19 Sous titres pour les films Divx
- 20 Va au menu (Icône VIDEO, MUSIC, PHOTO, FICHER)
- 21 Change la modalité de visualisation des images
- 22 Stop / Play temporaire pour musique, vidéo, photo.
- 23 Stop et retour à la liste des fichiers
- 24 Reviens rapide pour film/musique à la vitesse de 2X/4X/6X/8X ; avance film/musique; faire voir la liste précédente des fichiers, ou reviens au fichier précédent pendant la reproduction; faire voir la liste des fichiers de la page suivante, ou va au fichier suivant pendant la reproduction.


Comment utiliser le multimédia Player

Connexions

- L'appareil a 2 sorties vidéos: CVBS out et VGA, CVBS peut être connecter à la TV, et la VGA se connecte au monitor de l'ordinateur.

Note: ne pas allumer l'appareil avant la fin des connexions

Raccordement à la TV

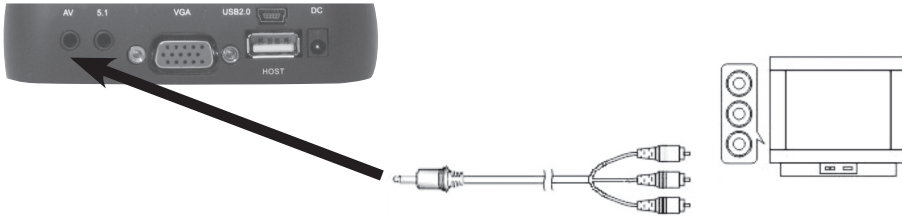

- Insérer HDD / Carte Mémoire / USB Drive dans le PLAYER
- Connecter le PLAYER à la TV avec un câble AV
- Connecter le PLAYER à l'alimentation avec le câble d'alimentation
- Allumer le PLAYER; Sélectionner le bon canal TV AV pour l'entrée vidéo, INITIALIZING apparaît; après quelques secondes, le MENU sera visualisé et donc on peut choisir et reproduire les fichiers qu'on préfère.

Raccordement au monitor de l'ordinateur




- Connecter le PLAYER au monitor à travers le câble VGA
- Allumer le monitor.
- Allumer le PLAYER et appuyer la touche VGA/AV sur la télécommande du PLAYER pour changer les modalités de sortie vidéo VGA; INITIALIZING apparaît et quelques secondes après, le MENU sera visualisé: Donc on peut choisir de reproduire les fichiers qu'on préfère.




Liste des supports et Menu

- À la première mise en marche, le dispositif ne reconnaît que 2 supports.
- Si nous avons 2 partitions dans le disque dur, une est la partition FAT32, et l'autre la partition NTFS. Après la visualisation di initializing, dans le menu nous aurons 2 icônes des partitions FAT32 & NTFS, on peut choisir la partition à utiliser.



- Appuyer la touche  ENTER sur la télécommande pour visualiser les possibilités de partition , l'écran se visualisera de façon suivante:



- Appuyer  ou  , pour sélectionner ce qu'on préfère et appuyer  pour visualiser la liste des fichiers correspondante:



VIDEO: liste de tous les fichiers vidéo soutenus par la partition choisie








MUSIC: liste de tous les fichiers musiques soutenus par la partition choisie



PHOTO: liste de tous les fichiers images soutenus par la partition choisie



FICHER: liste de tous les dossiers et de tous les fichiers vidéo soutenus par la partition choisie

- Appuyer  ou  pour visualiser la liste de fichier précédente ou successive,  ou  pour le sélectionner et  pour le reproduire.






Mémoire

Si on interrompte la reproduction pour la reprendre après, le VM006 mémorise la position. Il faut l'éteindre à partir de la télécommande.



Comment utiliser le multimédia Player

Comment visionner les images


Visualisation images:

- Sélectionner  du menu, appuyer  pour entrer dans la liste des images,  ou  pour choisir le fichier, ou appuyer  ou  pour passer à la liste de fichier précédent ou successive et  pour le reproduire.



- Passer à l'image suivante: quand l'image est visualisée, on peut appuyer  o  pour visualiser l'image précédente ou suivante.

- Rotation de l'image: quand l'image est en visualisation,
Appuyer la touche  pour visualiser l'image en verticale
Appuyer la touche  pour visualiser l'image en horizontale
Appuyer la touche  pour visualiser l'image tourner de 90° en sens antihoraire
Appuyer la touche  pour visualiser l'image tourner de 90° en sens horaire

- Visualisation des images en slide show: quand l'image est visualisée.
Appuyer la touche  sur la télécommande. Il y a 8 types différents de modalité Slide show images: Aucun Slide show (défaut), modalité Slide show: de 1 à 12, modalité casuelle.

- Répétition des images: quand l'image est visualisée.



Il y a 3 modalités de répétitions:

Répétition un: reproduit toujours la même image.



Répétition Folder: reproduit en séquence les images du dossier choisi


Répétition CD: reproduit en séquence les images qui sont dans la mémoire

Répétition Off: interrompt la modalité répétition








La modalité d'origine est la Folder; cela veut dire qu'elle fait voir les photos une par une, en commençant par la photo qu'on choisit jusqu'à la fin de la liste. Si on veut changer la modalité de visualisation, avant de commencer la visualisation appuyer la touche  jusqu'à ce que la modalité désirée apparaisse, et ensuite sélectionner le fichier et appuyer  pour le visualiser, le fichier apparaîtra une fois ou de façon continu.

Réglages:(on peut sauter cette partie si on ne désire pas changer les réglages d'origine)

En partant du menu, appuyer la touche  sur la télécommande, sélectionner la page Préférence, aller sur l'aspect qu'on veut changer et appuyer Enter pour le régler. Appuyer  pour sortir et retourner au menu. Slide Time (temps entre une image et l'autre): 5/10/15 secondes (5 secondes d'origine).

Si on veut interrompre la visualisation des fichiers, on appuie la touche , et la liste des images apparaît de nouveau; Ensuite on pourra choisir une autre image pour recommencer.

Comment reproduire la musique

Sélectionner l'icône musique  du menu, appuyer  pour entrer dans la liste, appuyer les touches  o  pour sélectionner le fichier musicale ou  o  pour passer à la liste de fichier précédente ou successive, choisir le fichier et avec  le reproduire.



- Volume: quand la musique est en reproduction, on peut appuyer les touches Vol+ ou Vol- pour hausser ou baisser le volume. En alternative, on peut appuyer la touche Mute pour activer ou débrancher la fonction Mute.

- Fonction répétition A-B: répète la reproduction des segments spécifiques des morceaux (de A à B). Appuyer la touche... où on veut commencer la répétition, et appuyer de nouveau la touche A-B où on veut l'interrompre, le dispositif répètera de façon continu la reproduction du segment sélectionné. Appuyer la touche A-B de nouveau pour annuler la répétition A-B.

- Répétition musique: la modalité principale de reproduction est reproduction dossier. L'appareil a 3 types différents de modalité répétition: Répétition Un, Folder, et CD.

Quand on veut interrompre la reproduction, appuyer la touche Repeat jusqu'à l'apparition de « Off ». Et ensuite on retourne à la reproduction du dossier.

- Avancement et rembobinage rapide: appuyer les touches < ou > pour rembobiner ou faire avancer rapidement la reproduction de la musique à la vitesse de 2X/4X/6X/8X.

- Sauter la trace suivante: quand la musique est en reproduction, on peut appuyer /<< ou >>/ pour passer à la trace suivante ou précédente.

- Si on veut interrompre la reproduction, on peut appuyer stop; la liste sera de nouveau visualisée, et se sera possible sélectionner un autre fichier.

Comment utiliser le multimédia Player

Comment reproduire une vidéo



Sélectionner l'icône VIDEO du menu, appuyer ou pour sélectionner le fichier, autrement appuyer ou pour passer d'une liste de fichier à une autre, choisir un fichier et appuyer pour commencer la reproduction.



- **Volume:** quand la musique est en reproduction, on appuie les touches ou pour hausser ou baisser le volume. On appuie pour activer ou débrancher la fonction Mute.
- **Sous titres:** cette fonction est utile pour les fichiers vidéos Divx; Mettre les fichiers sous titres et les fichiers vidéo dans le même dossier. Habituellement les fichiers Divx vidéos (*.avi) sont reliés à un ou plusieurs fichiers sous titres, quand il n'y a qu'un seul fichier sous titre et son nom est pareil à celui des fichiers Divx vidéos, on peut sélectionner le fichier Divx vidéo directement et appuyer la touche Play; les sous titres et le film seront visualisés sur l'écran. Quand il y a plusieurs fichiers sous titres, il faut en choisir un et appuyer . Choisir le fichier vidéo et appuyer , l'appareil visualisera normalement les sous titres. (Les formats de sous titres compatibles sont SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT.)
- **Fonction répétition A-B:** répéter le même vidéo (de A à B). appuyer la touche DVD/A-B au point de début de la répétition, et successivement appuyer la touche A-B pour le point d'interruption B: l'appareil répétera automatiquement le segment de A à B. Appuyer la touche A-B pour interrompre la répétition A-B. **Reproduction ralentie:** appuyer la touche SLOW pour ralentir la reproduction du vidéo. Appuyer la touche ENTER pour rentrer à la reproduction normale.
- **Avancement et rembobinage rapide:** appuyer la touche ou pour rembobiner ou faire avancer rapidement la reproduction des vidéos à la vitesse de 2X/4X/8X/16X.
- **Saute la trace vidéo suivante:** quand une vidéo est en reproduction, on peut appuyer ou pour passer au fichier vidéo suivant ou précédent.
- **Répétition vidéo:** la modalité principale de reproduction est reproduction dossier. Il y a 3 types de modalité différentes de répétitions: répétition Une, Folder, et CD.
- Quand on veut interrompre la répétition, appuyer la touche jusqu'à l'apparition de « Off ». ensuite on retourne à la reproduction du dossier.
- Si on veut interrompre la reproduction, on peut appuyer , la liste sera de nouveau visualisée, après quoi on peut choisir un autre fichier.

Comment on utilise le Slide Show

L'appareil a deux modalités de visualisation des photos avec musique.

- Une est slideshow avec musique: la mémoire de l'appareil doit avoir un fichier audio et images (HDS/USB

FLASH/MEMORY CARD), sélectionner l'icône photo



sur le menu, appuyer la touche  sur la

télécommande.



- L'autre modalité est le slideshow du dossier ayant la musique: la mémoire de l'appareil doit avoir un fichier

audio et images, sélectionner l'icône fichier sur le menu




, appuyer la touche Enter sur la télécommande, sélectionner le dossier où se trouvent les fichiers musiques et images, les fichiers de ce dossier apparaîtront, sélectionner une de ces images et appuyer Enter, la photo sera visualisée avec la musique.

Comment utiliser la gestion des fichiers

- Il y en a des dossiers Vidéo, Musiques et Photos. C'est dossiers emmagasinent tous les fichiers qu'on trouve dans le HDD, USB Drive et Memory Card.

Comment utiliser le réglage du système

- Si on veut changer le réglage de l'appareil, appuyer la touche STOP pour interrompre, et ensuite la touche SETUP pour aller au menu réglages de l'appareil.

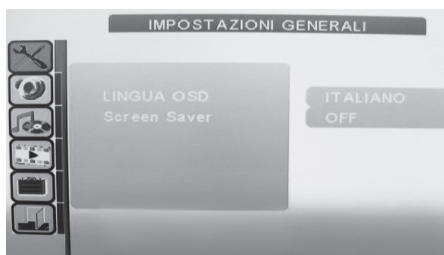


Appuyer la touche gauche et droite pour choisir les différentes pages des réglages. Ensuite les touches haut et bas pour sélectionner le point désiré, et pour entrer dans la page individuelle se servir de la touche droite. Appuyer les touches haut et bas pour faire défiler les différents réglages et Enter pour entrer dans un d'eux.

Comment utiliser le multimédia Player

Page générale


- **Options langues OSD:** Italien, Suédois, Danois, Espagnol, Russe, Anglais, Chinois j, Chinois F, Français, Allemand.
- Screen Saver: ON (initial), OFF.
- Captions: ON et OFF (erreur)

Page Vidéo

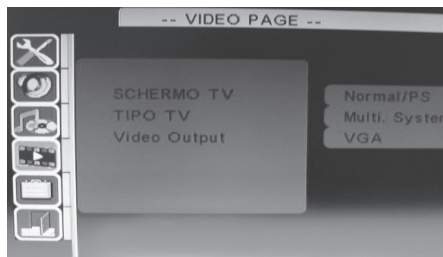

- **Ecran TV:** Normal/PS; Multi System; VGA
- **Type TV:** Multi System; NTSC; PAL
- **Vidéo Output:** CVBS / YPBPR / VGA / 720P / 1080I /S-VIDEO

Page des Preferences

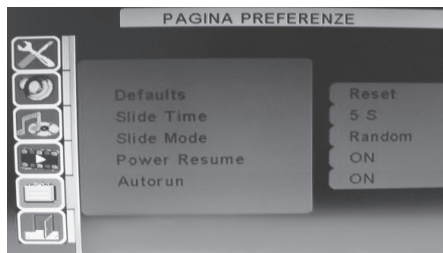

- Erreurs: Reset
- Audio: Anglais, Français, Espagnol, Suédois, Danois, Portugais, Russe
- Sous titres: Anglais, Français, Espagnol, Chinois, Allemand, Italien, OFF
- Slide Time: 3S 10S et 15S
- Slide Mode: Center to LR, edge to Center, Slide L to R, Fade Out In, Random, Top to Bottom, Bottom to Top, TB to Center, Center to TB, Slide TB, Left to Right, Right to Left, LR to Center.
- * Power Resume: ON (initial) / OFF
- * Autorun: ON (initial) / OFF


- **ROM VERSION: -- 2.6.2.96.fil--**

Comment utiliser la navigation sur le DVD

- Copier un dossier « VIDEO_TS » du DVD sur le Hard Drive, entrer dans le dossier « VIDEO_TS », ensuite, appuyer DVD, la navigation DVD sera visualisée.

Comment utiliser la fonction Edit

- Cette fonction permet de copier fichier/ dossier légers entre les dossiers ou les dispositifs sans l'utilisation du PC. Pour les fichiers et les dossiers de grandes dimensions , on conseille de tout copier sur l'ordinateur de manière à rendre l'opération plus rapide.
- Il faut tout d'abord choisir la destination où transférer les fichiers / dossiers copiés, en suivant les indications ci dessous:
- Appuyer DEVICE et entrer pour sélectionner la destination où transférer les fichiers.

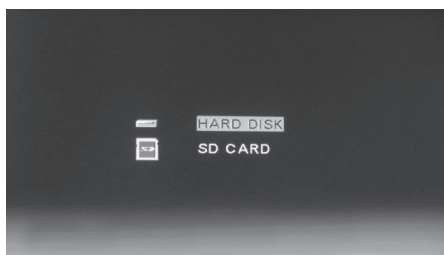

- Entrer dans le MENU et sélectionner l'icône FICHER pour entrer dans la liste des fichiers.




- Choisir le dossier dans lequel on veut transférer les fichiers ou dossiers. Appuyer la touche DIR.



Comment utiliser le multimédia Player

Ensuite sélectionner le fichier original à copier en suivant les indications suivantes:


- Appuyer DEVICE dans la mémoire où se trouve le fichier

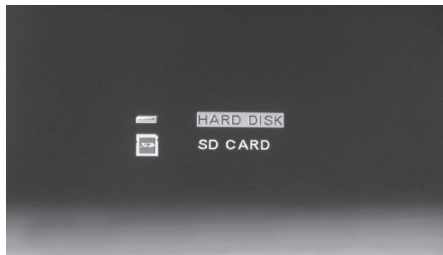

- Entrer dans le MENU et sélectionner l'icône FICHER pour visualiser la liste des fichiers.



- Choisir le fichier / dossier à copier, et appuyer la touche EDIT, ensuite celle COPY. De cette manière le dossier/fichier sera copié automatiquement dans la destination choisie.

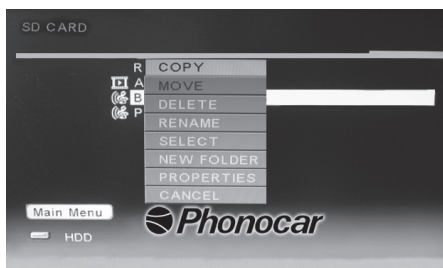

Note: il y a 3 possibilités pour copier. Les modalités de copie sont les suivantes:

De HDD Drive interne à la Memory Card / USB Drive

De Memory Card / USB Drive insérées à HDD Drive


De Memory Card à USB ou de USB à Memory Card.

Comment utiliser la touche copie


Cette fonction permet de copier tous les contenus de la SD/MMC/MS/USB à l'HDD (ces fichiers seront sauvegardés dans la première partition FAT32)



- Laisser l'appareil allumé et ensuite appuyer COPY sur la télécommande

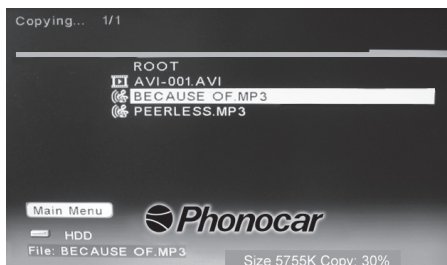

Les contenus copiés se trouveront sur la première partition FAT32 – le dernier dossier dans l'icône FICHER

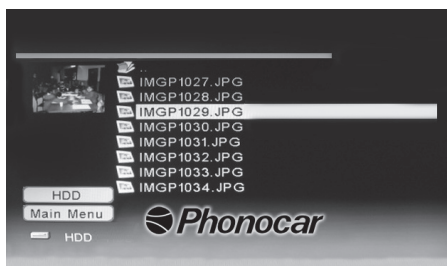

Note: quand on utilise la fonction de la touche copie, la modalité d'origine est de la Memory Card à l'HDD; si on veut copier de la USB Drive à l' HDD, il faut enlever la Memory Card.

Comment reproduire les fichiers à partir des dispositifs USB ou Memory Card

A peine retourné dans la liste des dispositifs, sélectionner la USB Drive ou Memory Card; appuyer Enter, le Menu trouvé sera le même que celui qu'il y avait dans le HDD, ensuite, effectuer les mêmes opérations faites dans le HDD.

Comment utiliser une mémoire HDD portable

- Connecter le dispositif HDD à l'ordinateur
installer le disque dur dans l'appareil et le connecter à l'ordinateur à travers le câble USB
- Allumer l'appareil. Le Driver de ce nouveau disque dur sera reconnu automatiquement par l'ordinateur si le système opératif est Win2000/XP/Vista. L'installation du driver est nécessaire uniquement pour le système Win98.
- Après avoir terminé l'installation du driver , une icône de flèche verte apparaîtra dans l'angle bas à droite sur l'écran. A ce point, il peut fonctionner comme dispositif de mémoire (s'il s'agit d'un disque dur neuf, il faut le formater et faire des partitions qui permettent d'y copier des fichiers).
- On peut actuellement copier les fichiers dans le dispositif ou éditer/effacer les fichiers/ dossier.

DEUTSCH

VOR DER INBETRIEBNAHME

Vorsichtsmaßnahmen:

Gerät nicht bei hoher Raumtemperatur oder starker Luftfeuchtigkeit einsetzen.

Während der Wiedergabe, muss das Gerät fest am Platz bleiben, d.h. Bewegungen bzw. Stöß unbedingt verhindern.

Keine fremden Batterie-Lader verwenden und Gerät nicht kontinuierlich eingeschaltet lassen.

Während des Betriebs könnte sich das Gerät erwärmen. Dies hat keinerlei Folgen, denn das Gerät ist hoch widerstandsfähig. Die Funktionstüchtigkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Nach dem Ausschalten, Gerät nicht sofort wieder einschalten, denn die Festplatte könnte darunter Schaden erleiden.

Bemerkungen:

Um die Zeit der Datei-Suche zu verkürzen, ist es ratsam, auf dem HDD-Gerät 3 verschiedene Ordner anzulegen (Musik, Photo, Video), so dass die Dateien dementsprechend abgelegt werden können.

Nicht alle Multimedia-Dateien sind wiedergabefähig, so dass die bewusst kompatiblen anzuwählen sind.

Siehe hierzu Absatz 3.2.

Nach dem Einschalten des Geräts, immer einige Sekunden warten, bis die Dateien erfasst sind.

Das Gerät kann Festplatten aufnehmen, die bis zu 4 Sektoren haben. Bei besonders umfangreichen HDDs ist es ratsam, mittels Software, Sektoren einzurichten.

Abspiel-Einheit (Drive) auf „Master“-Modalität einstellen.

Sollte der korrekte Zugang zur Festplatte nicht möglich sein, so muss der Gerät-Speicher formatiert werden.

Die Schnell-Formatierung ist hier wahrscheinlich nicht der richtige Weg.

Der Datei-Kopierprozess darf nicht unterbrochen werden, denn die Dateien könnten dadurch beschädigt und folglich unbrauchbar werden.

Vorsichtsmaßnahmen	50
Bemerkungen	50
Funktionen und Technische Daten	52
Fernbedienungs-Funktionen	53
Anwendung des Multimedia-Players	54
Gerät-Anschluss	54
Liste & Menü des Geräts	55
Einspeicherung	55
Bilder abspielen	56
Musik wiedergeben	57
Video abspielen	58
Lichtbild-Show (Slides)	59
Datei-Verwaltung	59
System-Einstellungen	59
DVD-Navigation	61
Edit-Funktion	61
Kopier-Taste	63
Datei-Wiedergabe aus USB-Stift oder SD-Card	63
Verwendung des tragbaren HDD-Speichers	64
Gerät-Anschluss	64
Daten kopieren und einspeichern	64


FUNKTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

Funktionen:

- DVD-Navigation (FAT32/NTFS)
- Kopier-Taste (den gesamten Inhalt von SD/MMC/USB auf HDD kopieren (FAT32-Sektor).
- Kompatibel mit Datei-Format .TXT/.TS
- Ausweisung der ablaufenden Datei-Namen
- HDD-Ruhe-Stellung (Sleep), um HDD zu schützen
- Kompatibel mit normaler Edit-Funktion (copy/delete/rename/paste/move) in FAT32-Sektor.
- Kompatibel mit CD/Folder mit Lichtbilder und MP3/WMA-Musik

Technische Daten:

Funktionen	2,5" USB2.0 tragbarer HDD
	Multi-Media-Player
Kompatible Medien	2,5" SATA HDD (max. 250GB)/SD/SDHC/MMC/USB
Kompatibel mit HDD-Format	FAT32 und NTFS
Kompatibel mit Memory-Cards	SD/MMC
Media-Formate	Foto: JPEG/JPG (Foto-Abmessungen von 16x16 bis 5120x3480)
	Musik: MP3 (Bitrate 8-32kbmps)/WMA (Bitrate 32-256kbmps)/WAV/AAC/M4A/OGG
	Video: Divx3.11, 4.x, 5.X/Xvid/AVI/MJPEG/VOB/VCD(DAT)/MPEG 1/2/MPEG4.
Lichtbilder (Slide-Show)	SSlide-Show mit MP3/WMA-Musik / bis max. 14 Slide-Show-Effekte / kompatibel mit Slideshows auf CD und Ordnern.
Foto-Funktion	Einstellung der Foto-Rotation und Zeitpausen (3 Sek/5Sek/10Sek).
Kompatible Untertitel	SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT
Video-System	Video: CVBS/VGA (CVBS:PAL/NTSC/AUTO)
Audio-System	2 Stereo-Kanäle , Coax
Bild-Auflösung	TV: 720*480 – VGA:720*576
Fernbedienung	ja
OSD-Sprache	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (S+F)
Daten-Interface	Interface USB2.0 high-speed
Betriebs-Leuchte	LED
Stromversorgung	Ac 5.6 / 2a, 50/60 Hz DC input; DC Jack
Betriebs-Temperatur	-10 bis +60°
Audio-Antwort	20 bis 20kHz
2-Kanal Ltsp-r-Ausgang	Impedanz 4 bis 8 Ohm; Stromverbrauch >=0,5W
Video-Ausgang	Stufe 1.0 +/- 0,2Vp-p

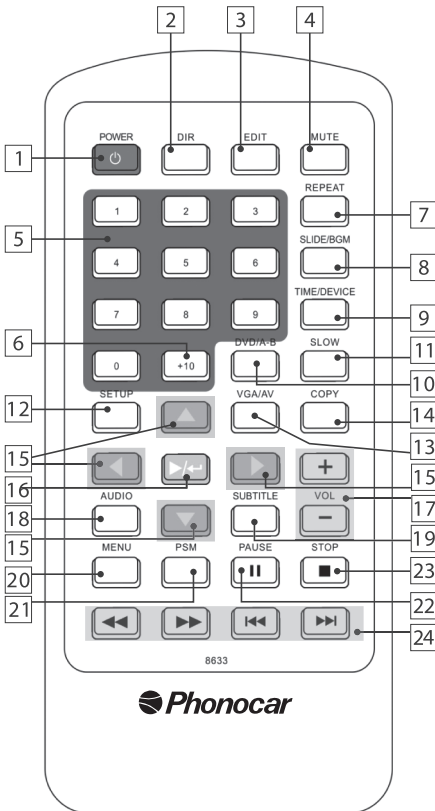

- 1 Ein-/Ausschalt-Taste
- 2 Ziel-Bestimmungstaste, funktioniert im Edit-Zusammenhang
- 3 Aufsetzen von Dateien/Ordnern (wählen, kopieren, löschen); Kapitel festhalten; Kapitel durchgehen, OFF.
- 4 Stummschaltung (Mute) aktivieren/deaktivieren
- 5 Datei wählen bzw. Zeit einstellen
- 6 Schnelle Datei-Wahl
- 7 Wiedergabe- und Wiederholungs-Modus (repeat) wählen: einzelnen wiederholen; Ordner/CD wiederholen.
- 8 Slide: Lichtbild-show CD – BGM; Lichtbild-show-Ordner.
- 9 Schnelles Anwählen von HDD/USB/SD/MMC-card
- 10 A-B: Wiederholung eines bestimmten Teils (A-B) Video/Musik. DVD: Navigations-Funktion in DVD (wenn TS-Video-Ordner auf HDD: Datei-Ikone im Menü auswählen, Ordner betreten, „..“ wählen und DVD-Taste drücken. Somit erscheint die DVD-Navigation auf dem Monitor).
- 11 Verlangsamt die Wiedergabe-Geschwindigkeit (ENTER-Taste drücken, um wieder die normale Geschwindigkeit einzustellen).
- 12 Einstellungs-Menü ausweisen.
- 13 Wahl der Ausgänge VGA bzw. CVBS.
- 14 Kopieren von Dateien/Ordnern, von USB/SD/MMC auf HDD (nur im FAT32-Sektor).
- 15 Oben/Unten/Links/Rechts-Drehen der Bilder
- 16 Play/Enter
- 17 Lautstärke erhöhen/reduzieren
- 18 Wahl des Stereo-Kanals
- 19 Untertitel für Divx-Filme
- 20 Zum Menü gehen (Ikonen VIDEO, MUSIK, PHOTOS, FILE)
- 21 Bilder-Modus ändern
- 22 Vorübergehend „Stop/Play“ bei Musik, Videos, Fotos
- 23 Stoppen und zurück zur Dateien-Liste
- 24 Film/Musik zurückdrehen bei Geschwindigkeit 2X/4X/6X/8X; Film/Musik schnell vorwärts drehen; vorhergehende Seite der Dateien-Liste besichtigen; während der Wiedergabe, auf vorhergehende Datei zurückspringen; darauffolgende Seite der Dateien-Liste besichtigen; während der Wiedergabe, auf die darauffolgende Datei springen.


ANWENDUNG DES MULTIMEDIA-PLAYERS

Gerät-Anschluss

- Das Gerät verfügt über 2 Video-Ausgänge: CVBS-out und VGA. CVBS eignet sich für den TV-Anschluss, VGA ist für den Computer-Monitor gedacht.

Hinweis: Gerät erst dann einschalten, wenn alle Verbindungen hergestellt worden sind.

TV-Anschluss

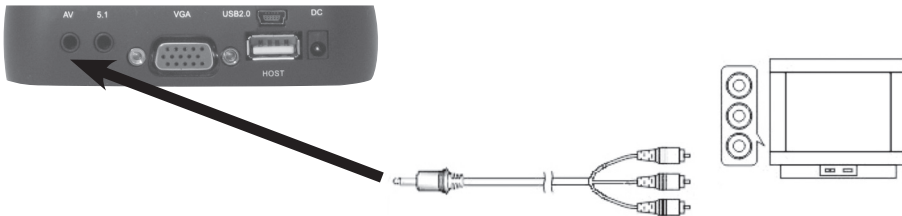

- HDD/Memory Card/ USB-Stift, in den Multimedia-Player eingeben.
- Mittels AV-Kabel, Multimedia-Player am TV-Gerät anschließen.
- Mittels Stromkabel, Multimedia-Player am Netz anschließen.
- Multimedia-Player einschalten. Den für TV-AV (Video-Eingang) vorgesehenen Kanal wählen, so dass der Hinweis „INITIALIZING“ auftaucht. Nach wenigen Sekunden erscheint das Menü und man kann beginnen, die gewünschten Dateien zu wählen und abzuspielen.

Anschluss an den Computer-Monitor




- Mittels VGA-Kabel, Multimedia-Player am Computer-Monitor anschließen.
- Monitor einschalten
- Multimedia-Player einschalten. Dann Taste VGA/AV auf der Fernbedienung des Players drücken, um den Video-Ausgang VGA zu wählen. Nachdem der Hinweis „INITIALIZING“ auftaucht, erscheint nach wenigen Sekunden das Menü und man kann beginnen, die gewünschten Dateien zu wählen und abzuspielen.




Gerät-Liste und Menü

- Beim erstmaligen Einschalten erkennt das Gerät nur 2 Wiedergabe-Möglichkeiten.
 - Wenn die Festplatte aus 2 Sektoren besteht, dann handelt es sich um die Sektoren FAT32 und NTFS.
- Nachdem der Hinweis „Initializing“ ausgewiesen worden ist, erscheinen 2 Ikonen im Menü, die sich auf FAT32 und NTFS beziehen. Nun kann man zwischen diesen beiden Sektoren wählen.



- Taste ENTER  auf der Fernbedienung drücken, um den gewünschten Sektor zu wählen. Dabei wird folgendes Menü auf dem Monitor erscheinen:



- Entweder  o  drücken, je nachdem, welchen Sektor man wählen will. Dann Tast  drücken, um die dementsprechende Dateien-Liste auszuweisen:



VIDEO: Liste aller Video-Dateien, die mit dem gewählten Sektor kompatibel sind.








MUSIK: Liste aller Musik-Dateien, die mit dem gewählten Sektor kompatibel sind.



PHOTO: Liste aller Bilder-Dateien, die mit dem gewählten Sektor kompatibel sind.



FILE: Liste alle Ordner und Video-Dateien, die mit dem gewählten Sektor kompatibel sind.

- Entweder Taste  o  drücken, um vorhergehende/darauffolgende Datei-Liste auszuweisen. Dann Taste  oder  drücken, um die gewünschte Datei auszuwählen. Abschließend die Taste  um die Wiedergabe zu starten.

Einspeicherung







- Wird die Wiedergabe unterbrochen, so merkt sich das Gerät die exakte Position und beginnt dann wieder von der Stelle ab. Diese Funktion ergibt sich nur durch Ausschalten auf der Fernbedienung.

ANWENDUNG DES MULTIMEDIA-PLAYERS



Bilder abspielen

Bilder ausweisen:




- Aus dem Menü, Funktion wählen, dann Taste  drücken, um die Bilder-Liste zu betreten. Mit Hilfe der Taste  oder , die gewünschte Datei anwählen. Die Tasten  o  dienen dazu, um auf die Dateien-Liste davor/danach zu gehen. Jetzt die gewünschte Datei anwählen und mittels Taste  die Wiedergabe bestätigen.




- Zum nächsten Bild übergehen: während der Besichtigung eines bestimmten Bildes besteht die Möglichkeit, auf das vorhergehende Bild  oder das darauffolgende Bild  umzuschalten.

- Bild drehen: während der Besichtigung eines Bildes:


Taste  drücken, um das Bild in Senkrecht-Stellung zu geben.

Taste  drücken, um das Bild in Waagrecht-Stellung zu geben.

Taste  drücken, um das Bild um 90°, entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn, zu drehen

Taste  drücken, um das Bild um 90°, im Uhrzeigersinn, zu drehen.

- Bild-Besichtigung im Slide-Show-Modus. Während der Besichtigung eines bestimmten Bildes,

Taste  auf der Fernbedienung drücken. Es stehen insgesamt 8 verschiedene Slide-Show-Modalitäten zur Wahl: Keine Slide-Show (Default); Slide-Show-Effekte von 1 bis 12; wahllos.



- Bilder wiederholt besichtigen: Während der Besichtigung eines bestimmten Bildes, stehen 3 Wiederholungs-Möglichkeiten zur Wahl:

Wiederholung 1: dasselbe Bild wird x-Mal wiederholt.


Wiederholung des Ordners (Folder): die Bilder des angewählten Ordners werden der Reihe nach wiederholt.

Wiederholung der CD: die eingespeicherten Bilder werden der Reihe nach wiederholt.


Wiederholung ausschalten OFF: die Wiederholungs-Modalität wird somit unterbrochen.

Die Ordner-Wiederholung (Folder) ist die fabrikmäßig vorgegebene, d.h. die Bilder werden nach und nach, angefangen vom ausgesuchten Bild, bis zum Ende der Liste ausgewiesen. Ist eine andere Besichtigungs-Modalität gewünscht, so muss man, vor der Besichtigung, die Taste  so lange drücken, bis die gewünschte Modalität kommt. Dann die gewünschte Datei wählen und Taste  drücken, um die Datei ein Mal oder wiederholt, zu besichtigen.








Einstellungen (dieser Abschnitt ist nur wichtig, wenn die fabrikmäßigen Einstellungen abgeändert werden sollen).

Ausgehend vom Menü, Taste  der Fernbedienung drücken, Präferenz-Seite wählen, die zu ändernde Funktion wählen und Enter-Taste drücken, um die Einstellung dieser Funktion zu ändern.




Dann nochmals Taste  drücken, um den Vorgang abzuschließen und zum Menü zurück zu kehren.


Unter „Slide-time“ versteht sich der Zeitabstand zwischen den einzelnen Bildern: 5/10/15 Sekunden (5 Sek. fabrikmäßig eingestellt). Soll die Datei-Wiedergabe unterbrochen werden, Taste  drücken. Hierauf erscheint die gesamte Bilder-Liste von Neuem und man kann ein anderes Bild wählen, womit die Wiedergabe nochmals gestartet werden soll.

Musik-Wiedergabe

Aus dem Menü, die Musik-Ikone  wählen. Dann Taste  drücken, um in die Liste zu treten. Jetzt Tast  bzw.  drücken, um die gewünschte Musik-Datei zu wählen. Will man auf die vorhergehende bzw. darauffolgende Datei-Liste, muss man die Taste  oder  drücken, und die gewünschte Musik-Datei wählen . Zu guter Letzt, mit der Taste  die Wiedergabe einleiten.









Lautstärke: während der Wiedergabe, kann die Lautstärke erhöht  oder reduziert  werden. Es besteht des weiteren die Möglichkeit, die Stummschaltung  zu aktivieren oder deaktivieren (Mute-Taste drücken).

Wiederholung A-B: durch diese Funktion lassen sich bestimmte Musikpartien (von A bis B) wiederholen. Taste  an der Stelle drücken, an der die Wiederholung beginnen soll. Dann nochmals an der Stelle, an der die Wiederholung enden soll. Das Gerät wird nun die gekennzeichnete Partie A-B kontinuierlich wiederholen.

Um die Wiederholungs-Funktion aufzuheben, einfach die Taste A-B drücken.







Musik-Wiederholung: Ausgangspunkt ist die Wiedergabe eines Ordners. Insgesamt stehen 3 Wiedergabe-Möglichkeiten zur Verfügung: Wiedergabe 1, Ordner (Folder), CD.

Will man die Wiedergabe unterbrechen, Taste  drücken. Will man sie ganz aufheben, Taste „Repeat“ gedrückt halten, bis der Hinweis „OFF“ erscheint. Danach geht das Gerät automatisch auf die Wiedergabe des Ordners zurück.











- Schnell Vorwärts/Rückwärts: durch das Drücken der Taste  oder  ergibt sich eine Wiedergabe-Geschwindigkeit von 2X/4X/6X/8X, beim schnellen Vorwärts-/Rückwärtsspielen.
- Sprung auf vorhergehendes/nachfolgendes Stück: während der Wiedergabe kann man auf das vorhergehende oder nachfolgende Stück springen, indem man die Taste  oder  drückt.
- Drückt man auf die Taste , wird die Wiedergabe unterbrochen und die Datei-Liste ausgewiesen. Nun kann man eine neue Datei aus der Liste wählen.

ANWENDUNG DES MULTIMEDIA-PLAYERS

Video-Wiedergabe

Aus dem Menü, die Video-Ikone  auswählen. Dann  oder Taste  drücken, um die gewünschte Datei zu wählen, oder aber Taste  oder Taste  drücken, um von einer Datei-Liste auf eine andere überzugehen. Dann die gewünschte Datei wählen und Taste  drücken, um die Wiedergabe zu starten.





- **Lautstärke:** während der Wiedergabe, kann die Lautstärke erhöht (Vol+) oder reduziert (Vol-) werden. Es besteht des weiteren die Möglichkeit, die Stummschaltung zu aktivieren oder deaktivieren (Mute-Taste drücken).
- **Untertitel:** diese Funktion ist bei Divx-Video-Dateien nützlich. Untertitel- und Video-Dateien in denselben Ordner dazu geben. Normalerweise stehen Divx-Video-Dateien mit einer oder mehreren Untertitel-Dateien in Verbindung. Wenn nur eine Untertitel-Datei vorgegeben ist und die Untertitel-Datei im Übrigen denselben Namen führt, wie die Divx-Video-Datei, kann man die Divx-Video-Datei direkt auswählen und die Play-Taste drücken, so dass Untertitel und Film auf dem Bildschirm erscheinen. Gibt es dagegen mehrere Untertitel-Dateien, eine davon auswählen und Taste  drücken. Dann die gewünschte Video-Datei auswählen und Taste  drücken, so dass die Untertitel ganz normal ausgewiesen werden (kompatible Untertitel-Formate: SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT).
- **Wiederholung A-B:** durch diese Funktion lassen sich bestimmte Musikpartien (von A bis B) wiederholen. Taste DVD/A-B  an der Stelle drücken, an der die Wiederholung beginnen soll. Dann nochmals an der Stelle, an der die Wiederholung enden soll. Das Gerät wird nun die gekennzeichnete Partie A-B kontinuierlich wiederholen. Um die Wiederholungs-Funktion aufzuheben, einfach die Taste A-B drücken. Verlangsamte Video-Wiedergabe: um die Wiedergabe-Geschwindigkeit zu reduzieren, Taste SLOW drücken; um sie wieder zur normalisieren, Taste ENTER drücken.
- **Schnell Vorwärts und Rückwärts:** Taste  o  drücken, um die Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegung des Videos auf Geschwindigkeit 2X/4X/8X/16X zu erhöhen.
- **Sprung auf nächste Video-Datei:** während der Wiedergabe eines Videos, kann man auf die Video-Datei davor oder danach springen, mittels Tasten  o .
- **Video-Wiederholung:** Ausgangspunkt ist die Wiedergabe eines Ordners. Insgesamt stehen 3 Wiedergabe-Möglichkeiten zur Verfügung: Wiedergabe 1, Ordner (Folder), CD.
- Will man die Wiedergabe unterbrechen, Taste  drücken. Will man sie ganz aufheben, Taste  gedrückt halten, bis der Hinweis „OFF“ erscheint. Danach geht das Gerät automatisch auf die Wiedergabe des Ordners zurück.
- Um die Wiedergabe zu stoppen, Taste  drücken. Hiernach erscheint die Datei-Liste und man kann eine neue Datei auswählen.

Lichtbild-Show (Slide-Show)


Das Gerät verfügt über 2 Modalitäten der Foto-Wiedergabe mit Musikbegleitung.

Erstens, Slide-Show mit Musik: vorausgesetzt, es stehen eingespeicherte Bilder plus Musik-Datei zur Verfügung

(HDD/USB FLASH/ MEMORY CARD), muss man die Foto-Ikone  auf dem Menü wählen und die Taste  auf der Fernbedienung drücken.



• Zweitens, Slide-Show des gesamten Ordners mit Musik: in diesem Fall, müssen Fotos plus Audio-Datei im


Gerät eingespeichert sein. Aus dem Menü, Datei-Ikone  wählen und die Taste ENTER auf der Fernbedienung drücken. Jetzt den vorgesehenen Ordner (Fotos+Audio) wählen, so dass die enthaltenen Dateien ausgewiesen werden. Nun das gewünschte Bild wählen und ENTER drücken, so dass das Bild mit Musikbegleitung erscheinen wird.

Datei-Verwaltung

Im Gerät sind Video-, Musik- und Foto-Ordner vorgesehen. Diese Ordner speichern sämtliche Dateien ein, die sich auf HDD, USB-Stift und Memory-Card befinden.

System-Einstellungen

Will man die Einstellungen des Systems abändern, erst STOP-Taste, dann SETUP-Taste drücken, um ins Menü der System-Einstellungen (Setup) zu gelangen.

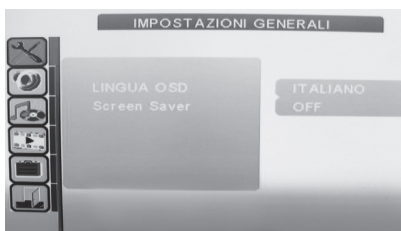


Dann Taste Links/Rechts drücken, um auf die betreffende Seite der verschiedenen Einstellungen zu gelangen. Daraufhin Taste Oben/Unten drücken, um sich auf die gewünschte Stelle zu positionieren. Um die betreffende Seite zu betreten, Taste Rechts verwenden. Um die verschiedenen Einstellungen zu besichtigen, die Tasten Oben/Unten betätigen. Auf der gewünschten Einstellung, auf ENTER klicken, um diese zu betreten.

ANWENDUNG DES MULTIMEDIA-PLAYERS

Allgemeiner Überblick


- OSD-Sprachen: Italienisch, Schwedisch, Dänisch, Spanisch, Russisch, Englisch, Chinesisch, J, Chinesisch F, Französisch, Deutsch.
- Screen-Saver (Bildschirm-Ruhestand): ON (anfangs), OFF
- Captions: ON / OFF (default = fabrikmäßig)

Video-Überblick

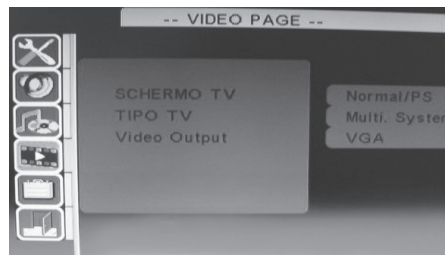

- TV-Bildschirm: Normal/PS; Multi System; VGA.
- TV-Modus: Multi system; NTSC; PAL.
- Video-Ausgang: CVBS/ YPBPR/ VGA/ 720P/ 1080I/ S-VIDEO

Präferenzen-Überblick

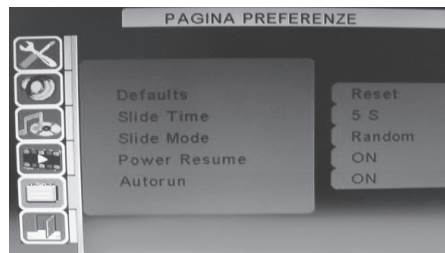

- Default: Reset
- Audio: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Russisch.
- Untertitel: Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Deutsch, Italienisch, OFF.
- Slide time: 3S, 10S, 15S.
- Slide Mode: Center to LR, Edge to Center, Slide L to R, Fade Out In, Random, Top to Bottom, Bottom to Top, TB to Center, Center to TB, Slide TB, Left to Right, Right to Left, LR to Center.
- Power Resume: ON (anfangs) / OFF
- Autorun: ON (anfangs) / OFF


ROM VERSION: 2.6.2.96.fii—

DVD-NAVIGATION

- Einen „VIDEO-TS“-Ordner vom DVD auf die Festplatte kopieren. Dann den Ordner „VIDEO_TS“ betreten und auf DVD drücken. Nun wird die DVD-Navigation eingeleitet.

EDIT-Funktion


- Durch diese Funktion kann man kleinere Dateien/Ordner in andere Ordner oder Unterlagen kopieren, ganz ohne das Mitwirken eines PCs. Bei umfangreichen Dateien/Ordnern ist es dagegen ratsam, alles auf den Computer zu kopieren, um den Kopier-Vorgang zu beschleunigen.
- Um die Edit-Funktion durchzuführen, muss man, zu allererst, die Unterlage wählen, auf der die Datei/der Ordner kopiert werden soll. Der Reihe nach, wie folgt vorgehen:
- DEVICE-Taste drücken und die Unterlage wählen, auf der eine bestimmte Datei kopiert werden soll.

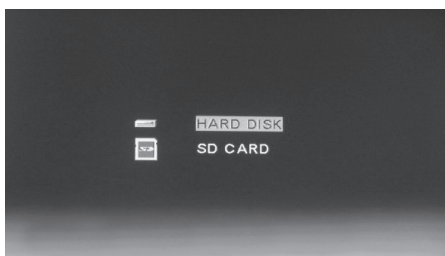

- Das MENÜ betreten und die FILE-Ikone anwählen, um die Dateien-Liste einzusehen.



- Jetzt den Ordner bestimmen, in dem die Datei/der Ordner landen soll. Dann DIR-Taste drücken.

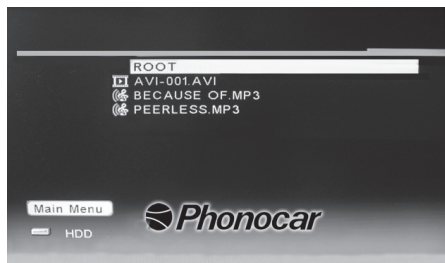

ANWENDUNG DES MULTIMEDIA-PLAYERS

Nun muss man die Original-Datei auswählen, die man beabsichtigt zu kopieren. Der Reihe nach, wie folgt vorgehen:


- DEVICE-Taste im Einspeicherungsgebiet der betreffenden Datei drücken.



- Das MENÜ betreten und die FILE-Ikone auswählen, um die Dateien-Liste einzusehen.



- Jetzt die Datei bzw. den Ordner wählen, die man kopieren möchte, und EDIT-Taste drücken. Dann COPY-Taste drücken, so dass die gewünschte Datei bzw. der gewünschte Ordner, automatisch an der gewünschten Stelle kopiert wird.

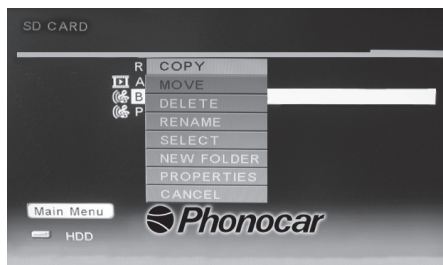

Hinweis: es gibt folgende 3 Kopier-Möglichkeiten:

vom integrierten HDD auf Memory Card / USB

von Memory-Card/USB auf HDD


von Memory-Card auf USB oder von USB auf Memory-Card

Kopier-Taste


Mit dieser Funktion lassen sich alle auf SD/MMC/MS/USB eingespeicherten Daten, auf HDD kopieren (mit Einspeicherung in das erste FAT32-Segment).



- Bei eingeschaltetem Gerät, COPY-Taste auf der Fernbedienung drücken.

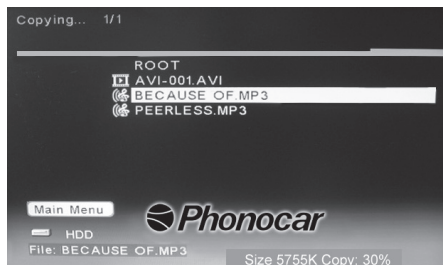

- Die kopierten Daten werden sich im ersten FAT32-Segment vorfinden. Der letzte Ordner wird sich unter der FILE-Ikone befinden.

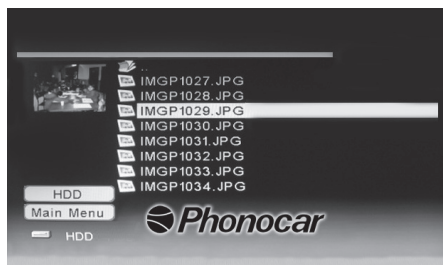

Hinweis: bei der COPY-Funktion dominiert der Vorgang von Memory-Card auf HDD. Aus diesem Grund muss man, beim Kopieren von USB auf HDD, die Memory-Card entfernen.

Datei-Wiedergabe aus USB-Stift oder Memory-Card

Nachdem man zur Gerät-Liste zurückgekehrt ist, USB oder MEMORY-Card daraus wählen und ENTER-Taste drücken. Daraufhin erscheint dasselbe Menü wie bei HDD. Von jetzt ab, dieselbe Prozedur anwenden, wie bei HDD.

Verwendung des tragbaren HDD-Speichers

- HDD-Speicher am Computer anschließen

Festplatte ins Gerät einbauen. Dann das Gerät, mittels USB-Kabel, am Computer anschließen.

- Gerät einschalten. Der „Driver“ (Antrieb) der neuen Festplatte wird automatisch vom Computer erkannt, soweit das operative System Win2000/XP/Vista lautet. Nur beim operativen System Win98 bedarf es der Installation des „Drivers“.

- Sobald der „Driver“ installiert ist, erscheint rechts unten auf dem Bildschirm eine Ikone mit einem grünen Pfeil. Von jetzt ab, funktioniert das Gerät als Datenspeicher.

(bei der Verwendung einer ganz neuen Festplatte, muss diese vorher formatiert werden, um die notwendigen Segmente herzustellen. Erst dann können Dateien auf die Festplatte kopiert werden).

- Nun können Dateien aufs Gerät kopiert oder Dateien/Ordner angelegt/gelöscht werden.



S.p.A. - Via F.lli Cervi, 167/C - 42100 Reggio Emilia (Italy) - Tel. ++39 0522 941621 - Fax ++39 0522 942452
www.phonocar.com - e-mail:info@phonocar.it

FRANCE

Vente et Assistance assurées par le Fabricant italien Tél/Fax N° Vert 0800.90.43.99
www.phonocar.fr • e-mail:info@phonocar.fr

DEUTSCHLAND

71711 - MURR - Rudolf Diesel Strasse, 13 - Tel. 07144 82302-0 / Fax 07144 282114
www.phonocar.de - e-mail:info@phonocar.de

ESPAÑA

Delegado Comercial Sr. VERDERESE DOMENICO
Tel. 958 302295 - Fax 958 302470 - Movil 607592406
e-mail: info@phonocar.es