

ALPINE

Voice Navigation System

NVE-N077PS

Telecomando (RUE-4191) Guida di riferimento

Stampato in Giappone (S)
68P50520Y79-A

Per l'utente

- Il telecomando "RUE-4191" è incluso all'unità.
- Per il funzionamento del "RUE-4191", fate riferimento alla seguente guida.

Note:

- Il "RUE-4135" non è incluso all'unità.
- Nonostante il "RUE-4135" sia menzionato nelle "Istruzioni per l'uso" e nella "Guida all'installazione e al collegamento" viene invece fornito il "RUE-4191". Fate attenzione.

In caso di difficoltà

Problema	Causa	Soluzione
Telecomando non operativo.	Batteria nella direzione opposta.	Posizionate la batteria in maniera corretta nell'insenatura apposita del compartimento.
	Batteria esausta.	Sostituire la batteria con una nuova.
	Il telecomando non è puntato verso l'unità principale o il monitor.	Puntate il telecomando direttamente verso l'unità principale o il monitor.

Caratteristiche tecniche

Tipo di pila	Pila formato AAA
Numero di pile	2
Dimensioni (L x A x P)	56 x 142,5 x 37 mm
Peso (senza pile)	72 gr

Accessori

Pile (AAA)	2
Sostegno del telecomando	1 set
Nastro biadesivo	1 set
Vite	2

AVVERTIMENTO

Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di tali norme potrebbe causare gravi ferite o morte.

NON SMONTARE O MODIFICARE.

Tale azione potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE POSSA DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA GUIDA DEL VEICOLO.

Qualsiasi operazione che necessita di attenzione prolungata deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del veicolo. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare queste operazioni. In caso contrario si potrebbero causare incidenti.

TENERE IL VOLUME AD UN LIVELLO CHE PERMETTA DI UDIRE I RUMORI ESTERNI DURANTE LA GUIDA.

In caso contrario si potrebbero causare incidenti.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di queste norme potrebbe ferire o provocare danni alle cose.

NON UTILIZZARE ASSIEME PILE NUOVE E PILE VECCHIE. INSERIRE LE PILE NUOVE RISPETTANDO LA POLARITÀ.

Nell'inserire le pile nuove, non mancare di rispettare la polarità (+ e -) delle pile secondo le istruzioni. Rotture o perdite chimiche dalle pile possono causare incendi o lesioni alle persone.

Precauzioni nell'utilizzo

Non fate cadere o create shock all'unità. Potrebbe danneggiarsi in modo permanente. Tenete l'unità lontana da acqua o umidità, dalla luce diretta del sole e fonti di calore, e polvere eccessiva.


Non utilizzate mai stracci abrasivi, sgrassanti o agenti chimici aggressivi, come ad esempio soluzioni alcaline per la pulizia.

Pulire con un panno soffice liscio o uno straccio di cotone con una soluzione di detergente leggero o dell'acqua.

Non mettetevi in funzione l'unità in maniera che vi possa distrarre dalla guida.

Montaggio del sostegno del telecomando

- Non lasciate il telecomando montato al supporto se raggiunto da raggi solari. Rimuovete il telecomando dal supporto e mettetelo nel compartimento a guanto.
- Se del nastro biadesivo non è sufficiente a installare il supporto, utilizzate delle viti.

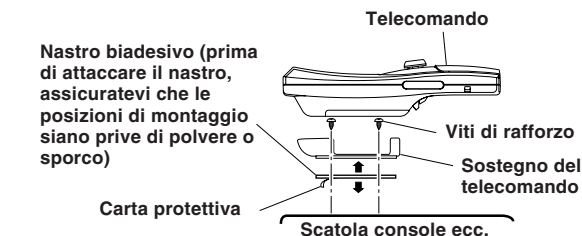

Sostituzione delle pile

Pile applicabili: Usare due pile a secco, formato "AAA" o equivalente.



- 1** **Apertura del vano pile**
Spingete la copertura del vano e fatela scivolare come indicato dalle frecce, e poi rimuovetela.



- 2** **Sostituzione delle pile**
Togliete le pile scariche. Inserite quelle nuove prestando attenzione alle polarità (+) e (-) come mostrato nel diagramma all'interno del telecomando.



- 3** **Chiusura del vano pile**
Spingete la copertura del vano nella direzione indicata dalla freccia finché non si sente uno scatto.

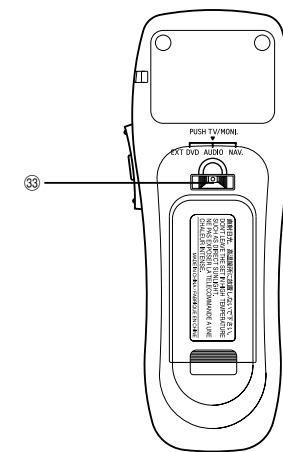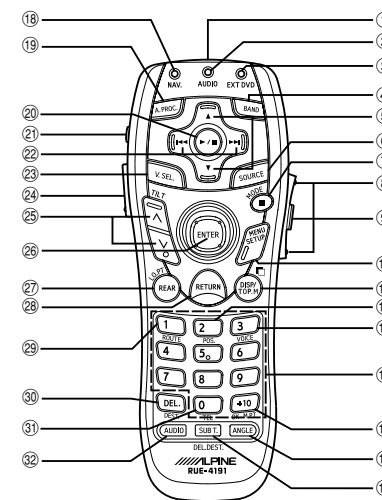

Modo di controllo dell'unità principale

Quando operate l'unità principale, impostate l'interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV. sul lato "AUDIO".

- 1 Trasmettitore del telecomando
- 2 Indicatore di stato per il modo AUDIO
- 3 —
- 4 Tasto BAND
- 5 Modo radio: Preselezionate la selezione
Modo del cambiatore: Selezione del disco
Modo MP3: Selezione della cartella
Modo nastro: Sensor del programma
Tasto SOURCE
- 6 —
- 7 —
- 8 Tasto VOLUME UP/DOWN
- 9 Tasto MUTE
- 10 —
- 11 —
- 12 —
- 13 —
- 14 Tasti di funzione (da 1 a 7)
- 15 —
- 16 —
- 17 Tasto A.PROC.
- 18 Tasto PLAY/PAUSE
- 19 Tasto di accensione ON/OFF
- 20 Modo radio: SEEK UP/DOWN
- 21 Modo del cambiatore/CD/MD: Sensore musicale, BW/FF (Premere e mantenere premuto)
- 22 —
- 23 —
- 24 Tasto LIGHT per il telecomando
- 25 Tasto UP/DOWN di angolo del display
- 26 —
- 27 —
- 28 —
- 29 —
- 30 Interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV.
- 31 Tasto TV/MONI. (Premere)

Note:

- A seconda dell'unità, alcune operazioni non possono venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alle Istruzioni per l'uso dell'unità.
- Per far funzionare il telecomando con questa fonte, è necessario un prodotto corrispondente dell'Alpine. Venduto separatamente per tale uso.

Modo di controllo della navigazione tipo Mappa/Freccia

Quando vi servite della navigazione, impostate l'interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV. sul lato "NAV".

- 1 Trasmettitore del telecomando
- 2 —
- 3 —
- 4 —
- 5 —
- 6 —
- 7 Tasto MODE
- 8 Tasto VOLUME UP/DOWN
(Quando collegato con l'unità principale Ai-NET)
- 9 Tasto MUTE
(Quando collegato con l'unità principale Ai-NET)
- 10 Tasto MENU
- 11 Tasto [] (Tipo mappa solamente)
- 12 Tasto POS.
- 13 Tasto VOICE
- 14 Tastiera numerata
- 15 Tasto OK/M.PT
- 16 —
- 17 Tasto DEL. DEST.
- 18 Indicatore di stato per il modo NAV.
- 19 —
- 20 —
- 21 Tasto di accensione ON/OFF
- 22 —
- 23 —
- 24 Tasto LIGHT per il telecomando
- 25 Tasto Zoom (Largo/Stretto) (Tipo mappa solamente)
- 26 Joystick/Tasto ENTER
- 27 Tasto LO.PT
- 28 Tasto RETURN
- 29 Tasto ROUTE
- 30 Tasto DEL./DEST.
- 31 Tasto TEL. (Tipo mappa solamente)
- 32 —
- 33 Interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV.
Tasto TV/MONI. (Premere)

Note:

- A seconda dell'unità, alcune operazioni non possono venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alle Istruzioni per l'uso dell'unità.
- Dopo aver premuto il tasto MODE, premete i seguenti tasti mentre l'indicatore di stato lampeggia: tastiera numerata (da 0 a 9), tasto DEL., tasto OK.

Modo di controllo dell'unità principale AV

Quando operate l'unità principale AV, impostate l'interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV. sul lato "AUDIO".

- 1 Trasmettitore del telecomando
- 2 Indicatore di stato per il modo AUDIO
- 3 —
- 4 Tasto BAND
- 5 Modo radio: Preselezionate la selezione
Modo del cambiatore: Selezione del disco
- 6 Tasto SOURCE
- 7 —
- 8 Tasto VOLUME UP/DOWN, Tasto di regolazione audio
- 9 Tasto MUTE
- 10 —
- 11 —
- 12 —
- 13 —
- 14 Tasti di funzione (da 1 a 7)
- 15 —
- 16 —
- 17 Tasto A.PROC.
- 18 Selezione del modo audio (VOL./BASS/TRE/BAL/FAD)
- 19 Premete e tenete premuto per 2 secondi per LOUD ON/OFF
- 20 Tasto di accensione ON/OFF
- 21 Modo radio: SEEK UP/DOWN
- 22 Modo del cambiatore/CD/MD: Sensore musicale, BW/FF (Premere e mantenere premuto)
- 23 Tasto V.SEL.
- 24 Tasto LIGHT per il telecomando
- 25 Tasto UP/DOWN di angolo del display
- 26 —
- 27 —
- 28 Tasto RETURN
- 29 —
- 30 —
- 31 —
- 32 Tasto AUDIO
- 33 Interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV.
Tasto TV/MONI. (Premere)

Note:

- A seconda dell'unità, alcune operazioni non possono venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alle Istruzioni per l'uso dell'unità.
- Per far funzionare il telecomando con questa fonte, è necessario un prodotto corrispondente dell'Alpine. Venduto separatamente per tale uso.

Modo di controllo del monitor TV

Quando controllate il monitor, premete il tasto EXT DVD/AUDIO/NAV. per attivare il modo TV/MONI.

Verificate che le funzioni di sintonizzazione della TV o quelle del monitor corrispondano ai tasti del telecomando e collegare il dispositivo di tenuta appropriato (incluso).

Nota: A seconda dell'unità, alcune operazioni non possono venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alle Istruzioni per l'uso dell'unità.

Modo di controllo del riproduttore DVD/Cambiatore DVD

Quando operate il riproduttore DVD esterno/cambiatore DVD, impostate l'interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV. sul lato "EXT DVD".

- 1 Trasmettitore del telecomando
- 2 —
- 3 Indicatore di stato per il modo EXT DVD
- 4 —
- 5 Modo del cambiatore: Selezione del disco
- 6 Tasto SOURCE audio
(Quando collegato con l'unità principale Ai-NET)
- 7 Tasto [] (STOP)
- 8 VOLUME UP/DOWN
(Quando collegato con l'unità principale Ai-NET)
- 9 Tasto MUTE (Quando collegato con l'unità principale Ai-NET)
- 10 Tasto MENU
Premete e mantenete premuto per 2 secondi per far apparire il menù di impostazione.
- 11 Ricerca attraverso titolo/capitolo/tempo trascorso
Premete e mantenete premuto per 2 secondi per far apparire il menù DVD/menù dei titoli.
- 12 —
- 13 —
- 14 Tastiera numerata
- 15 —
- 16 Tasto ANGLE
- 17 Tasto SUB T. (Sottotitoli)
Premete e mantenete premuto per 2 secondi per accendere o spegnere i sottotitoli.
- 18 —
- 19 Tasto A.PROC.
(Quando collegato con il processore audio digitale)
- 20 Riproduzione
Premete e mantenete premuto per 2 secondi per riproduzioni al rallentatore.
- 21 Tasto di accensione ON/OFF
- 22 Salto dei capitoli e dei brani
Premete e mantenete premuto per 2 secondi per BW/FF.
- 23 —
- 24 Tasto LIGHT per il telecomando
- 25 Tasto UP/DOWN di angolo del display
(Quando collegato con l'unità principale Ai-NET)
- 26 Joystick/Tasto ENTER
- 27 —
- 28 Tasto RETURN
- 29 —
- 30 —
- 31 —
- 32 Tasto AUDIO
- 33 Interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV.
Tasto TV/MONI. (Premere)

Note:

- A seconda dell'unità, alcune operazioni non possono venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alle Istruzioni per l'uso dell'unità.
- Per far funzionare il telecomando con questa fonte, è necessario un prodotto corrispondente dell'Alpine. Venduto separatamente per tale uso.