


- **Formato** / Aspect ratio **4:3**
- **Sistema** / System **NTSC/PAL** Auto switch
- **Risoluzione** **Rgb 320x240**
- **Angolo di Visione** / View angle **60° orizzontale** / horizontal - **verticale** / vertical
- **Regolazioni: Colore/Contrasto/Luminosità** / Regulations: Color/Contrast/Brightness
- **Funzioni visibili su schermo** / On screen display functions **OSD**
- **Cornice antiriflesso** / Non-Reflection Frame
- **1 Ingresso attivazione automatica camera** / Automatic Input Camera
- **1 Ingresso** / Input Video
- **Accessori** / Accessories:
 - Cavo per ingresso video** / Video input cable
 - Supporto di fissaggio biadesivo** / Double-sided mounting bracket
 - Staffa di fissaggio** / Stand alone bracket
- **Dimensioni** / Dimensions: **L. 94- H. 75 - P. 19 Mm.**

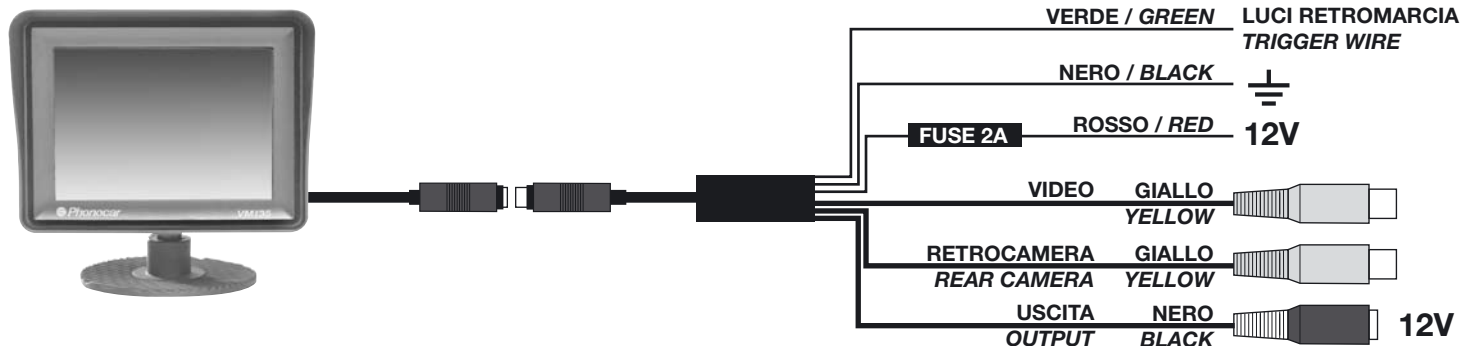

MONITOR 3,5” TFT/LCD


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE-ANLEITUNGEN
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE



- 1 Avanti / Indietro Menù.
- 2 Menù: Luminosità - Contrasto, Tonalità - Saturazione - Lingua, Sorgente - Ridefinizione (reset) Grid.
- 3 Cambia sorgente Camera / Video.
- 4 Accensione spegnimento.

• Il monitor si attiva anche con l'inserimento della retrocamera.

GRID da utilizzare quando si collega una retrocamera.

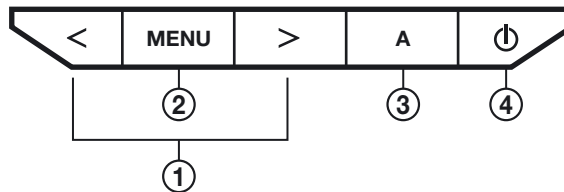

- 1 Menu Forward / Backward
- 2 Menu: Brightness - Contrast - Hue Saturation - Language - Source Re-define Grid (Reset)
- 3 Change Source Camera/Video
- 4 Switch ON / OFF

• The screen gets activated also when reverse-gear is put in.

Use **GRID** when rear-camera gets connected.

- 1 Avance / Revient Menu.
- 2 Menù: Luminosité - Contraste, Tonalité - Saturation - Langue, Source Redéfinition (reset) - Grid
- 3 Change source Caméra / Vidéo.
- 4 Allumage / Extinction.

• L'écran s'active également avec l'insertion de la marche arrière.

GRID à utiliser lorsqu'on branche une caméra de recul.

- 1 Menü Vorwärts / Rückwärts
- 2 Menü: Helligkeit - Kontrast Farbton - Sättigung - Sprache Quelle - GRID redefinieren (Reset)
- 3 Quelle Kamera / Video wählen
- 4 Einschalten / Ausschalten

• Bildschirm aktiviert sich auch beim einlegen des rückwärtsganges.

GRID bei Kamera-Anschluss verwenden.

- 1 Adelante /Atrás Menú.
- 2 Menú: Brillo - Contraste, Tonalidad Saturación - Idioma, Fuente Re-definición (reset) Grid.
- 3 Cambia fuente Cámara / Video.
- 4 Encendido Apagado.

• El monitor se activa tambien automaticamente al poner la marcha atrás.

GRID que se utiliza cuando se conecta una cámara trasera.