



Nell'esempio sono i minuti sono 08.
 Se si vuole incrementare premere il tasto SEEK Λ, ogni pressione incrementa di 1 minuto.
 Se si vuole decrementare premere il tasto SEEK V, ogni pressione decrementa di 1 minuto.



Terminata l'impostazione dell'ora premendo il tasto ◀▶ visualizzeremo la voce del menù relativa alla data relativa al giorno GG↑MM↓ANNO.



Nell'esempio sono il giorno è il 24.
 Se si vuole incrementare premere il tasto SEEK Λ, ogni pressione incrementa di 1 giorno.
 Se si vuole decrementare premere il tasto SEEK V, ogni pressione decrementa di 1 giorno.

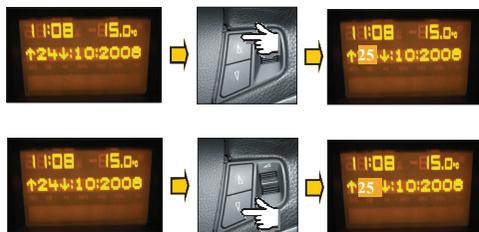

Terminata l'impostazione dell'ora premendo il tasto ◀▶ visualizzeremo la voce del menù relativa al mese GG MM ANNO, premendo ancora il tasto ◀▶ visualizzeremo l'anno GG MM↑ANNO↓
 Le regolazioni si eseguono sempre con il tasto SEEK Λ per incrementare o il tasto SEEK V per decrementare.

Oltre all'ora e alla data avremo altre due voci che sono:
 IGN LOGIC OFF
 LINGUA
 Per variare queste voci basta agire sui tasti SEEK Λ o SEEK V.
 Terminate le regolazioni attendere l'uscita automatica dal menù, quindi spegnere il quadro ed estrarre la chiave.

IMPOSTAZIONI MENU PSA

UNICAN permette di eseguire delle impostazioni che normalmente vengono gestite con la radio. Eseguendo una procedura semplice ed intuitiva e possibile impostare funzioni come:

- Ora
- Data
- Lingua
- Impostazioni varie




ATTENZIONE
 LA DISPONIBILITA' DEL MENU' E' A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA L'USCITA AUTOMATICA DAL MENU'.
 PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA, TOGLIERE LA CHIAVE DAL QUADRO

Ingresso nel menù Impostazioni


Per accedere al menù di impostazioni è sufficiente accendere il quadro vettura con la radio spenta e premere in successione i tasti MODE e SEEK >> per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà il MENU Principale.




Ora ad ogni pressione del tasto SEEK >> avanza nel menu principale.

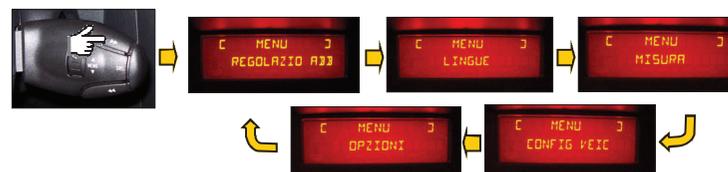


Per accedere ad un sotto menu premere il tasto SRC.
 Nell'esempio visualizziamo REGOLAZIO ABB che è il menu della regolazione ora, data.



Ora ad ogni pressione del tasto MODE V avanza nel sotto menu.

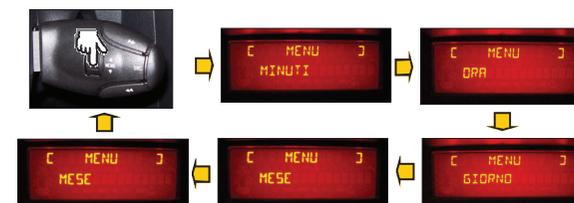


Per modificare una voce del sotto menu premere il tasto SRC.
Nell'esempio visualizziamo ORA.



Ora ad ogni pressione del tasto SEEK >> incrementiamo il numero delle ore.
Ora ad ogni pressione del tasto SEEK << decrementiamo il numero delle ore.



Per confermare premere il tasto SRC.



La logica del menu è valida per tutte le voci.
Qui sotto illustrazione semplificata.

Ingresso menu



Scorrere Menu Principale



Scorrere Sotto Menu



Conferma Selezione



La gestione del menù è temporizzata, se non si eseguono modifiche entro 30 secondi il sistema esce automaticamente. Per rientrare nel menu è sufficiente premere volume +



Terminate le impostazioni spegnere il quadro e sfilare la chiave.

IMPOSTAZIONI MENU OPEL

UNICAN permette di eseguire delle impostazioni che normalmente vengono gestite con la radio. Questa funzione è testata con successo su ANTARA modello 09. Eseguendo una procedura semplice ed intuitiva è possibile impostare funzioni come:

- Ora
- Data
- Lingua
- Impostazioni varie




ATTENZIONE
LA DISPONIBILITA' DEL MENU' E' A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA L'USCITA AUTOMATICA DAL MENU'.
PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA, TOGLIERE LA CHIAVE DAL QUADRO

Ingresso nel menù Impostazioni

Per accedere al menù di impostazioni è sufficiente accendere il quadro vettura e premere in successione i tasti ◀▶ e MODE per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà la voce SYSTEMS.



Ora premendo il tasto ◀▶ visualizzeremo la prima voce del menù CLOCK SYNC OFF. Saltiamo questa funzione premendo nuovamente il tasto ◀▶ visualizzando così la voce del menù ↑HH↓MM che permette la regolazione delle ORE.



Nell'esempio sono le ore 11.

Se si vuole incrementare l'ora premere il tasto SEEK ^.
Se si vuole decrementare l'ora premere il tasto SEEK v.



Ora premendo il tasto ◀▶ visualizzeremo la seconda voce del menù voce del menù HH↑MM↓ che permette la regolazione dei MINUTI.

