

BMW

s. 3 (E46) - s. 5 (E39) - X5 (E53) - Z4 (E87)
X3 (E83) - s. 7 '98>'03 (E38)

LAND ROVER '03>'04

I - Cavi che permettono di collegarsi ai TV-Tuner originali per utilizzare l'ingresso e l'uscita Audio/Video.



GB - Cables allowing to connect to the original TV-tuners for the use of Audio/Video input and output.

F - Câbles permettant de brancher aux Tuners Tv originaux pour utiliser l'entrée et la sortie Audio/Video.

D - Kabel für den Anschluss an original TV-Tuner zur Benutzung des Audio/Video-Eingangs bzw.-Ausgangs.

E - Cables que permiten conectarse a los sintonizadores TV de origen para utilizar la entrada y la salida Audio-Video.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

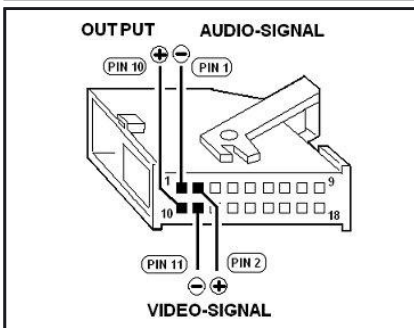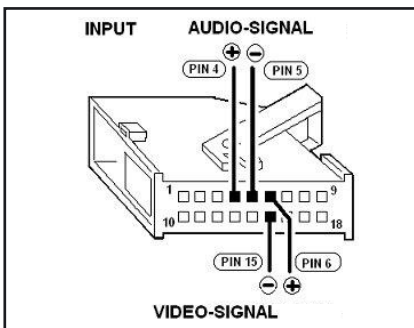

I - Scollegare il tuner TV. Nella spina a 18 poli (bianca) inserire i cavi RCA come illustrato.

GB - De-connect the TV-Tuner. Fix the RCA-cables into the 18-pole-pin (white), as shown in the picture.

F - Débrancher le Tuner TV. Fixer les câbles RCA dans le connecteur à 18 pôles (blanc), comme montré dans le dessin.

D - TV-Tuner-Anschluß entfernen. Wie abgebildet, Chinch-Kabel in den 18-Pol-Stecker (weiß) geben.

E - En el conector (blanco) de 18 pines, insertar los cables RCA como indicado.

Phonocar

Via F.lli Cervi, 167/C
42100 Reggio Emilia (Italy)

