
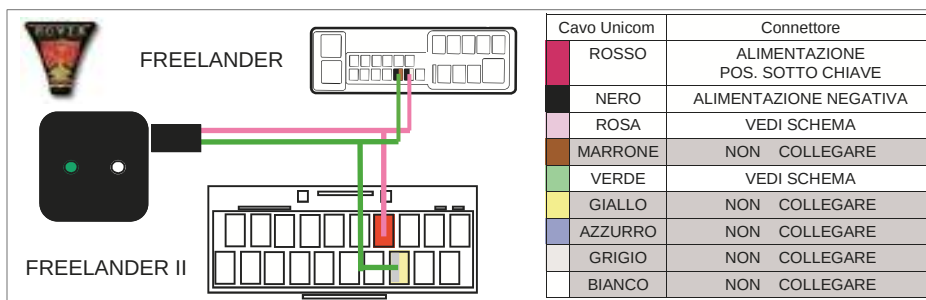
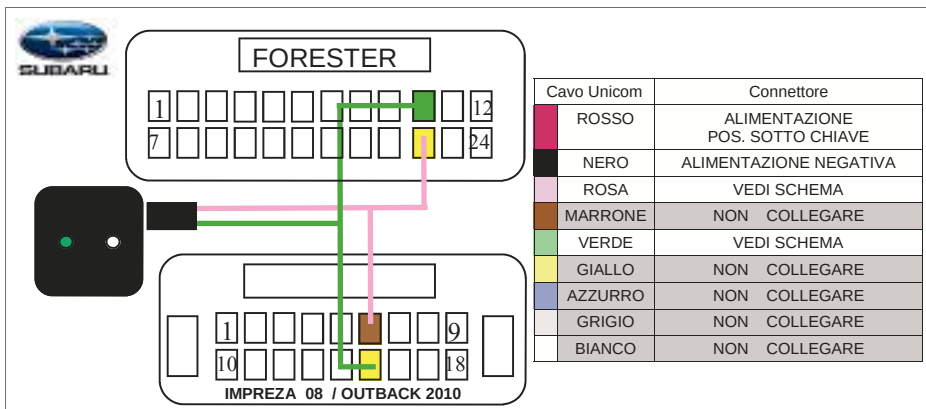
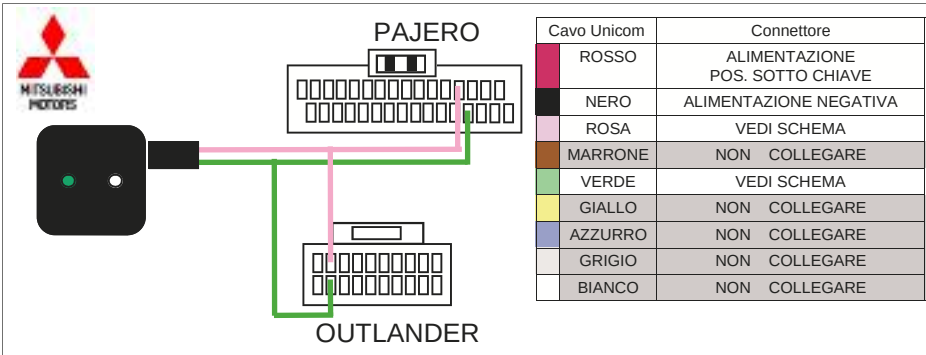


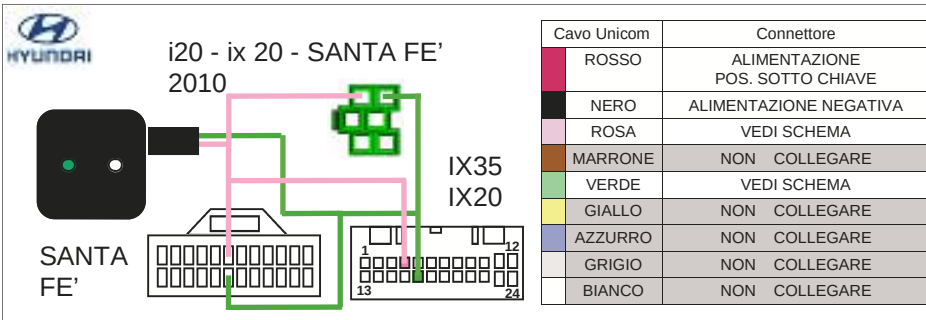


UNICOM CONNESSIONI

REV 14.10

**TUTTE LE CONNESSIONI SONO VISTE
DALLA PARTE DELL'USCITA DEI CAVI.**


**I CAVI PRESENTI SUL CABLAGGIO DI UNICOM NON MENZIONATI NEI
VARI SCHEMI NON VANNO COLLEGATI**






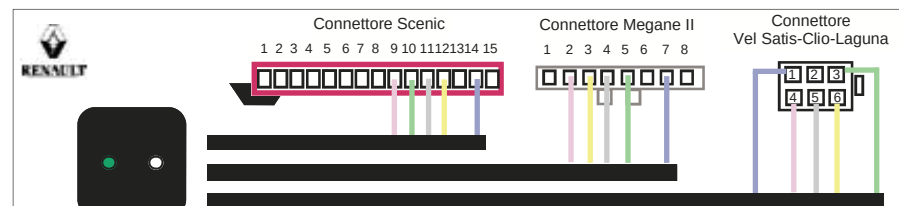


**ATTENZIONE QUALORA I COLORI MENZIONATI NON CORRISPONDESSERO
FARE RIFERIMENTO ALLE POSIZIONI**

Unicom	SCENIC	MEGANE	VEL SATIS CLIO LAGUNA
ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE		
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA		
ROSA	ROSSO	POS.9	GRIGIO POS.2
MARRONE	NON COLLEGARE		
VERDE	VERDE	POS.10	BEIGE POS.5
GIALLO	GIALLO	POS.12	VERDE POS.3
AZZURRO	AZZURRO	POS.14	ARANCIO POS.7
GRIGIO	NERO	POS.11	VIOLA POS.4
BIANCO	NON COLLEGARE		
			GRIGIO POS.5


**SCOLLEGARE SEMPRE IL CONNETTORE DAL DISPLAY
DELLA VETTURA**

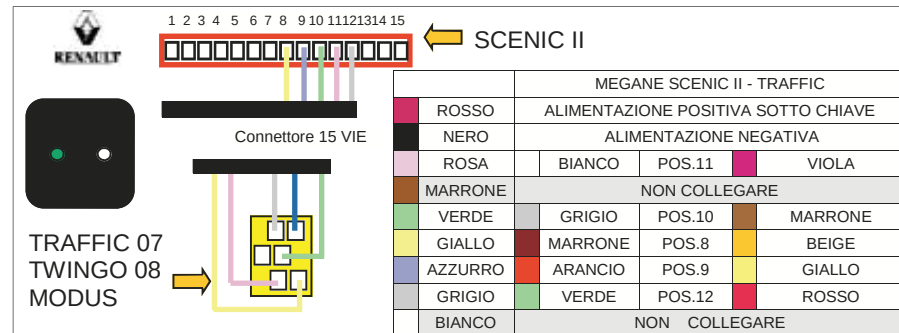

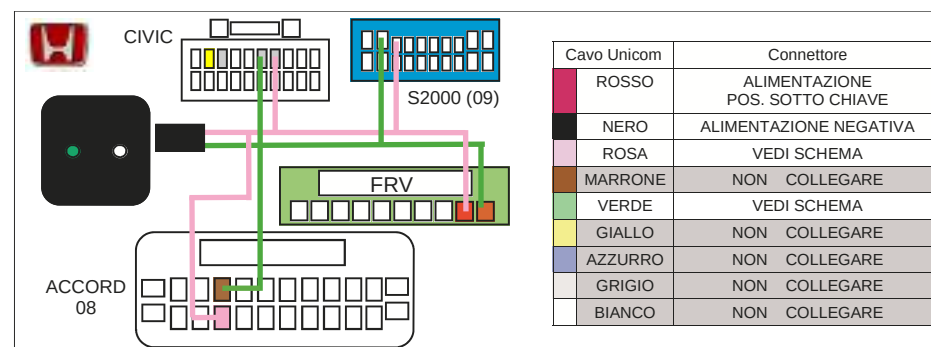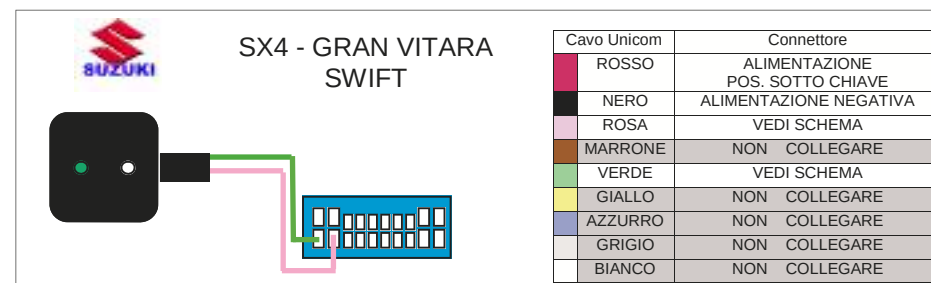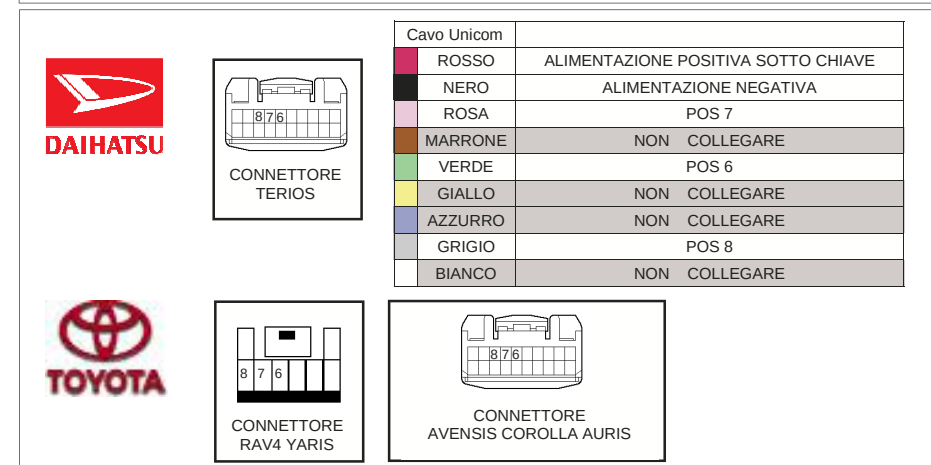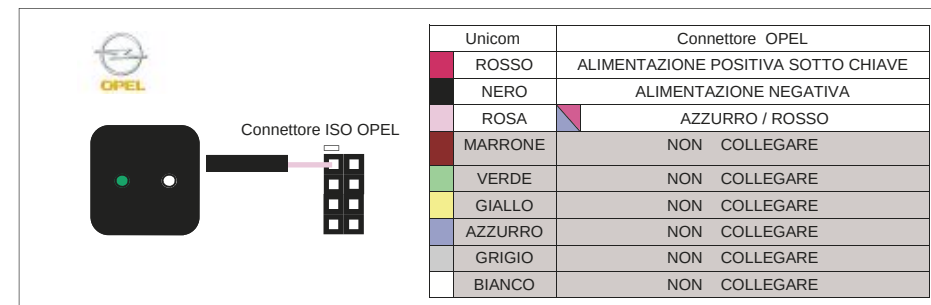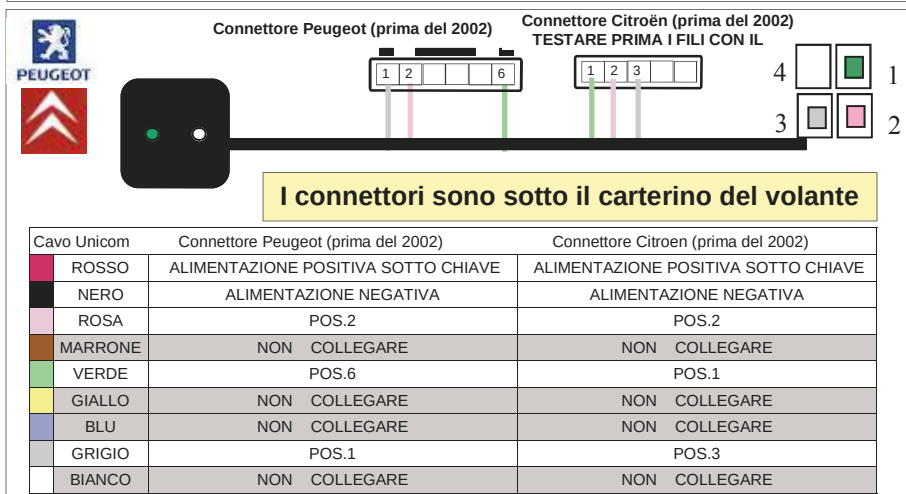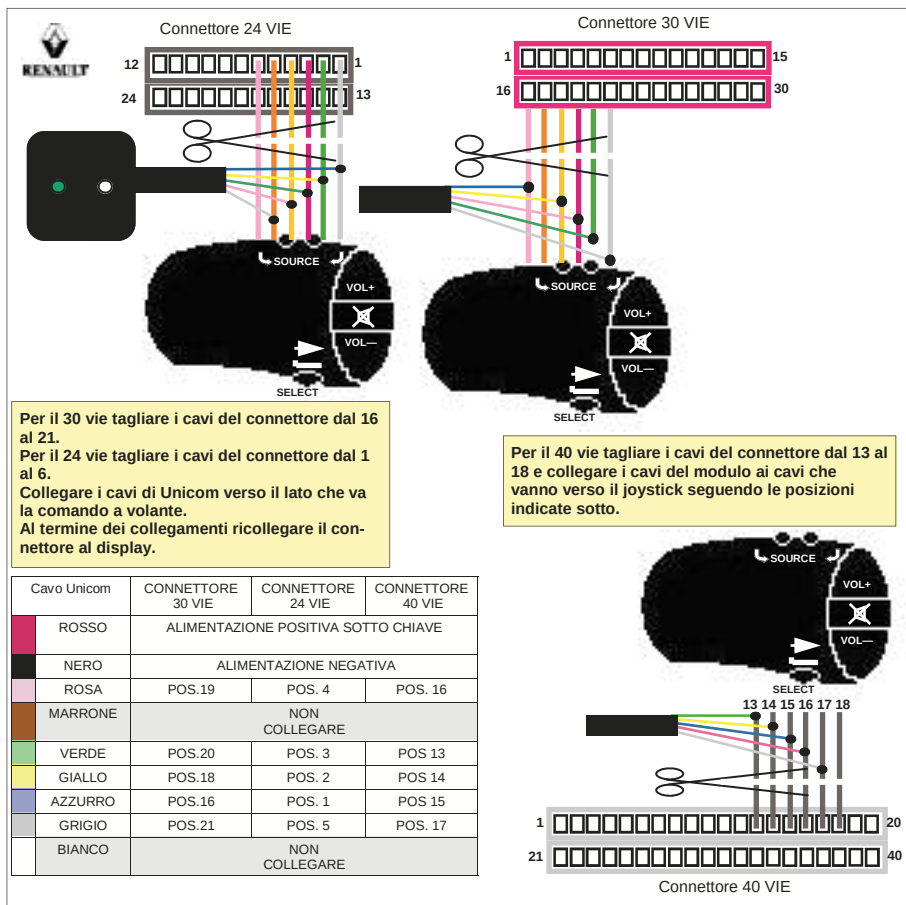




REXTON - KYRON -ACTYON

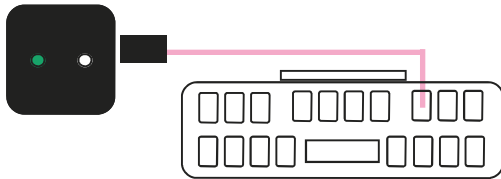


Cavo Unicom	Connettore
ROSSO	ALIMENTAZIONE POS. SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	VEDI SCHEMA
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	NON COLLEGARE
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE

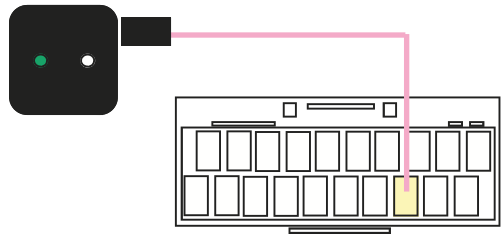

Cavo Unicom	Connettore
ROSSO	ALIMENTAZIONE POS. SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	VEDI SCHEMA
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	NON COLLEGARE
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE



SORENTO
VENGA - SOUL
& CEED 2010

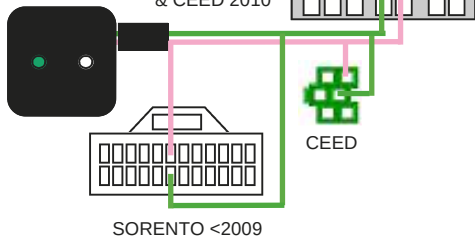


Cavo Unicom	Connettore
ROSSO	ALIMENTAZIONE POS. SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	VEDI SCHEMA
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	VEDI SCHEMA
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE

FIAT ULISSE - LANCIA Z - PEUGEOT 805 - CITROEN EVASION (<2004)

	Connettore
ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	ROSSO POS. 3
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	BLU POS. 2
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE



MONDEO




ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	Pos. 6 CONNETTORE
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	POS. 3 CONNETTORE
GIALLO	POS. 1 CONNETTORE
BLU	POS. 2 CONNETTORE
BIANCO	POS. 4 CONNETTORE
GIALLO/MARRONE	POS. 5 CONNETTORE



FORD MONDEO 2007 - SMAX
C-MAX KUGA FOCUS


LE CONNESSIONI DEI COMANDI SONO SUL
FAKRA NELLE POSIZIONI 6 E 8

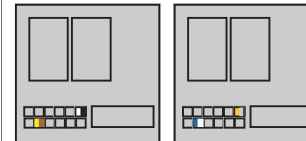

Cavo Unicom	Connettore FORD
ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	GIALLO / GRIGIO (POS 6)
VERDE	BIANCO / AZZURRO (POS 8)
ROSA	BIANCO / NERO (POS 6)
VERDE	GIALLO / MARRONE (POS 8)



LE CONNESSIONI
DEI COMANDI SUL
FORD OLD SONO
NELLE POSIZIONI
10 E 11



OLD FORD




FOCUS FIESTA

Cavo Unicom	Connettore FORD
ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	BIANCO / NERO
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	GIALLO / MARRONE
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE




Unicom	VOYAGER	GRAND CHEROKEE	CHEROKEE
ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE		
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA		
ROSA	GRIGIO BIANCO	ROSSO GIALLO	GRIGIO ARANCIO

JGC 2001>




INTERROMPERE ROSSO GIALLO E
COLLEGARE IL ROSA

CHEROKEE 2003>04



INTERROMPERE ROSSO BLU E
COLLEGARE IL ROSA

CHEROKEE 2004>05



INTERROMPERE GRIGIO ARANCIO E
COLLEGARE IL ROSA

VOYAGER 2001>



INTERROMPERE GRIGIO BIANCO E
COLLEGARE IL ROSA

I connettori sono
situati sotto il
carterino del volante

Connettore MINIISO
NISSAN MICRA - NOTE

CONNETTORE NISSAN
PATHFINDER

X TRAIL

NAVARRA QASHQAI

NAVARRA QASHQAI
XTRAIL 2008

Cavo Unicom	NISSAN MICRA / NOTE	NISSAN ALMERA	NISSAN NAVARRA QASHQAI	XTRAIL	NISSAN PATHFINDER	NAVARRA QASHQAI XTRAIL 2008
ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE					
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA					
ROSA	BIANCO	VERDE/ROSA	POS. 6	POS. 3	POS 3	POS 3
MARRONE	NON COLLEGARE					
VERDE	BLU	VERDE/ARANCIO	POS. 15	POS. 12	POS 12	POS 4
GIALLO	NON COLLEGARE					
AZZURRO	NON COLLEGARE					
GRIGIO	AZZURRO/GRIGIO	VERDE/BIANCO	POS. 16	POS. 10	POS 10	POS 13
BIANCO	NON COLLEGARE					

ALFA ROMEO
DUCATO

Cavo Unicom	Connettore ALFA
ROSSO	ALIMENTAZIONE POS. SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	VEDI SCHEMA
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	VEDI SCHEMA
GIALLO	VEDI SCHEMA
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE

CONNETTORE FIAT

Cavo Unicom	Connettore FIAT
ROSSO	ALIMENTAZIONE POS. SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	RC/B
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	MASSA
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	RC/A
BIANCO	NON COLLEGARE

FIAT **16**

Cavo Unicom	Connettore
ROSSO	ALIMENTAZIONE POS. SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	VEDI SCHEMA
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	VEDI SCHEMA
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE

MAZDA

Cavo Unicom	Connettore MAZDA 6
ROSSO	ALIMENTAZIONE POSITIVA SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	NERO / ROSSO
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	VERDE / BIANCO
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE

CHEVROLET


Cavo Unicom	Connettore CHEVROLET
ROSSO	ALIMENTAZIONE POS. SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	VEDI SCHEMA
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	VEDI SCHEMA
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE

CHEVROLET **CAPTIVA EPICA AVEO**

Cavo Unicom	Connettore CHEVROLET CAPTIVA
ROSSO	ALIMENTAZIONE POS. SOTTO CHIAVE
NERO	ALIMENTAZIONE NEGATIVA
ROSA	VEDI SCHEMA
MARRONE	NON COLLEGARE
VERDE	VEDI SCHEMA
GIALLO	NON COLLEGARE
AZZURRO	NON COLLEGARE
GRIGIO	NON COLLEGARE
BIANCO	NON COLLEGARE

CONNETTORI AUTO

Per resettare la radio ed i tasti, disalimentare UNICOM, premere e tenere premuto il pulsante di UNICOM, alimentare UNICOM fino a che il LED non emette un lampeggio ROSSO, tenere premuto ancora il pulsante fino a che il LED lampeggi velocemente ROSSO.

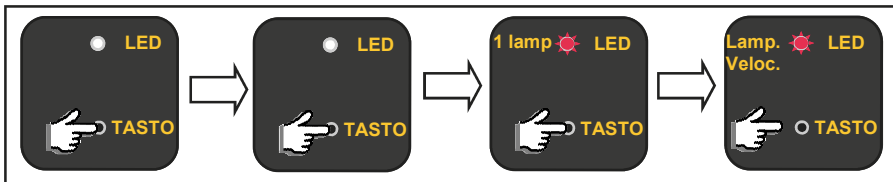


ATTENZIONE

NELLA CONFIGURAZIONE BLAUPUNKT E PHONOCAR VM024 E' NECESSARIO CHE AL JUMPER DESCRITTO IN FIGURA SIA INSERITO IL PONTICELLO COME DA ESEMPIO.



NON INSERIRE IL PONTICELLO PER BLAUPUNKT 2 (ATLANTA110-MADRID210-TORONTO410BT-SAN FRANCISCO310) E BLAUPUNKT NEW YORK 800.

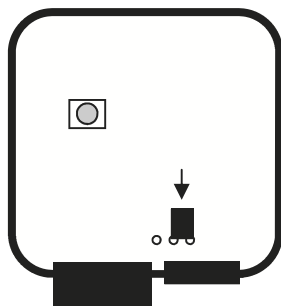

MANUALE DI INSTALLAZIONE

UNICOM PLUS

Modulo adattatore
UNIVERSALE per comandi
a volante OEM resistivi
con remote filare o ad infrarosso rev. 8.2 11

UNICOM è un modulo adattatore **UNIVERSALE** per comandi autoradio a volante OEM, la sua compatibilità si estende ad un vasto numero di vetture con protocollo resistivo ed alle autoradio elencate nella tabella dotate di ingresso remote filare e/o con remote ad infrarossi.

Seguendo una semplice procedura, il sofisticato microprocessore è in grado di apprendere il protocollo dei comandi a volante OEM.

E' possibile assegnare ad ogni tasto una delle funzioni gestite dall'autoradio ed elencate successivamente.

INSTALLAZIONE

UNICOM è dotato di un cablaggio multipolare, questa configurazione permette l'adattabilità del prodotto a tutte le versioni di comandi a volante OEM conosciute.

A seconda dei modelli di vettura si collegheranno un certo numero di cavi.

Nella sezione CONNESSIONI sono descritte le differenti possibilità di installazione.

Gli schemi citati nella suddetta sezione sono relativi alle connessioni di UNICOM con numerose vetture tra cui Alfa Romeo, Chevrolet, Renault, Fiat, Ford, Nissan, Kia, Peugeot, Opel, Hyundai ecc.

Per adattare UNICOM a vetture non presenti nelle CONNESSIONI è necessario avere informazioni precise sul tipo di cablaggio presente in vettura.



ATTENZIONE:
ALIMENTARE UNICOM SOTTOCHIAVE.
DARE ALIMENTAZIONE AL CIRCUITO
SOLO TERMINATE LE CONNESSIONI

GARANZIA

QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI
DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO.
COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E' NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141-947676**

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO

Eseguiti i collegamenti accendere il quadro vettura per dare alimentazione ad UNICOM, il LED emetterà un breve lampeggio ROSSO indicando la memorizzazione della condizione **NESSUN TASTO PREMUTO**.



Ora bisogna assegnare le funzioni di controllo della radio aftermarket ad ognuno dei pulsanti / leve del comando al volante della vettura.
L'assegnazione delle funzioni per ogni pulsante / leva segue la logica descritta nella tabella allegata.
La prima funzione associabile è **VOLUME —**.
Ad ogni pressione di un pulsante / leva del comando al volante, il LED di UNICOM emetterà un lampeggio breve ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.



Per saltare una funzione premere il TASTO di UNICOM una volta (confermata da un lampeggio).
E' possibile gestire massimo 8 pulsanti / leve.

Se fossero presenti meno di 8 pulsanti / leve sul volante è necessario forzare manualmente l'uscita dalla programmazione.
Tale procedura richiede solamente di premere l'ultimo pulsante / leva memorizzato fino a che il LED non si accende GIALLO.

Conclusa la programmazione il LED emetterà un lampeggio VERDE seguito da una pausa.

COME IMPOSTARE IL PROFILO AUTORADIO

E' ora necessario quindi selezionare il protocollo radio desiderato (vedi TABELLE RADIO).

Il modulo di default presenta la prima radio selezionabile che è la CLARION, il LED VERDE esegue 1 LAMPEGGIO.

Con la tabella allegata scegliere la radio di interesse quindi verificarne il numero di posizione che indica anche il numero di lampeggi che il LED dovrà emettere.

Se la radio che si intende selezionare è la prima premere SEEK + per confermare la scelta, il LED si accenderà fisso VERDE.

Per selezionare una radio differente invece, premere VOLUME + per incrementare il numero di lampeggi o VOLUME - per decrementare.

Il tasto SEEK - incrementa di 10 posizioni la radio.

Una volta scelta la radio confermare con SEEK +. Il LED VERDE diventerà fisso a conferma della selezione.

La logica dei lampeggi del LED è impostata come segue:

LED lampeggio **VERDE** = unità

LED lampeggio **ROSSO** = decine

Ad esempio 5 lampeggi verdi del LED , indica la radio in posizione 5.

2 lampeggi rossi del LED, indica la radio in posizione 20.

1 lampeggio rosso del LED seguito da 2 lampeggi verdi del LED indicano la radio in posizione 12.



Una volta selezionata la radio di interesse per confermare la scelta premere SEEK + sul volante.

N.B. Il modulo è operativo da quando il LED è VERDE FISSO.

Qualora si evidenziassero delle anomalie, eseguire il RESET e ripetere attentamente la PROCEDURA DI APPRENDIMENTO dall'inizio.

E' possibile eseguire diversi livelli di RESET.

Per resettare solamente i tasti appresi, mantenendo la radio selezionata tenere premuto il pulsante di UNICOM fino a che il LED inizia a lampeggiare ROSSO velocemente.

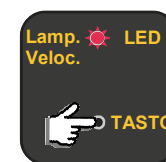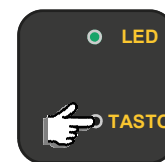

Per resettare solamente la radio, mantenendo i tasti memorizzati, disalimentare UNICOM, premere e tenere premuto il pulsante di UNICOM, alimentare UNICOM fino a che il LED non emette un lampeggio ROSSO, rilasciare il pulsante.

Al rilascio del pulsante il LED lampeggerà VERDE per la selezione della radio.



FUNC.	CLARION	KENWOOD	JVC	PIONEER UNICARS EAGLE3.5 EAGLE2D EAGLE2DBT EAGLE2DGPS EAGLE2DNAV EAGLE2D62NB	SONY PHONOCAR VM040-VM041 NAVIS NS-1770	ALPINE	VDO FILO Solo su richiesta Only on request	IR	PANASONIC		
FLASH	FILO E IR 1	FILO E IR 2	FILO E IR 3	FILO 4	IR 5	FILO E IR 6	7		FILO E IR 8		
1	VOLUME —										
2	VOLUME +										
3	SEEK —										
4	SEEK +										
5	FUNC	SOURCE PHONE CLOSE	SOURCE	MODE	MODE	SOURCE	SOURCE	SOURCE	SOURCE	SOURCE	MODE
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	PRESET +	MUTE	MUTE
7	BAND	UP	UP	UP	UP	UP	UP	PHONE ANSWER	X	UP	PWR
8	DISP	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	PHONE CLOSE	X	DOWN	PROG
9	TA	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	BAND	PHONE ANSWER	BAND	UP	X	X	X
10	INPUT SEL	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	FUNC	PHONE CLOSE / OFF	PHONE CLOSE / OFF	DOWN	X	X	X

TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB

FUNC.	PANASONIC CAR AV	DIGITAL DYNAMIC 2005	DIGITAL DYNAMIC 2006	DIGITAL DYNAMIC 2007	BLAUPUNKT	AUDIOMEDIA 1 AKAI AMV367RVD AM- V368RVD AMV308RVD AMV358DD GSM649 MDM579 MSM349 MDF359 SVT8000DVD VRX278RUSB VRX279RUSB	AUDIOMEDIA 2 FMS476DD	AUDIOMEDIA 3 AMV477VD AMV578VD AMV497DD GSM779 MSM479 AUTOSONIK NURBURGRING 1700 PHONOCAR VM040 DIGITAL DYNAMIC DYMAGE M700 IR ZENEC ZE-MC194 FILO E IR 16
FLASH	FILO E IR 9	IR 10	IR 11	IR 12	FILO E IR 13	IR 14	IR 15	
1	VOLUME —							
2	VOLUME +							
3	SEEK —							
4	SEEK +							
5	MODE	MODE	MODE	MODE	SOURCE	SOURCE	SOURCE	SOURCE
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
7	PWR	PWR	PWR	PWR	UP	UP	UP	UP
8	PROG	X	X	X	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
9	X	X	X	X	OK	BAND	BAND	BAND
10	X	X	X	X	X	SEL	SCAN	PWR

TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB

FUNC.	AUDIOMEDIA 4 AM10RUSB	AUDIOMEDIA 5 AMV397DD AMV377VD	LG	ECLIPSE AVN2227P AVN4429 AVN726EE	AUTOSONIK SUZUKA 3400 LE MANS 1200 BAHRAIN 1100 KENVOX AFRICA TWIN 1400 RAPTOR 1200 LOW RIDER 1100 FILO E IR 21	AUTOSONIK HOCKEHNEIM 1150 MONTECARLO 1350 INDIANAPOLIS 2650 IR JEREZ-1160 FILO E IR 22	ECLIPSE AVN8826 CD8445E CD4525E AVN726EE	MACROM	OSIO
FLASH	IR 17	IR 18	IR 19	FILO 20	FILO E IR 21	FILO E IR 22	IR 23	IR 24	IR 25
1	VOLUME —								
2	VOLUME +								
3	SEEK —								
4	SEEK +								
5	SOURCE	SOURCE	SOURCE	MODE	SOURCE	SOURCE	SOURCE	MODE	MODE
6	MUTE	MUTE	MUTE	X	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
7	BAND	UP	BAND	X	PLAY/PAUSA	BAND	UP	UP	POWER
8	SEL	DOWN	DISP	X	STOP	SEL	DOWN	DOWN	PLAY
9	DISP	BAND	SEL	X	X	X	X	PLAY/PAUSE	STOP
10	PWR	PWR	NUMBER	X	X	X	X	STOP/BAND	OPEN/CLOSE

FUNC.	PHONOCAR 1 FORYOU CMU128 CM123 VM020 VM021 VM024 FILO E IR DIGITALDY- NAMIC DYNAMO M5 DYNAMO C10 DYNAMO C15	PHONOCAR 2 DM736 VM016 FILO E IR MACROM M-DVD4650R	PHONOCAR 3 (^D)VM029-VM030 VM031-VM032 VM036 AUTOSONIK DAYTONA 7000 FILO E IR UNICARS EAGLE3.5 EAGLE2D EAGLE2DBT EAGLE2DGPS EAGLE2DNAV	BELSON 1 (NAVIX-650 (DUAL ZONE) IR NAVIX-450	BELSON 2 (NAVIX-440)	BELSON 3 (NAVIX-750)	BELSON 4 BS3112	LG2
FLASH	IR 26	IR 27	IR 28	FILO E IR 29	IR 30	IR 31	FILO E IR 32	IR 33
1	VOLUME —							
2	VOLUME +							
3	SEEK —							
4	SEEK +							
5	MODE	MODE	MODE	MODE	MODE	MODE	MODE	SRC
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
7	PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	BAND	BAND	BAND	BAND	BAND
8	BAND	BAND	BAND	EQ	TA	EQ	SEL	DISP
9	INT	REPEAT	PHONE ANSWER	X	X	X	PHONE ANSWER	SEL
10	REPEAT	POWER	PHONE CLOSE	X	X	X	PHONE CLOSE	SHUFFLE

TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB

FUNC.	AUDIOMEDIA 6 AMV398D GDM979 GDF879 - GSM639 IR AUTOSONIK MONTECARLO 2010 DAYTONA 8000 INDIANAPOLIS 2600 INDIANAPOLIS 6100 Navì FILO E IR 34	AUDIOMEDIA 7 AKAI STV7800DVD	AUDIOMEDIA 8 GPS678DD GPS778VD AMV588VD	AUDIOMEDIA 9 AMV108RVD AMV208RVD	ZENEC1 ZE-MC192 ZE-NC2040 XZENT XT8020 DIGITALDYNAMIC DX650D DX700	ZENEC2 (ZE-MC192/SMART DIAL REMOTE CONTROL)
FLASH	IR 34	IR 35	IR 36	IR 37	FILO E IR 38	FILO E IR 39
1	VOLUME —					
2	VOLUME +					
3	SEEK —					DOWN
4	SEEK +					UP
5	SRC	SRC	SRC/POWER	SRC	SOURCE	OK (CONF.SEL)
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MEMOR. RADIO
7	UP	STOP	STOP	BAND	BAND/STOP	X
8	DOWN	OK	ENTER	REPEAT	DOWN	X
9	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	PLAY / PAUSE	UP	X
10	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	POWER	OK	X

TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB

FUNC.	HARDSTONE 1 HS DPM62 HS DPM63	HARDSTONE 2 HS DPM30 AUTOSONIK MONTE FUJI 2350 DISTA VISION V1-D8200	HARDSTONE 3 HS DPM31 HS DPM61 FILO E IR PHONOCAR VM017 VM018 FILO E IR VM035 IR 42	HARDSTONE 4 HS DPM36 HS DPM70	HARDSTONE 5 HS CD1970
FLASH	FILO E IR 40	IR 41	IR 42	IR 43	IR 44
1	VOLUME —				
2	VOLUME +				
3	SEEK —				
4	SEEK +				
5	MODE	SRC	SRC	SRC	MODE
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
7	BAND	BAND	BAND	BAND	BAND
8	<<	RDM	UP	AST	RPT
9	>>	RPT	PHONE ANSWER	RPT	SEL
10	POWER	SEL	PHONE CLOSE	RDM	NEXT 10 TRACK

UNICOM PLUS TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB Rev 6.12 da/from FWP012UNUNCC_85 PAG.3/6								
FUNC.	EVUS DD710X	TV DIGITALE KENWOOD	ALPINE 2 RUE-4912 DVD IR 47	ALPINE 3 RUE-4912 NAVI IR 48	PANASONIC 3 RM-600D IR 49	ECLIPSE 3 RMC101 IR 50	HARDSTONE 6 HS-DPM7G FILO E IR 51	NAVIS NS-2360 IR 52
FLASH	IR 45	FILO E IR 46						
1	VOLUME —	DOWN	VOLUME —					
2	VOLUME +	UP	VOLUME +					
3	SEEK —	SEEK —	SEEK —					
4	SEEK +	SEEK +	SEEK +					
5	MODE	X	SRC	SRC	UP	SRC	MODE	MODE
6	MUTE	X	MUTE	UP	DOWN	UP	MUTE/ PHONE CLOSE	MUTE
7	BAND	X	UP	DOWN	BAND	DOWN	BAND/ PHONE ANSWER	BAND
8	POWER	X	DOWN	X	PLAY	POWER	RPT	PLAY/PAUSE
9	PLAY/PAUSE	X	X	X	X	X	SEL	PHONE ANSWER
10	ENTER/TEL	X	X	X	X	X	PWR	PHONE CLOSE

TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB								
FUNC.	SKYWAY GM4300	HARDSTONE7 HS DPM8G PHONOCAR N6205	MACROM2 M-DVD5551R M-DVD6545R	GRUNDIG DELPHI X350 BT DELPHI X440 BT Solo su richiesta Only on request	PANASO- NIC4 CQ-D1703N	AUTOSONIK SANTA MONICA 911BT IMOLA 912BT KENVOX SCRAMBLER 5200 IR 58	DIGITALDY- NAMIC DYMAGE-N620	INNOVATE INVM3231
FLASH	IR 53	FILO E IR 54	IR 55	FILO 56	IR 57		FILO E IR 59	FILO E IR 60
1	VOLUME —							
2	VOLUME +							
3	SEEK —							
4	SEEK +							
5	MODE	MODE	MODE	MODE	SRC/PWR	SRC	SRC	SRC
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
7	BAND/RDM	BAND	RDM	X	SEL	PHONE ANSWER	<<	<<
8	PLAY/PAUSE	RPT	RPT	X	RDM	PHONE CLOSE	>>	>>
9	PSCN/RPT	PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	X	RPT	POWER	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER
10	POWER	POWER	STOP/BAND	X	SCAN	X	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE

TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB								
FUNC.	SKYWAY GM-7540 NAVI	CASKA CA1621G	MACROM3 M-DVD6555R M-DVD6556R FILO E IR NAVIS NS-1770 PHONOCAR VM041	MACROM4 M-DVD5542R M-DVD5561R M-DVD5561R FILO E IR M-DVD5541R DIGITAL DYNAMIC DYMAGE NF-630 UNICARS ITALIA EAGLE2D62NB IR KENVOX NINJA 7200 NINJA 7200 N FILO E IR	KENVOX 1 REPLICA 125	KENVOX 2 CAMEL 500	KENVOX 3 BRUTALE 3500	ZENEC 3 ZE-NC520 ZE-NC524
FLASH	FILO E IR 61	FILO E IR 62	IR 63	FILO E IR 64	IR 65	IR 66	IR 67	FILO E IR 68
1	VOLUME —							
2	VOLUME +							
3	SEEK —							
4	SEEK +							
5	MODE	MODE	SRC	SRC	SRC	X	SRC	SRC
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	POWER	X	MUTE/POWER	MUTE
7	BAND	BAND	UP	PLAY/PAUSE	BAND	X	BAND/RETURN	BAND/STOP
8	PLAY/PAUSE	>>	DOWN	BAND	PLAY	X	PLAY/PAUSE	DOWN
9	PHONE ANSWER	<<	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	X	ENTER	PHONE ANSWER
10	PHONE CLOSE	RPT	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	X	MENU	PHONE CLOSE

UNICOM PLUS TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB Rev 6.12 da/from FWP012UNUNCC_85 PAG.4/6							
FUNC.	SCORPIOS1	PHONOCAR 4 VM050	TV HELLAS	DISTA1 VISION V1-DB210	AUDIOMEDIA 10 AMV398DD	BLAUPUNKT 2 ATLANTA110 MADRID210 TORONTO410BT SAN FRANCISCO310 FILO E IR 74	JVC2 KW-AVX840
FLASH	IR 69	FILO E IR 70	IR 71	IR 72	IR 73		IR 75
1	VOLUME —						
2	VOLUME +						
3	SEEK —	>> (NEXT TRACK)	SEEK —				
4	SEEK +	> (Radio Tuner)	SEEK +				
5	SRC	SRC	X	SRC	SRC	SOURCE	SOURCE
6	MUTE	MUTE	X	MUTE/POWER	MUTE	MUTE	MUTE
7	BAND	PLAY	X	BAND	UP	UP	UP
8	REPEAT	BAND	X	>/>>	DOWN	DOWN	DOWN
9	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	X	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER
10	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	X	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE

TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB								
FUNC.	BLAUPUNKT NEW YORK 800	TV DAS	PHONOCAR 5 VM066	DIGITALDY- NAMIC DYMAGE-M310	DIGITALDY- NAMIC DYNAMO-C30	DIGITALDY- NAMIC DYNAMO-B60	AUTOSONIK TOURING-111 TROPHY BT-113	PHONOCAR 6 VM037
FLASH	FILO 76	IR 77	FILO E IR 78	IR 79	IR 80	IR 81	IR 82	FILO E IR 83
1	VOLUME —							
2	VOLUME +							
3	SEEK —							
4	SEEK +							
5	SOURCE or PHONE ANSWER	X	SRC	MODE	SRC	SRC	MODE	MODE
6	MUTE or PHONE CLOSE	X	MUTE	MUTE	POWER	POWER	MUTE	MUTE
7	X	X	PLAY	PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	BAND	BAND
8	X	X	POWER	BAND	AUDIO	AUDIO	UP	UP
9	PHONE ANSWER or SOURCE	X	PHONE ANSWER	RPT	X	X	DOWN	DOWN
10	PHONE CLOSE or MUTE	X	PHONE CLOSE	POWER	X	X	PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE

TABELLA FUNZIONI / FUNCTION TAB						
FUNC.	HARDSTONE8 HS-DPM71 HS-DPM69 HS-DPM64	PHONOCAR 7 VM033	MACROM 5 M-DVD7702 M-DVD7701 M-DVD7602 M-DVD7601	ALPINE4	CLARION 2 NX-501E	BLACHSTONE BS-ARM11
FLASH	FILO E IR 84	FILO E IR 85	IR 86	FILO E IR 87	FILO E IR 88	FILO E IR 89
1	VOLUME —					
2	VOLUME +					
3	SEEK —					
4	SEEK +					
5	SOURCE/PWR	MODE	MODE	SOURCE	SOURCE/PWR	SOURCE/PWR
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
7	<<	BAND	Play-Pause /ENTER	UP	RDM	PHONE ANSWER/ BACK
8	>>	UP	RIGHT	DOWN	TA	PHONE CLOSE/ROOT
9	PHONE ANSWER/BACK	DOWN	AMS/PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER	PHONE ANSWER/ BACK
10	PHONE CLOSE/ROOT	ENTER/PLAY-PAUSE	BAND/PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE	PHONE CLOSE/ROOT

FUNC. FLASH	RADIO JEEP PHONOCAR	RADIO AUDI A4 PHONOCAR	CLARION 3 NX502E
	FILO E IR 90	FILO E IR 91	FILO E IR 92
1	VOLUME —		
2	VOLUME +		
3	SEEK —		
4	SEEK +		
5	SOURCE	SOURCE	SOURCE
6	MUTE	MUTE	MUTE
7	X	X	X
8	X	X	X
9	PHONE ANSWER	X	PHONE ANSWER
10	PHONE CLOSE	X	PHONE CLOSE

COLLEGAMENTI ECLIPSE FILARE (numero lampeggi 20):

AVN2227P: marrone tacche grigie (radio) va con il Viola (interfaccia)/ marrone tacche grigie - Nero (radio) va con il Marrone (interfaccia).

AVN4429 e AVN726EE: marrone tacche grigie (radio) va con il Marrone (interfaccia)/ marrone tacche grigie - Nero (radio) va con il Viola (interfaccia).

ECLIPSE WIRE CONNECTION (number flashes 20):

AVN2227P: brown - gray (radio) with violet (interface)/ brown—gray - black (radio) with brown (interface).

AVN4429 e AVN726EE: brown - gray (radio) with brown (interface)/ brown - gray - black (radio) with violet (interface).

ATTENZIONE

IL PROFILO RADIO 7 (VDO RESISTIVA) SI PUO' AVERE PERDENDO IL PROFILO 20 (ECLIPSE RESISTIVA), MENTRE IL PROFILO 56 (GRUNDIG RESISTIVA) SI PUO' AVERE PERDENDO IL PROFILO 5 SONY.

⁽¹⁾LA RADIO PHONOCAR VM029 HA SOLO LE SEGUENTI FUNZIONI: VOLUME-, VOLUME+, SEEK-, SEEK+, MODE E MUTE.

CAUTION

YOU CAN HAVE RADIO PROFILE 7 (VDO RESISTIVE) BUT YOU LOST RADIO PROFILE 20 (ECLIPSE RESISTIVE), INSTEAD YOU CAN HAVE RADIO PROFILE 56 (GRUNDIG RESISTIVE) BUT YOU LOST RADIO PROFILE 5 (SONY).

⁽¹⁾PHONOCAR RADIO VM029 HAS ONLY THE FOLLOWING FUNCTIONS: VOLUME-, VOLUME+, SEEK-, SEEK+, MODE AND MUTE.

MODELLO RADIO / RADIO MODEL	ADATTATORE RADIO/ RADIO ADAPTER
CLARION, JVC, BELSON NAVIX-450, BS3112; MACROM M-DVD5542R, M-DVD5561R, M-DVD5562R; DIGITAL DYNAMIC DYMAGE-N620; SKYWAY GM-7540 NAVI; AUTOSONIK DAYTONA 8000, INDIANAPOLIS 2600, INDIANAPOLIS 6100 Navi, MONTECARLO 2010; PHONOCAR VM033, VM037, VM029.	CBL007UNJV12
PIONEER; SONY; PHONOCAR VM040 (flashes 5), VM041 (flashes 5), **VM024; NAVIS NS-1770 (flashes 5); UNICARS EAGLE3.5, EAGLE2D, EAGLE2DBT, EAGLE2DGPS, EAGLE2DNAV, EAGLE2D62NB (flashes 4); EVUS DD710X (flashes 4); INNOVATE INVM3231 (flashes 4); CASKA CA1621G (flashes 4); DIGITAL DYNAMIC DYMAGE NF630 (flashes 4), DYMAGE M700 (flashes 4); *GRUNDIG DELPHI X350BT, DELPHI X440BT; AUTOSONIK JEREZ-1160 (RESISTIVE), **SUZUKA 3400, **LE MANS 1200, **BAHRAIN 1100; *KENVOX AFRICA TWIN 1400, RAPTOR 1200, LOW RIDER 1100; BLAUPUNKT NEW YORK 800 (RESISTIVE).	CBL007UNPI12
ALPINE.	CBL007UNAL22
KENWOOD.	CBL007UNKE11
PANASONIC; PHONOCAR FORYOU, CMU128, CM123, VM020, VM021, DM736, VM016, VM017, VM030, VM031, VM032, VM036, VM050, N6205; VM066; AUTOSONIK DAYTONA 7000; ZENEC ZE-MC194, ZE-MC192, ZE-NC2040, XZENT XT8020, ZE-NC520, ZE-NC524; DIGITAL DYNAMIC DX650D, DX700; HARDSTONE HS DPM61, HS DPM62, HS DPM63, HS DPM31, HS DPM7G, HS DPM8G, HS DPM71, HS DPM64, HS DPM69; MACROM M-DVD6555R, M-DVD6556R; KENVOX NINJA 7200, NINJA 7200 N; RADIO JEEP; RADIO AUDI A4.	CBL007UNPN21
BLAUPUNKT; BLAUPUNKT 2 ATLANTA 110, MADRID 210, TORONTO410BT, SAN FRANCISCO 310.	CBL007UNBL12
*VDO.	CBL007UNVD11
ECLIPSE AVN2227P, AVN4429, AVN726EE.	CBL007UNEL11
BLACHSTONEBS-ARM11 Radio ad apprendimento resistivo, si deve impostare sulla radio 10kΩ, il cambio sorgente è sul filo blu della radio (MODE-KEY) da collegare con il nostro marrone, il filo rosa della radio (AD-KEY) va collegato con il nostro viola ed il filo nero della radio con il nostro nero. / Radio resistive to learning, to be set on 10k radio, the transmission source is on the blue wire to the radio (MODE-KEY) to be connected with our brown, the pink wire to the radio (AD-KEY) should be connected with our purple and the black wire to the radio with our black.	

*** DISPONIBILE SOLO CON HARDWARE DEDICATO / AVAILABLE ONLY WITH DEDICATED HARDWARE**

**** TAGLIARE FILO IN POSIZIONE 2 DEL MICROFIT / TO CUT WIRE IN POSITION 2 OF MICROFIT.**

