

MODALITA'3 DUE PULSANTI TELEFONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto RISPONDI breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto RIFIUTA breve

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto RIFIUTA breve

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto RISPONDI breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere tasto RISPONDI a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto RISPONDI breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto RISPONDI breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere VOL- breve fino al volume desiderato

Per entrare nel menu

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK —)

Per scorrere in avanti il menu

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure
Premere VOL+ breve

Per scorrere indietro il menu

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure
Premere VOL- breve

Per confermare una voce del menu

Premere tasto RISPONDI breve

Per annullare il menu

Premere tasto RIFIUTA breve

Per cancellare la lista dei telefoni associati

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

SUPPORTO TECNICO TEL. 899700078

ATTIVO DAL LUN-VEN ORE 9:00 / 12:00 15:00 / 18:00

MANUALE DI INSTALLAZIONE

MULTICOMM EVOLUTION

Adattatore UNIVERSALE

Per comandi al volante RESISTIVI

e PARROT CK3000 EVOLUTION Handsfree Kit rev. 3

DESCRIZIONE


MULTICOMM è un adattatore universale per comandi al volante a protocollo resistivo in tensione.

Il modulo permette di controllare il kit vivavoce EVOLUTION in tutte le sue funzioni.

La memorizzazione del protocollo avviene mediante una semplice procedura in **AUTO-APPRENDIMENTO**, il che significa che terminate le connessioni con poche e semplici operazioni sarà possibile accoppiare il kit vivavoce ai comandi originali della vettura.

CONNESSIONI

1. Collegare il connettore 14 vie di alimentazione alla presa 14 vie di Multicomm.
2. Collegare il connettore microfitt dell'interfaccia al posto del tastierino originale.
3. Collegare il cablaggio ISO di Multicomm al cablaggio ISO del kit EVOLUTION.
4. Collegare il cavo GIALLO ingresso MUTE al cavo GIALLO del kit vivavoce uscita MUTE e all'ingresso MUTE della radio se disponibile.
5. Fare riferimento al capitolo connessioni per i collegamenti sul veicolo dei cavi V1 e V2.

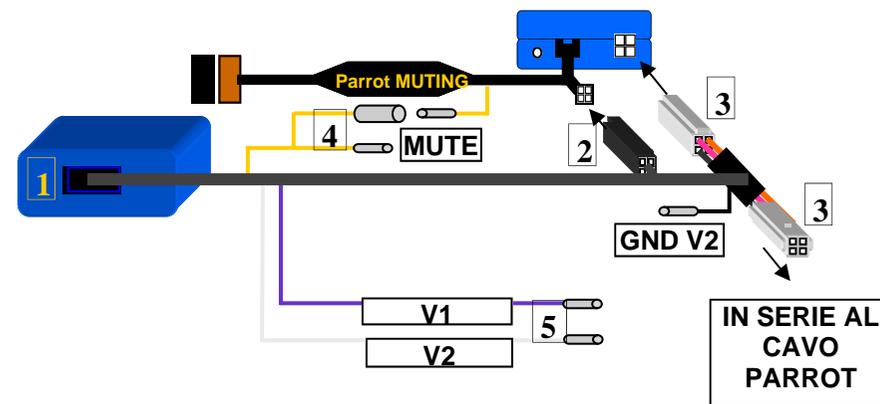

GARANZIA

QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO. COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E' NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: 0141-947676

FUNZIONI E AUTO-APPRENDIMENTO

Una volta installato il MULTICOMM è necessario PROGRAMMARE l'unità al protocollo dell'auto. MULTICOMM è in grado di controllare le funzioni del kit vivavoce direttamente dai comandi sul volante.

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

MODALITA' 1 PULSANTI AUDIO

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine:
VOLUME MENO
VOLUME PIU'
SEEK MENO
SEEK PIU'

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di MULTICOMM, dopo aver premuto SEEK PIU' il LED rimarrà acceso fisso.

3. Spegnere il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,
4. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso
La procedura di programmazione è conclusa.

MODALITA' 2 UN PULSANTE TELEFONO

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine:
VOLUME MENO
VOLUME PIU'
SEEK MENO

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di MULTICOMM.

3. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante SEEK PIU' fino a che il LED si spenga.
4. Ora PREMERE brevemente il pulsante TELEFONO, il LED rimarrà acceso fisso.
5. Spegnere il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,
6. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso
La procedura di programmazione è conclusa.

MODALITA' 3 DUE PULSANTI TELEFONO

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine:
VOLUME MENO
VOLUME PIU'
SEEK MENO

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di MULTICOMM.

3. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante SEEK PIU' fino a che il LED si spenga.
4. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante RISPOSTA, fino a che il LED si spenga.
5. Ora PREMERE brevemente il pulsante CHIUDI CHIAMATA, il LED rimarrà acceso fisso.
6. Spegnere il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,
7. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso
La procedura di programmazione è conclusa.

MODALITA' 2 UN PULSANTE TELEFONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto TEL breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto TEL a lungo

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto TEL a lungo

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto TEL breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere tasto TEL a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve

fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione 1 step

Premere VOL- breve

al volume desiderato

Per entrare nel menu

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK —)

Per scorrere in avanti il menu

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure

Premere VOL+ breve

Per scorrere indietro il menu

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure

Premere VOL- breve

Per confermare una voce del menu

Premere tasto TEL breve

Per annullare il menu

Premere tasto TEL a lungo

Per cancellare la lista dei telefoni associati

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

**MODALITA'1
PULSANTI AUDIO (NESSUN TASTO TELEFONO)**

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere VOL+ breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere VOL- breve

Per concludere la chiamata in corso

Premere VOL- breve

Per eseguire un richiamo vocale

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve

Per ricomporre l' ultimo numero

Premere VOL+ breve seguito da VOL- lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere VOL+ breve (in conversazione)

Per uscire dalla modalità discreta

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve (in conversazione)

Per aumentare il volume della conversazione

Premere sequenza VOL+ breve seguito da VOL- breve
fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
fino al volume desiderato

Per entrare nel menu

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK —)

Per scorrere in avanti il menu

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure
Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve

Per scorrere indietro il menu

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure
Premere VOL- breve seguito da VOL+ breve

Per confermare una voce del menu

Premere VOL+ breve






Per annullare il menu

Premere VOL- breve






Per cancellare la lista dei telefoni associati

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

CONNESSIONI

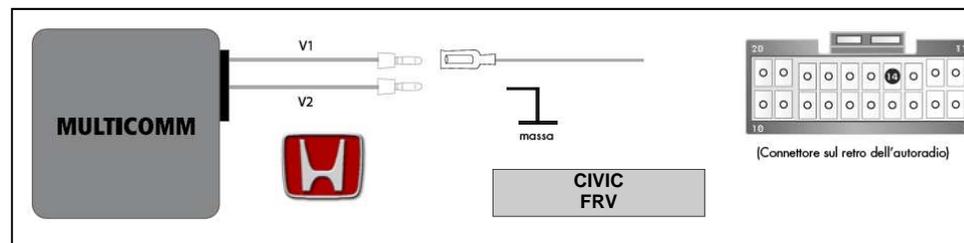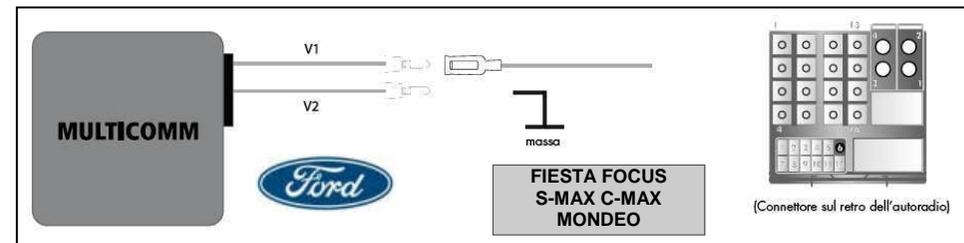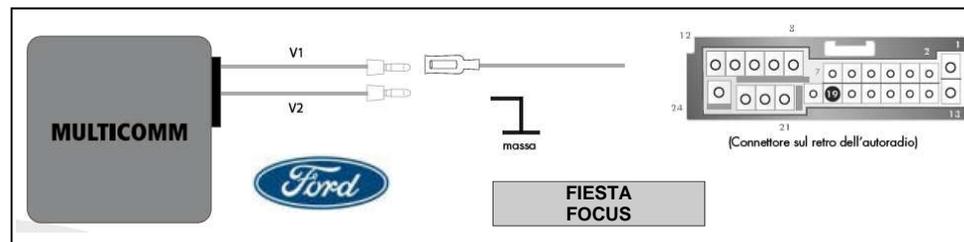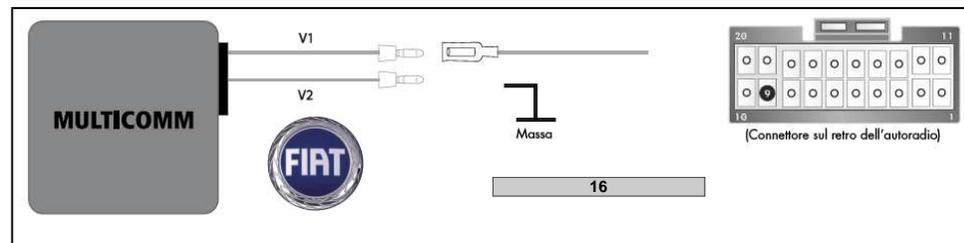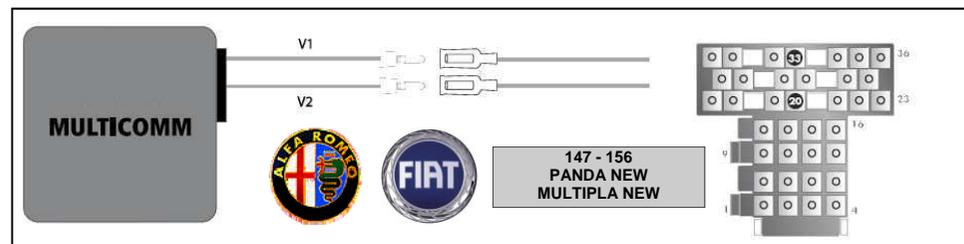

CONNESSIONI

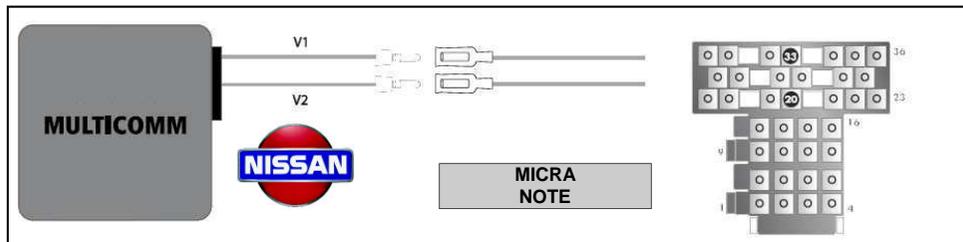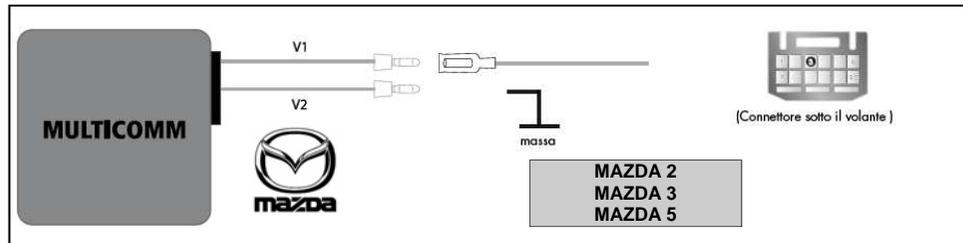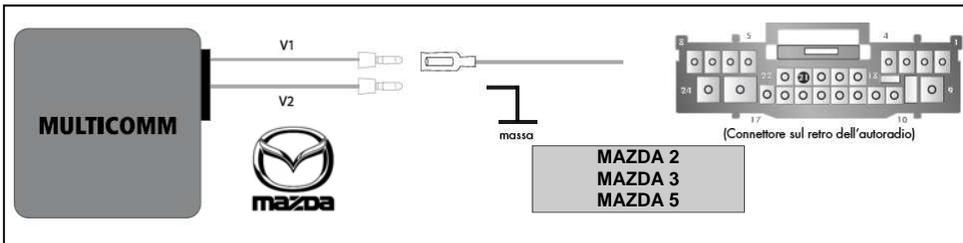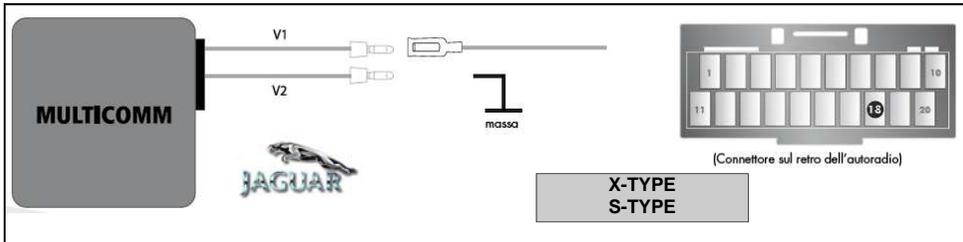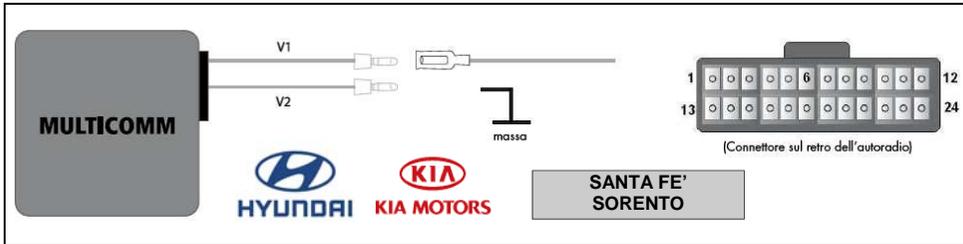

CONNESSIONI

