



SA 642
5/6-channel power amplifier

[1] [2][3][4][5] [6] [7] [8] [9][10]

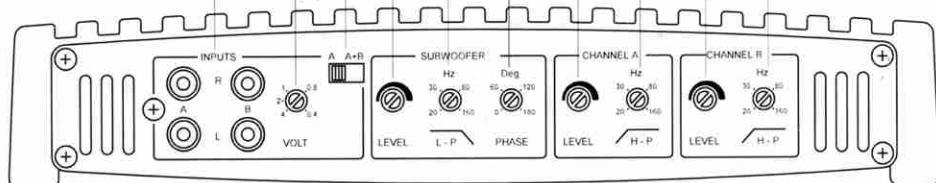

[11][12] [13] [14]

[15]

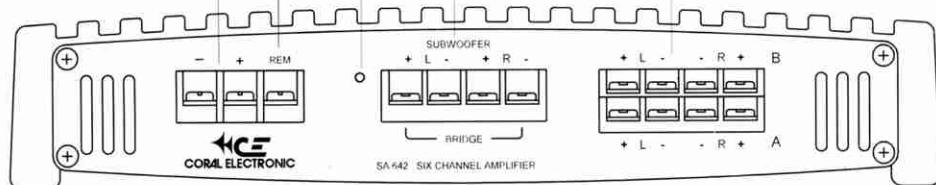

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 - "A" and "B" INPUTS | Connettori d'ingresso RCA. | RCA input jacks. |
| 2 - INPUT SENSITIVITY | Regola la sensibilità d'ingresso. | Adjusts the input sensitivity. |
| 3 - INPUT SWITCH | Seleziona i connettori d'ingresso RCA. | Sets the RCA input jacks. |
| 4 - SUBWOOFER LEVEL | Regola il livello di uscita. | Adjusts the level output. |
| 5 - SUBWOOFER CUT | Regola la frequenza di taglio. | Adjusts the cut frequency. |
| 6 - SUBWOOFER PHASE | Regola la fase del subwoofer. | Adjusts the subwoofer phase. |
| 7 - "A" CHANNEL LEVEL | Regola il livello di uscita. | Adjusts the level output. |
| 8 - "A" FREQUENCY CUT | Regola la frequenza di taglio. | Adjusts the cut frequency. |
| 9 - "B" CHANNEL LEVEL | Regola il livello di uscita. | Adjusts the level output. |
| 10 - "B" FREQUENCY CUT | Regola la frequenza di taglio. | Adjusts the cut frequency. |
| 11 - POWER SUPPLY | Morsetti alimentazione 12 Volt. | 12 Volt power supply connectors. |
| 12 - REMOTE | Morsetto accensione remota. | Remote on/off connector. |
| 13 - ON LED | Indica l'accensione dell'amplificatore. | Shows the amplifier on. |
| 14 - SUBWOOFER OUTPUT | Morsetti subwoofer. | Subwoofer connectors. |
| 15 - "A" and "B" OUTPUTS | Morsetti altoparlanti canale A e B. | A and B channel speaker connectors. |


MOLTO IMPORTANTE !

E' necessario leggere attentamente questo manuale
e seguire passo-passo le istruzioni
per ottenere le migliori prestazioni dall'amplificatore
e prevenire l'insorgere di eventuali problemi.

VERY IMPORTANT !

*It is necessary to read carefully this manual
and follow the directions step by step
to obtain the best results from the amplifier
and to prevent against possible problems.*

FRONT, REAR AND SUBWOOFER SYSTEM

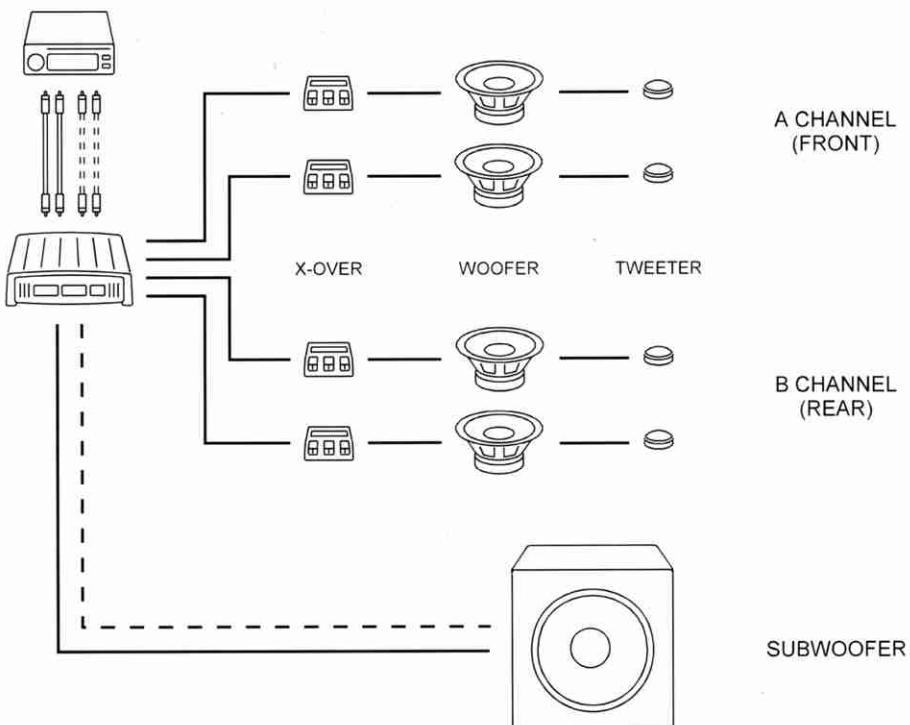



Scegliete la giusta posizione del deviatore d'ingresso [3].
"A" per collegare una **sola** coppia di cavi di segnale,
il controllo fader dell'autoradio **non è attivo**.
"A+B" per collegare **due** coppie di cavi di segnale,
il controllo fader dell'autoradio **è attivo**.

*Choose the right position of input switch [3].
"A" to connect just **one** couple of signal cables,
the car radio fader control **is not active**.
"A+B" to connect **two** couple of signal cables,
the car radio fader control **is active**.*

Consultate il manuale d'istruzioni dell'autoradio
per conoscere la tensione d'uscita del segnale (0,4 ÷ 4 Volt),
quindi regolate il controllo della sensibilità [2] sullo stesso valore.


*Consult the car radio instruction manual
to know the signal output voltage (0,4 ÷ 4 Volt),
then adjust the sensitivity control [2] on same value.*

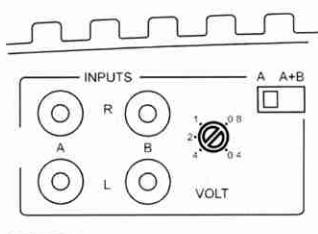

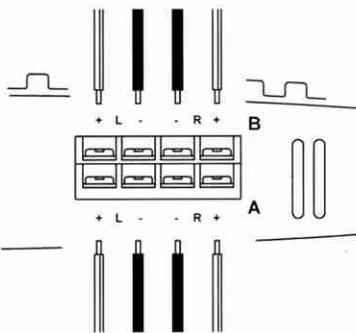


Collegate due sistemi di altoparlanti al connettore [15], rispettando le polarità.
Non collegate mai insieme i negativi d'uscita.
Non collegate mai a massa alcun altoparlante.

*Connect two speaker systems to the connector [15], keeping the polarities.
Never link together the negative outputs.
Never connect to ground any speakers.*

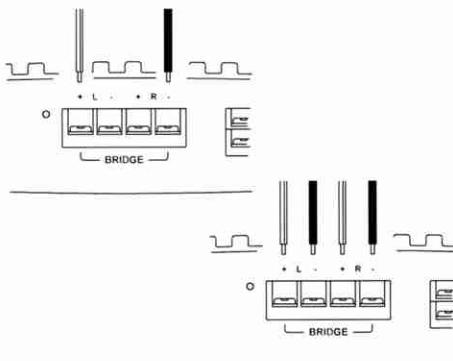


Collegate il subwoofer al connettore [14].
Utilizzate quattro terminali per un componente a doppia bobina e due terminali (BRIDGE) per un altoparlante a bobina singola, rispettando le polarità.
Non collegate mai insieme i negativi d'uscita.
Non collegate mai a massa alcun altoparlante.

*Connect the subwoofer to the connector [14].
Use four terminals for a double voice coil speaker and two terminals (BRIDGE) for a single voice coil unit, keeping the polarities.
Never link together the negative outputs.
Never connect to ground any speakers.*

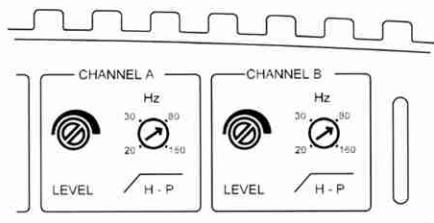

Regolate i controlli "H-P" [8] e [10] intorno ai 60÷100 Hz.
Con il controllo "LEVEL" [7], regolate il livello del canale "A" (FRONT).
Con il controllo "LEVEL" [9], regolate il livello del canale "B" (REAR)


*Adjust the [8] and [10] "H-P" controls around at 60÷100 Hz.
By the "LEVEL" control [7],
adjust the "A" channel level (FRONT).
By the "LEVEL" control [9],
adjust the "B" channel level (REAR).*

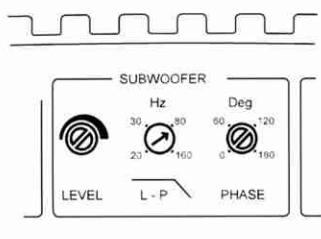

Regolate il controllo "L-P" [5] intorno ai 60÷100 Hz.
Con il controllo "LEVEL" [4], regolate il livello del subwoofer.
Con il controllo "PHASE" [6], bilanciate il suono tra sistemi fronte/retro e subwoofer.

*Adjust the "L-P" control [5] around at 60÷100 Hz.
By the "LEVEL" control [4], adjust the subwoofer level.
By the "PHASE" control [6], balance the sound between front/rear systems and subwoofer.*

MOUNTING, INSTALLATION AND SAFETY

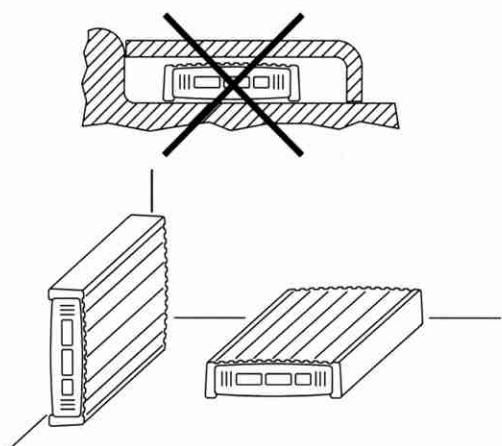


Per un funzionamento sicuro, posizionate l'amplificatore in un luogo **ben aerato** e protetto da polvere ed umidità. Ricordate che tutti gli amplificatori producono **calore** durante il funzionamento e forniscono le migliori prestazioni solo se correttamente raffreddati. Non installate l'amplificatore in un vano troppo piccolo per assicurare una buona aerazione.

Avvitate l'amplificatore ad una **solida** superficie.


*For a safe operation, put the amplifier in a place with a **good ventilation** and protected from dust and moisture. Remember that all amplifiers produce **heat** during operation and they will perform better just if they are kept cool. Do not mount the amplifier in a too small place to ensure a good airflow.*

*Screw up the amplifier on a **steady** surface.*

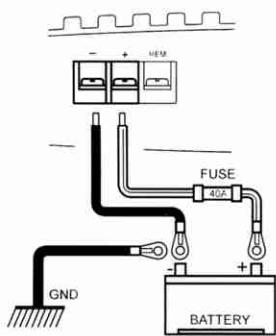


Collegate i morsetti d'alimentazione [11] **direttamente** alla batteria, **rispettando** le polarità. Utilizzate cavi di adeguata sezione (6 mm^2). Inserite un fusibile da 40 A, **vicino** alla batteria, sul cavo positivo, per proteggere la vettura. Il fusibile interno **non** sostituisce quello sulla batteria.

*Connect the supply connectors [11] **directly** to the battery, **keeping** the polarities. Use right section power cables (6 mm^2). Place a 40 A fuse, **near** the battery, on the positive conductor, to protect the vehicle. The internal fuse does **not** substitute the battery fuse.*

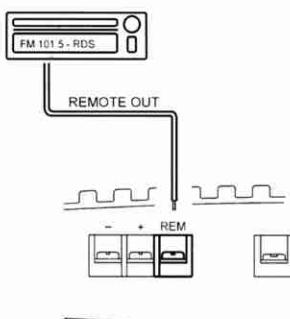

Collegate l'uscita remote dell'autoradio al morsetto [12] dell'amplificatore, con un piccolo cavo elettrico (1 mm^2).

Connect the car radio remote output to the amplifier connector [12], by a small electrical cable (1 mm^2).

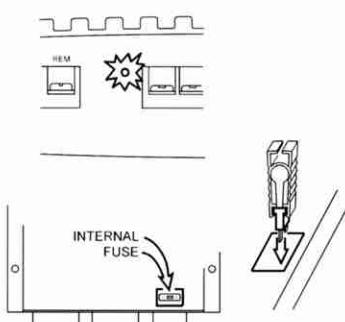

Il led [13] (verde) indica che l'amplificatore è acceso.

Dentro l'amplificatore è presente un fusibile. Se necessario, rimpiazzatelo con uno **uguale**. Non sostituite il fusibile prima di aver rimosso la causa del guasto, ciò provocherebbe danni alla circuitazione.

The led [13] (green) shows that the amplifier is on.

*There is a fuse inside the amplifier. If necessary, replace it with one of the **same type**. Do **not** replace the fuse before removing the cause of damage, as this can damage the internal circuit.*

SA 642 - TECHNICAL DATA

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------------|
| music power | W | 6 x 80 |
| rms power (4 ohm) | W | 6 x 40 |
| rms power (4 ohm - 5 channels) | W | 4 x 40 + 1 x 80 |
| load impedance | Ohm | 4 |
| crossover frequency cut | Hz | 20 - 160 |
| low - pass filter slope | dB/oct | 24 |
| high - pass filter slope | dB/oct | 12 |
| frequency response | Hz | 14 - 25 K |
| T.H.D. | % | 0.18 |
| S/N ratio | dB | 97 |
| input sensitivity | mV | 400 - 4000 |
| input impedance | Ohm | 10 K |
| current consumption | A | 34 |
| size (L x W x H) | mm | 260 x 340 x 50 |

CORAL ELECTRONIC WARRANTY

Coral Electronic garantisce le caratteristiche ed il perfetto funzionamento dei suoi prodotti.

Per garanzia si intende la riparazione e/o sostituzione di quelle parti che, a suo insindacabile giudizio, risultassero difettose di fabbricazione.

E' esclusa la sostituzione integrale.

Non si riconoscono danni comunque conseguiti.

L'apparecchio e' garantito per un anno dalla data di acquisto, certificata da fattura, ricevuta o scontrino fiscale.

L'assistenza è data dai laboratori autorizzati.

Spese e rischi di trasporto sono a carico dell'acquirente, che dovrà provvedere ad un adeguato imballaggio.

La garanzia decade in caso di manomissione.

Questo certificato NON deve essere spedito per la convalida, ma deve accompagnare l'apparecchio difettoso in caso di intervento.

Coral Electronic warrants the characteristics and the perfect operation of each Coral product. Coral will repair and/or replace those parts which you can prove to be defective, at its option. Integral replacement is excluded.

Coral will not be liable for any damage in any way occurred. Coral products are warranted for one year from the date of purchase, stated by the sales receipt voucher. Warranty service is given only by the authorized laboratories.

Shipping, packing and related risks of charges are paid by the original purchaser.

In case of misuse this warranty is void.

This certificate must NOT be sent to Coral for confirmation. It has to be sent with the defective unit, in case of service, together with the sales receipt.

