

WIRELESS SPEAKER

MANUALE UTENTE

EASY.B
EASY.W



MACROM

Tabella dei contenuti

IT	Garanzia	2
	Specifiche	2
	Protezione acqua e polvere	2
	Panoramica del prodotto	3
	Caricare la batteria	4
	Stato indicatori LED	4
	Accensione On/Off	4
	Pairing e connessione ad un dispositivo Bluetooth	5
	Pairing tramite tecnologia NFC (Near Field Communication)	5
	Connessione con un dispositivo Bluetooth	5
	Regolare il volume	5
	Gestire le chiamate	6
	Ascoltare la musica	6
	Ingresso ausiliario	6
	Cura del prodotto	7
	Contenuto della confezione	7

Garanzia



Grazie per aver acquistato questo prodotto Macrom. Se il prodotto necessitasse di assistenza far riferimento al negozio presso cui è stato acquistato o al distributore della vostra nazione. La garanzia non copre i danni accidentali dovuti ad uso o installazione non appropriati, connessioni scorrette all'alimentazione e a sorgenti audio video non appropriate .

Specifiche

EASY permette di ascoltare musica con i riproduttori musicali compatibili. Il raggio operativo è di circa 10 metri. EASY è compatibile con le seguenti specifiche Bluetooth®: Bluetooth V3.0 e supporta i profili A2DP, AVRCP e HFP. Ingresso ausiliario con connettore stereo jack da 3.5mm. Alimentazione DC 5V - 0,5A.


Protezione acqua e polvere

EASY è stato studiato per l'uso all'aria aperta anche in condizioni critiche quali pioggia e spruzzi d'acqua in cui altri dispositivi verrebbero danneggiati. A condizione che il cover posteriore sia chiuso EASY può resistere a getti d'acqua di modesta pressione direzionati su qualunque sua parte ed alla presenza di polvere. L'esposizione a getti d'acqua con il cover posteriore aperto può danneggiare seriamente il prodotto e causerà l'annullamento della garanzia.

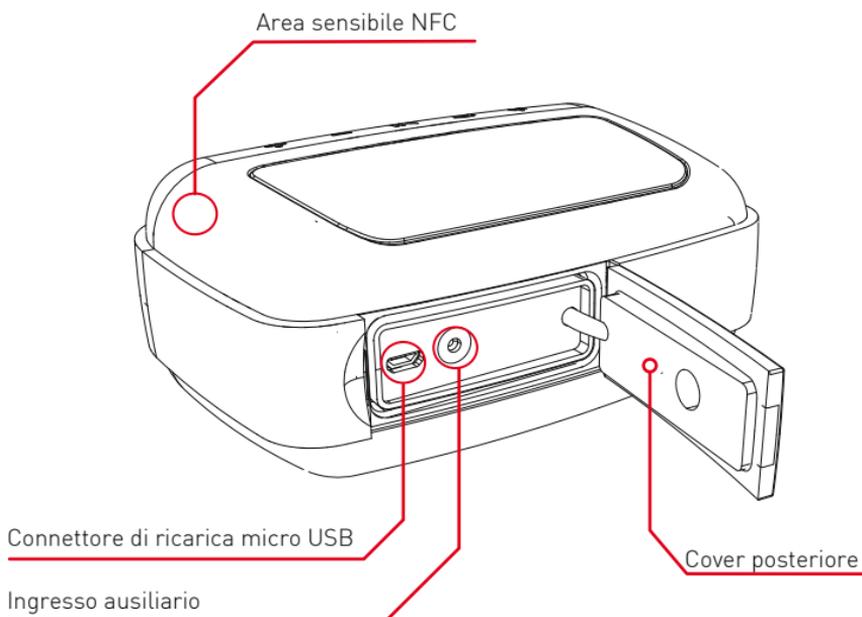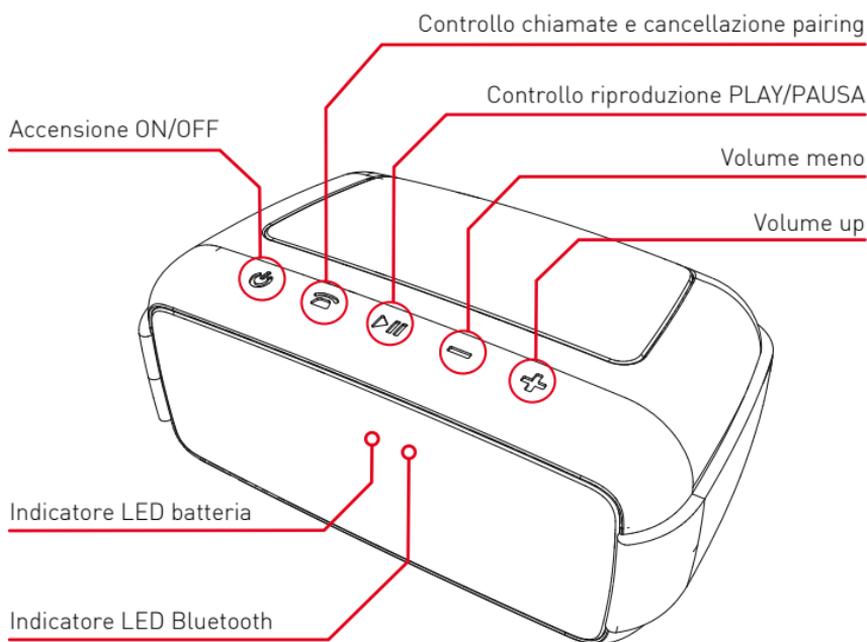

Caricare la batteria

Collegare il cavo micro USB in dotazione all'apposito connettore sul retro. Inserire l'altro capo del cavo di alimentazione ad un caricabatteria compatibile USB o alla porta USB di un computer. L'indicatore LED batteria è color arancio fisso durante la carica e si spegne quando la batteria è completamente carica. Per una carica più veloce, spegnere l'unità prima di caricare la batteria. Il tempo di ricarica completa è di circa 4 ore. A piena carica con un volume di ascolto al 60% la durata della batteria è di circa 8 ore.

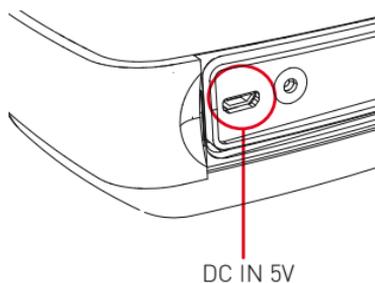


Stato indicatori LED

Stato Bluetooth

- LED blu lampeggiante: il Bluetooth è attivo ma non connesso (modalità pairing).
- LED blu fisso: Bluetooth attivo e connesso.

Stato della batteria

- LED arancio fisso: in ricarica.
- LED arancio spento: ricarica completata.
- LED rosso: batteria scarica.

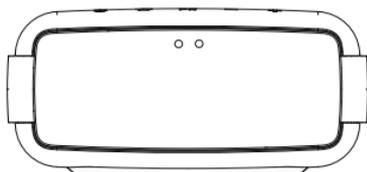

Accensione On/Off

- Per accendere l'unità, premere il tasto (⏻) per circa 3 secondi, gli altoparlanti emettono 4 toni ascendenti e l'indicatore LED Bluetooth inizia a lampeggiare.
- Per spegnere l'unità, premere il tasto (⏻) per circa 3 secondi, gli altoparlanti emettono 4 toni discendenti e l'indicatore LED Bluetooth si spegne.




Pairing e connessione ad un dispositivo Bluetooth

Accendere EASY. L'indicatore LED blu lampeggia. Dalla funzione Bluetooth del dispositivo da associare ricercare il device "MACROM EASY". Selezionarlo e serichiesto, digitare il passcode "0000". Quando il pairing è completato l'indicatore LED è acceso fisso e l'unità emette due toni. Se la procedura di pairing non dovesse funzionare, spegnere l'unità e riprovare ripetendo i passaggi precedentemente descritti. L'esatta procedura di pairing può variare a seconda del dispositivo da collegare, consultare il suo manuale per ulteriori informazioni.

Pairing tramite tecnologia NFC (Near Field Communication)

Mentre EASY è pronto al pairing (LED blu lampeggia) avvicinare l'area sensibile NFC del device da accoppiare all'area sensibile NFC di EASY che si trova a destra dei tasti di comando. Attendere che il collegamento venga stabilito. Alcuni dispositivi potrebbero richiedere una conferma per la connessione. Per maggiori dettagli sulla tecnologia NFC, far riferimento al manuale utente del dispositivo Bluetooth. Se il dispositivo da accoppiare non supporta la funzione NFC connettere il dispositivo in modalità manuale.

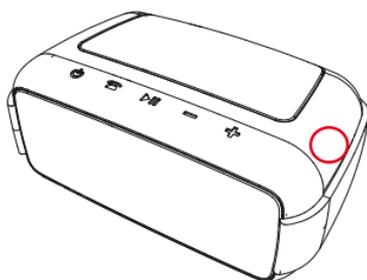

Connessione con un dispositivo Bluetooth

Ogni volta che EASY viene acceso tenterà di collegarsi automaticamente con l'ultimo dispositivo con cui era stato collegato. EASY può memorizzare fino a 6 differenti dispositivi. Per scollegare un dispositivo premere il tasto (📶) per 3 secondi.



Regolare il volume

Per regolare il volume mentre si sta ascoltando la musica premere i tasti volume più o meno.



Gestire le chiamate

Per ricevere una chiamata dal telefono cellulare usare i comandi usuali del telefono. Per gestire una chiamata con EASY fare riferimento ai comandi sotto indicati:


- Accettare una chiamata: Premere il tasto ()
- Rifiutare una chiamata: Premere a lungo il tasto ()
- Terminare una chiamata: Premere il tasto ()
- Attivare controllo vocale del telefono : Premere due volte il tasto ()



Con alcuni telefoni se la chiamata viene accettata dai comandi del telefono essa viene trasferita automaticamente al telefono. Per trasferirla al dispositivo EASY, agire sulla selezione della sorgente audio del telefono. Riferirsi al manuale del telefono per ulteriori informazioni.


Ascoltare la musica

Connettere il dispositivo a un lettore musicale compatibile che supporta il profilo A2DP. Per far partire o fermare la riproduzione della musica dall'unità premere il tasto () .

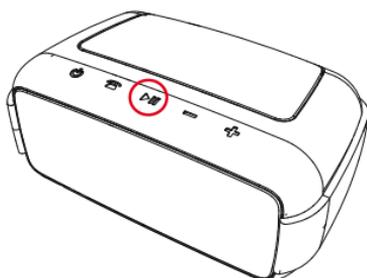

Ingresso ausiliario

Per collegare un dispositivo all'ingresso ausiliario usare il cavo in dotazione con il prodotto. Se si inserisce un connettore nell'ingresso ausiliario la funzione Bluetooth è disabilitata. La funzione Bluetooth è automaticamente ripristinata quando il connettore viene rimosso dall'ingresso ausiliario.

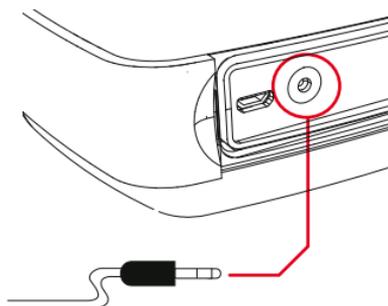

Cura del prodotto

Vi preghiamo di ricordare che il vostro prodotto Macrom è un dispositivo elettronico e dunque deve essere trattato con cura.

- Non sottoporre a shock o vibrazioni.
- Non esporre a calore eccessivo.
- Non esporre a calore eccessivo.
- Non immergere in acqua.

Il prodotto non ha parti che possono essere sostituite o riparate dall'utilizzatore. Aprire il prodotto o provare a ripararlo farà decadere la garanzia.

Contenuto della confezione

- EASY wireless speaker.
- Cavo Micro USB.
- Cavo audio ausiliario con connettori jack 3,5 mm.
- Laccetto.
- Manuale di istruzioni.

Il marchio BLUETOOTH® e i relativi loghi, sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di ALDINET S.p.A. è concesso su licenza.

Il marchio MACROM è un marchio registrato di ALDINET S.p.A.



Declaration of Conformity

MACROM

ALDINET S.p.A

Viale C. Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02 484781

w w w . m a c r o m . i t