



Caratteristiche del sistema



COMPATIBILE CON I KIT VIVAVOCE

PARROT SERIE MKi (9000/9100/9200)
PARROT ASTEROID (MINI/TABLET)
Per i modelli Asteroid richiedere cavo specifico CPBOASIAST






OASI vi da la possibilità di ascoltare le telefonate e la musica proveniente dal vivavoce in modalità amplificata e di conseguenza regolare i toni e il volume dai controlli originali dell'auto, lasciando inalterate le funzioni del navigatore o dei sensori di parcheggio. E' sufficiente dare un positivo diretto, un negativo e connettersi alla fibra ottica rispettando lo schema di questo manuale.

Oasi 2.0 e' stata progettata per accogliere il software dedicato alla vettura su cui dovr' essere installata. Per l'inserimento del software dedicato, fare riferimento alla procedura sotto riportata.


Nel caso si volesse controllare il vivavoce dai comandi a volante originali, si consiglia di aggiungere l'interfaccia comandi a volante RADICAN o RADICOM.

Nel caso riscontraste delle false accensioni del vivavoce es: (aprendo una porta), è consigliabile separare il cavo arancio della centralina OASI e fornire un sottochiave verso il lato del vivavoce isolando il cavo arancio dal lato rimasto libero.

Per scaricare il software dedicato, andare sul sito www.audicom.it al seguente link: <http://audicom.it/download.asp>
Scegliere il software corrispondente alla vettura e scaricarlo.
A questo punto collegate OASI al PC tramite un comune cavo da MINIUSB a USB, OASI verra' riconosciuta come un hard disc USB e mostrera' una cartella al suo interno. Rimuovete questa cartella spostandola nel cestino e copiate all'interno di OASI il file che avete scaricato, dedicato alla vettura, dal link sopra indicato. A questo punto non rimane che collegare OASI 2.0 e verificare il corretto funzionamento.

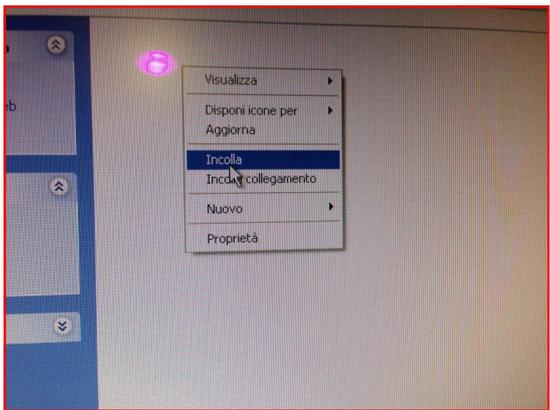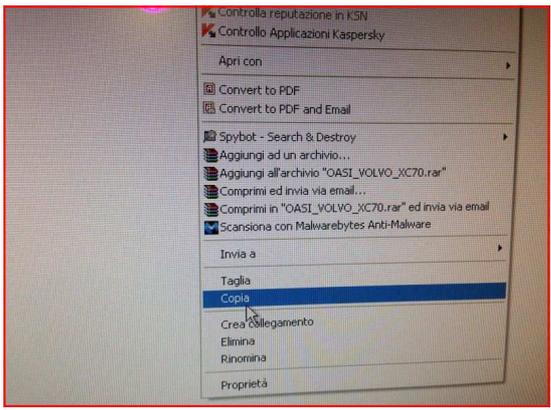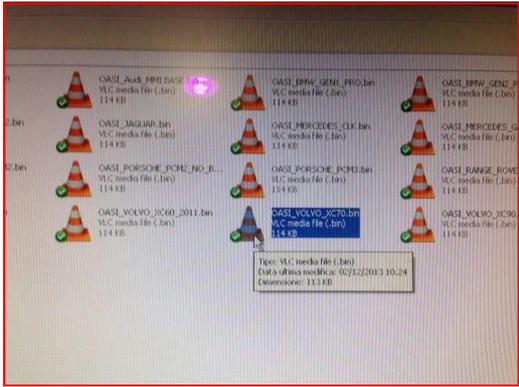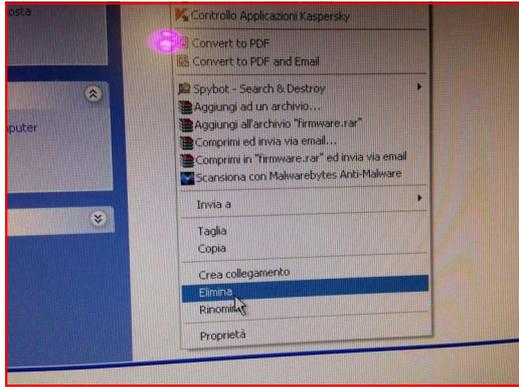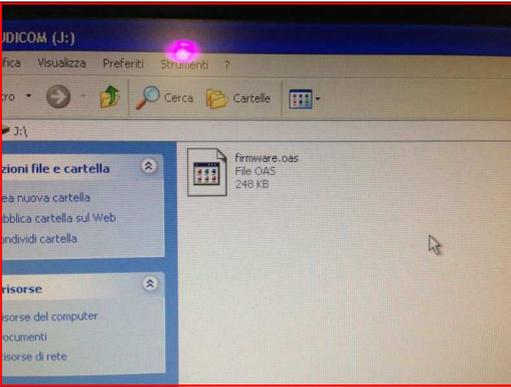


LEGENDA SPIE LUMINOSE

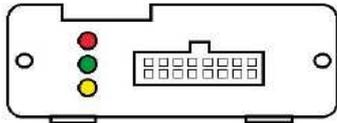

- Spia ROSSA accesa= vivavoce in comunicazione
- Spia ROSSA spenta= vivavoce non in comunicazione
- Spia ROSSA lampeggiante= vettura non riconosciuta
- Spia GIALLA accesa= rete ottica attiva
- Spia GIALLA spenta= rete ottica disattivata o interrotta
- Spia VERDE accesa= OASI accesa

FIBRA OTTICA

- Connettersi all'anello ottico della vettura, prestando la massima attenzione alla direzione del raggio luminoso.
- Tutti i connettori, anche gli originali, riportano la direzione di circolazione del raggio luminoso.
- Prelevare la fibra ottica in ingresso dal connettore originale.
- Inserirla nel connettore in dotazione ad OASI nella posizione INGRESSO.
- Collegare la fibra ottica in USCITA dal connettore OASI alla posizione INGRESSO del connettore originale.

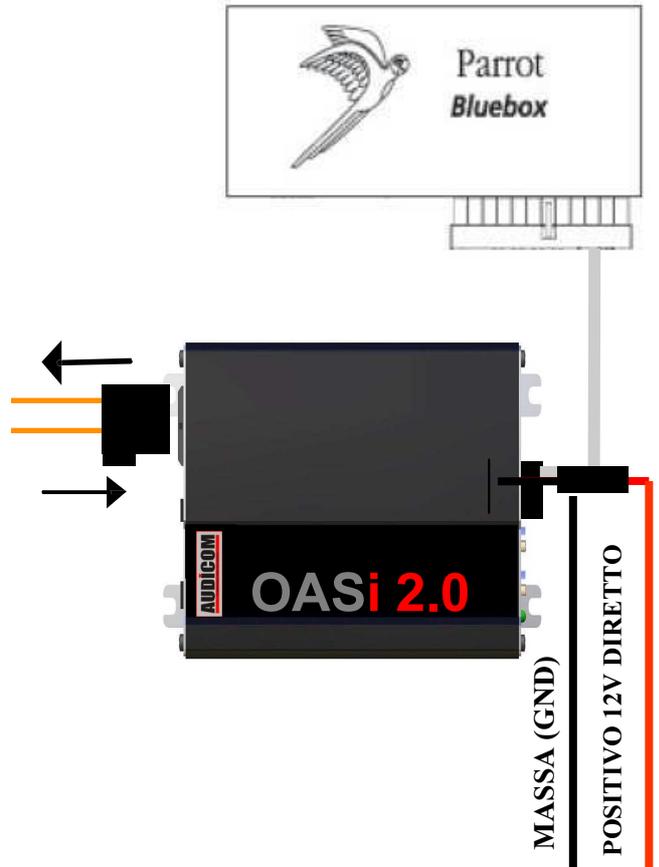

IMPIANTO FIBRA OTTICA ORIGINALE

