


MACROM

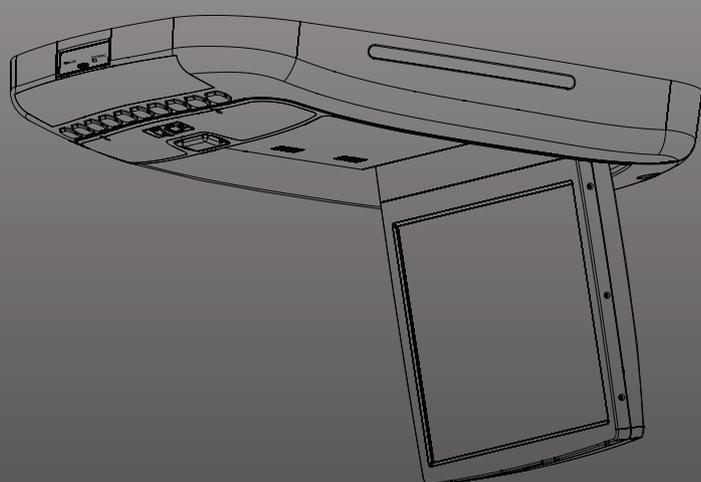

M-DVD1022RV

10.2" MONITOR LCD CON LETTORE DVD

MANUALE UTENTE

Italiano

Indice

Informazioni di sicurezza	2
Funzioni del lettore DVD	4
Funzioni DVD video	5
Riproduzione dischi.....	5
Comandi	6
Vedi il monitor anteriormente	6
Vedi il retro del monitor	7
Telecomando.....	8
Operazioni	10
Aprire il monitor	10
Chiudere il monitor	10
Maneggiare i dischi	10
Accendere il lettore	11
Spegnere il lettore	11
Cambiare il rapporto d'aspetto dell'immagine.....	11
Regolare lo schermo	11
Cura e manutenzione.....	12
Usare il telecomando	12
Sostituire la batteria nel telecomando.....	13
Riproduzione	14
Riproduci DVD	14
Riproduci CD audio	16
Riproduzione MP3.....	16
Riproduzione tramite chiavetta USB.....	17
Riproduzione tramite scheda SD/MMC	18
Installazione e collegamenti	19
Cosa c'è nella scatola	19
Prima di iniziare.....	19
Precauzioni di montaggio e collegamenti.....	20
Procedura di installazione	21
Diagramma dei collegamenti.....	22
Impostazioni di sistema	23
Risoluzione problemi	25
Specifiche	26

- ❖ In temperature estremamente fredde, il movimento dell'immagine può essere lento e l'immagine può essere scura. Non si tratta di un malfunzionamento. L'unità funzionerà normalmente una volta raggiunta la temperatura operativa.
- ❖ Non sgocciolare o colpire il pannello LCD con oggetti pesanti, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti al pannello LCD. Nel caso in cui il pannello LCD dovesse rompersi, evitate di toccare il vetro e il fluido. Se questi vengono toccati, si prega di pulire abbondantemente con acqua e richiedere assistenza medica immediatamente.
- ❖ A causa delle diverse specifiche automobilistiche, si prega cortesemente di assicurarsi che il monitor sia adeguatamente posizionato e non ostruisca le ventole dell'aria condizionata.
- ❖ Evitare di inserire qualsiasi oggetto estraneo nel vano del lettore dischi. La mancata osservanza di ciò può causare malfunzionamenti dovuti al meccanismo di precisione di questa unità.
- ❖ Proteggere i propri dischi. Quando si parcheggia l'auto, assicurarsi di espellere il disco dall'unità e riporlo separatamente lontano dalla luce solare diretta.
- ❖ Calore e umidità possono danneggiare il disco e potreste non essere in grado di riprodurlo ancora.
- ❖ Usare le viti in dotazione per fissare la piastra di montaggio in metallo del monitor.

Funzioni del lettore DVD

Questo lettore è un monitor TFT-LCD a colori da 10.2" con lettore DVD che può essere usato come schermo a sé stante, o può essere integrato in un sistema multimediale mobile. Questo lettore ha le seguenti caratteristiche:

- Monitor TFT-LCD a colori da 10.2" (16:9)
- Applicazione montaggio a tettuccio
- Pixel (punti):800RGB(b)x480(h)
- Ampio angolo visivo (su/giù/sinistra/destra):45/55/65/65
- Compatibile con NTSC e PAL
- Contrasto / Luminosità / Colore / Tinta / Volume regolabili
- Regolazione angolo di visuale manuale
- Angolo verticale regolabile: su/giù<120°
- LED bianco della Dome Light
- Protezione avviamento automobile
- Trasmettitore a infrarossi integrato
- Telecomando a infrarossi
- 2 ingressi AV
- 1 uscita AV
- Meccanismo inserimento DVD
- Supporta schede SD/MMC e USB
- Capacità di lettura dei formati: DVD / DVD±R / DVD±RW/ CD-DA / CD±RW / MP3 / VCD/ SVCD

Nota:

I CD multi-sessione e i file da 320kbps WMA non possono essere letti in questo lettore.

Funzioni DVD video

Questa unità è dotata delle seguenti funzioni DVD video, oltre all'elevata qualità delle immagini e del suono:

Funzione multi - sound

I DVD audio possono contenere fino a 8 lingue per un film. Ciò consente la selezione della lingua che si preferisce.

Funzione Multi - angolo

Un DVD video che è stato filmato in angolazioni multiple vi permette di scegliere la vista da diverse prospettive.

Funzione sottotitoli

Un DVD video può contenere fino a 32 lingue per i sottotitoli tra cui scegliere.

Riproduzione dischi

Questo lettore DVD può riprodurre i seguenti formati.


	DVD	12cm
	Video CD	12cm
	CD Audio	12cm
	CD di MP3	12cm

- Riproduzione di CD aventi due sessioni registrate (una audio e una di dati)
- Multi - sound: DVD audio che supportano fino a otto lingue diverse per film
- Sottotitoli: supporta fino a 32 lingue
- Riproduzione di file musicali MP3 masterizzati su un disco CD-R/CD-RW
- Numero regionale assegnato in base all'area di vendita; il numero regionale è indicato sulla scatola come segue. L'Australia è la regione 4.
Es. l'Australia è la regione 4.



Comandi


Vedi il monitor anteriormente

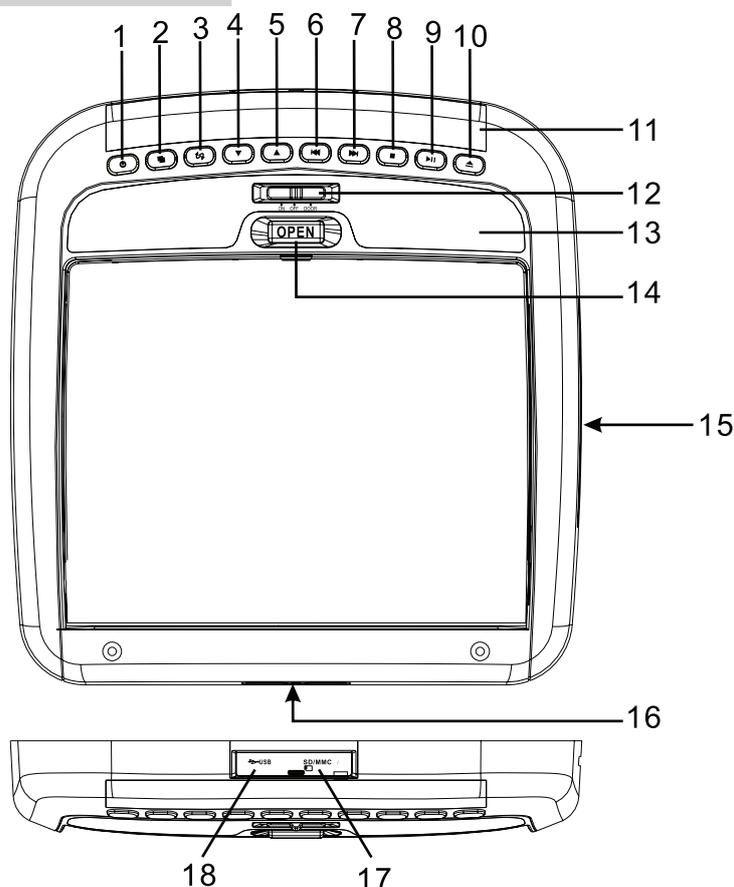


Voce	Nome	Funzione o comando
1	Alimentazione	Premere per accendere o spegnere il lettore
2	Menù	Aprire il menù Schermo. Premere di nuovo per scegliere sequenzialmente ogni voce del menù.
3	Sorgente	Seleziona la sorgente di ingresso video: AV IN1, AV IN2 o DVD IN; In modalità DVD, premere e tenere premuto per navigare tra le modalità SD/MMC e USB.
4	Diminuisce	Diminuisce il volume durante la riproduzione; nel menù OSD, premere per ridurre un valore.
5	Aumenta	Aumenta il volume durante la riproduzione; nel menù OSD, premere per ridurre un valore.
6	Avvolgimento veloce	Passa al capitolo precedente su un DVD o alla traccia precedente su un CD; premere e tenere premuto per avvolgere rapidamente a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x e alla velocità normale.
7	Avanzamento veloce	Passa al capitolo successivo su un DVD o alla traccia successiva su un CD; premere e tenere premuto per avanzare rapidamente a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x e alla velocità normale.

8	■ STOP	Premere una volta per arrestare la riproduzione. Premere il pulsante ► per avviare la riproduzione dall'ultima posizione; premere questo pulsante due volte per arrestare completamente la riproduzione. Premere il pulsante ► per avviare la riproduzione dall'inizio del disco.
9	► Riproduzione o pausa	Riproduce o mette in pausa il disco.
10	Espulsione	Premere per espellere il disco.
11	Interruttore dome - light	Configura la dome light: ACCESA, SPENTA o porta attivata. Per accendere o spegnere la luce manualmente, spostare l'interruttore sulla posizione ACCESO o SPENTO. In posizione porta – attivata, la dome light si accende e spegne quando la porta dell'auto viene aperta e chiusa.
12	Dome light	Per illuminare l'auto.
13	Pulsante OPEN	Premere per abbassare lo schermo del monitor sopra la testa.
14	Finestra infrarossi	Riceve i segnali infrarossi dal telecomando e invia segnali infrarossi agli auricolari wireless.
15	Vano dischi	Per inserire il disco.
16	Presse AV1 IN	Dotazione esterna audio/video con cavo.
17	Vano schede SD/ MMC	Inserire la scheda SD o la scheda MMC.
18	Presse USB	Per connettere il dispositivo USB.

Vedi il retro del monitor

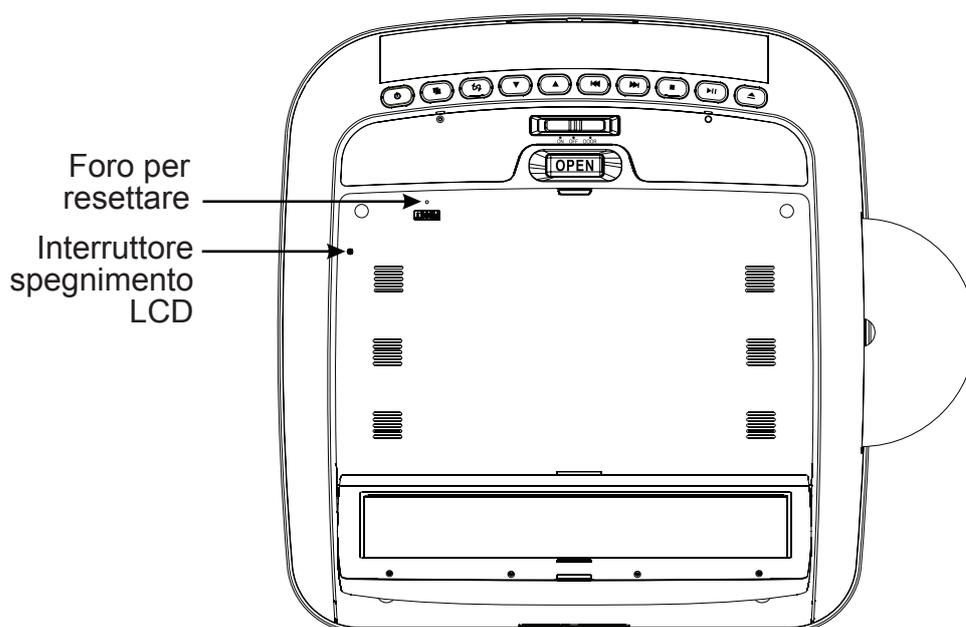

Telecomando

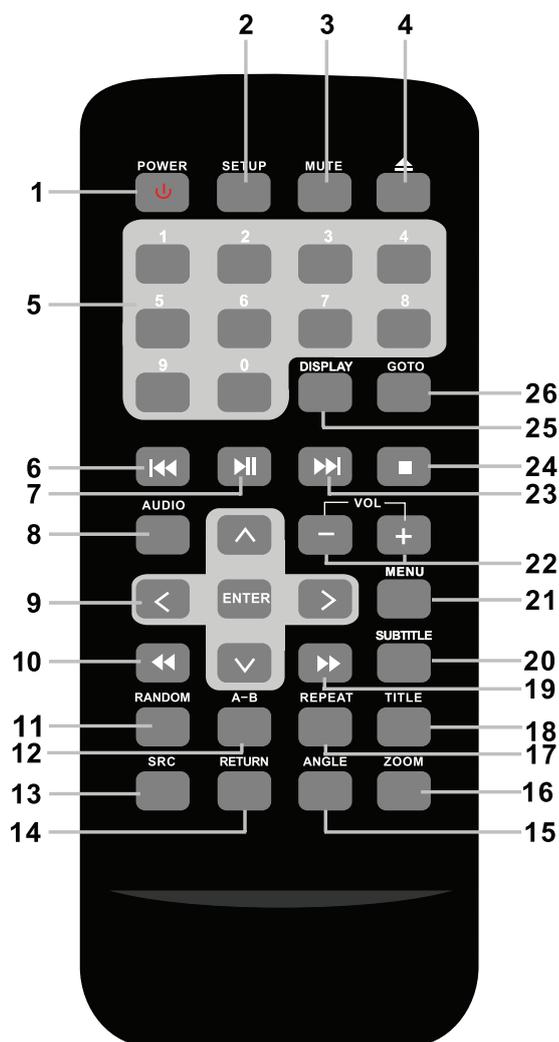


Voce	Nome	Funzione o comando
1	POWER	Premere per accendere o spegnere il lettore.
2	SETUP	Premere per accedere al menù Impostazione per modificare le impostazioni del lettore DVD.
3	MUTE	Premere per attivare o disattivare il suono.
4	▲	Premere per espellere il disco.
5	Tasti numerici 0-9	Premere per immettere direttamente i numeri, come per esempio nel caso di impostazioni o numeri delle tracce.
6	⏮ Precedente	Premere per andare al capitolo precedente sul DVD o alla traccia precedente sul CD.
7	⏸	Premere per riprodurre o mettere in pausa il CD o DVD.
8	AUDIO	DVD: premere per cambiare la lingua durante la riproduzione di un DVD. VCD/CD: premere per cambiare il canale audio (sinistro, destro e stereo) durante la riproduzione di VCD e CD.

9	FRECCIA E ENTER	Premere per navigare in a menu e cambiare i valori impostati.
10	◀◀ Avvolgimento veloce	Premere per riavvolgere velocemente la riproduzione alle velocità 2x, 4x, 8x, 16x e 32x.
11	RANDOM	Premere per riprodurre capitoli o tracce in ordine casuale.
12	A-B	Premere per ripetere la riproduzione dal punto A al punto B.
13	SRC	Seleziona la sorgente video in ingresso: AV IN1, AV IN2 o DVD IN; in modalità DVD, premere e tenere premuto per navigare tra le modalità SD/MMC e USB.
14	RETURN	Premere per tornare al menù principale, premere di nuovo per tornare all'ultima posizione di riproduzione.
15	ANGLE	Premere per scegliere un angolo di ripresa diverso. Questa funzione è possibile solo se il DVD è registrato con angolazioni multiple.
16	ZOOM	Premere per impostare lo zoom in caso di visione di un film.
17	REPEAT	Premere per ripetere la traccia o l'intero disco.
18	TITLE	Premere per vedere il menù Titoli del disco DVD.
19	▶▶ Avanzamento rapido	Premere per far avanzare rapidamente la riproduzione alle velocità 2x, 4x, 8x, 16x e 32x.
20	SUBTITLE	Premere per scegliere e attivare i sottotitoli durante la riproduzione.
21	MENU	Premere per vedere il menù principale del DVD. Premere e tenere premuto per visualizzare il menù sullo schermo.
22	VOL -/+	Premere per diminuire/aumentare il volume.
23	▶▶ Successivo	Premere per andare al capitolo successivo sul DVD o alla traccia successiva sul CD.
24	■ Pulsante Stop	Premere per arrestare la riproduzione, premere ▶▶ o il pulsante [ENTER] per riavviare la riproduzione dall'ultima posizione; premere il pulsante ■ due volte per arrestare completamente la riproduzione, premere ▶▶ o premere il pulsante [ENTER] per avviare la riproduzione dall'inizio del DVD.
25	DISPLAY	Premere per visualizzare le informazioni di riproduzione (come titolo, capitolo, traccia e durata).
26	GOTO	Premere per avviare la riproduzione da un capitolo, traccia o orario scelto.

Operazioni


Aprire il monitor

1. Premere il pulsante di rilascio del monitor per abbassare lo schermo del monitor sopra la testa.

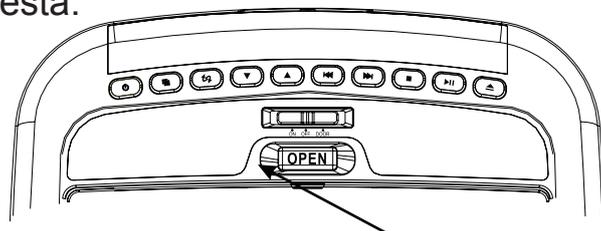

Pulsante di rilascio del monitor

2. Far scivolare dolcemente l'LCD verso il basso e regolare l'angolazione per la visuale.

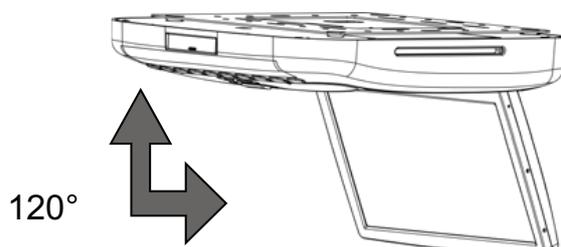

L'LCD si apre di un angolo massimo di 120° gradi.
Non tentare di aprirlo di più.

Chiudere il monitor

Spingere gentilmente il lato posteriore del pannello dello schermo finché non si sente un clic nell'alloggiamento sopra la testa. Il monitor si spegne automaticamente quando lo si richiude.


Nota:

Quando si chiude il pannello dello schermo, non lasciare che cavi o altre cose rimangano tra lo schermo e l'alloggiamento sopra la testa. Ciò può danneggiare seriamente lo schermo.

Per la vostra sicurezza, chiudere il pannello LCD quando non lo si usa.

Maneggiare i dischi

- Per tenere un disco pulito, non toccare la superficie di riproduzione (lato senza etichetta).
- Non attaccare adesivi o mettere magneti su un disco.
- Tenere i dischi lontani dalla luce solare diretta o dal calore.
- Conservare i dischi in un apposito violino protettivo.
- Per pulire il disco, passarlo verso l'esterno partendo dal centro con un panno pulito.

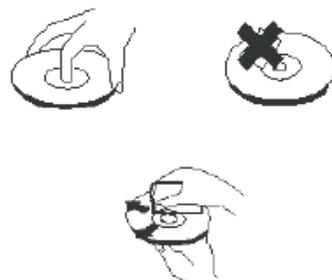

Accendere il lettore

1. Accendere il motore sia tramite ACC o ON.
2. Premere il pulsante power sul lettore o sul telecomando. Se non ci sono dischi all'interno, viene visualizzato "NO DISC".
3. Per cambiare la sorgente di ingresso, premere SRC e alternarsi tra le sorgenti A/V in ingresso: DVD-IN, AVIN1 (prima sorgente audio-video aggiuntiva) e AVIN2 (seconda sorgente audio-video). La sorgente AV aggiuntiva deve essere collegata.

Nota:

Non è possibile inserire un DVD nel vano se è stata scelta una sorgente audio-video alternata (AV IN1 o AV IN2).

Spegnere il lettore

Per spegnere il dispositivo, premere il pulsante power.

Se un disco è in riproduzione quando spegnete o accendete di nuovo, il lettore continua la riproduzione da dove si era interrotta.

Nota:

Una volta che il lettore è spento, non è possibile espellere un disco che si trova nel lettore.

Cambiare il rapporto d'aspetto dell'immagine

Un'impostazione dello schermo comune da modificare è la modalità schermo, che controlla il rapporto d'aspetto usato per le immagini dello schermo.

Regolare lo schermo

1. Premere il pulsante  sul pannello o premere e tenere premuto il pulsante **MENU** sul telecomando per visualizzare il menù delle regolazioni (OSD).



2. Nel menù OSD, premere di nuovo il pulsante **MENU** per selezionare in sequenza ogni voce del menù.

Contrast Regola le differenze tra le aree dell'immagine luminose e quelle scure

Brightness Rende l'intera immagine più chiara o più scura

Color Regola i colori in base allo spettro cromatico

Tint Regola l'intensità del colore quando in modalità NTSC (per riprodurre DVD registrati negli USA)

Wide Screen Seleziona il rapporto d'aspetto dell'immagine wide, normale.

Reset Riporta tutti i valori dei menù alle impostazioni di fabbrica.

3. Premere le frecce sinistra (<) o destra (>) sul telecomando o premere il pulsante ▼ o ▲ sul pannello per cambiare i valori delle opzioni selezionate.

Cura e manutenzione

Pulire il monitor

- Usare un panno pulito, soffice asciutto per togliere gentilmente la polvere e la sporcizia dallo schermo.
- Non usare benzene, diluenti, detersivi per automobili, o altri detersivi. Queste sostanze possono danneggiare il sistema del monitor o causare lo sfogliamento della vernice.
- La superficie dell'LCD può graffiarsi facilmente. Non strofinarlo con alcun abrasivo.

Riparare il monitor

Nel caso in cui sorgano problemi, non aprire mai l'alloggiamento del monitor, smontare il lettore o tentare di ripararlo da soli. L'utente non ha le credenziali per effettuare manutenzione sulle parti interne. L'apertura di qualsiasi componente invaliderà la garanzia.

ATTENZIONE:

Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non approvate dal produttore possono invalidare la garanzia.

Pulire il telecomando

Usare solo un panno pulito, morbido, umido per pulire il telecomando. Non usare fluidi infiammabili, metanolo o altri solventi.

Pulire i dischi

Prima di riprodurre un disco, passarlo verso l'esterno partendo dal centro con un panno pulito, morbido.

Usare il telecomando

- Usare il telecomando solo dentro il veicolo.
- Usare il telecomando a una distanza non superiore a cinque piedi (tre metri) dal sensore.
- La luce solare diretta (o una luce veramente forte) riduce la sensibilità dei segnali del telecomando. Non usare il lettore alla luce solare diretta.
- Qualsiasi oggetto che si trova tra il sensore a infrarossi e il telecomando può interrompere la ricezione.

Sostituire la batteria nel telecomando

La batteria necessita di essere cambiata quando i pulsanti sul telecomando non funzionano più o quando è necessario avvicinarsi al lettore affinché il telecomando funzioni.

Precauzioni


- Smaltire le batterie esauste adeguatamente.
- Non smaltire le batterie usate gettandole nel fuoco. Se si fa ciò, queste potrebbero esplodere.
- Non accorciare le estremità positiva (+) e negativa (-).
- Tenere la batteria e il suo supporto lontani dai bambini. Potrebbero strangolarsi con la batteria mentre tentano di inghiottirla o masticarla.

Procedura


Nota:

Il tipo di batteria deve essere CR2025. Non sostituire con alcun altro tipo di batteria.

1. Capovolgere il telecomando.
2. Simultaneamente, far scivolare la chiusura della batteria nella direzione della freccia e tirare il supporto della batteria fuori dal vano.

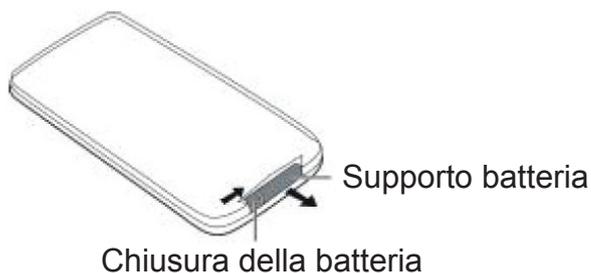


Rimuovere il supporto della batteria

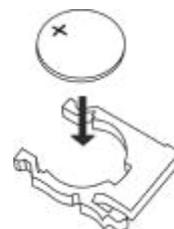

Batteria con il segno più verso l'alto

3. *Rimuovere la vecchia batteria.*
4. *Posizionare la nuova batteria nel vano con il più (+) verso l'alto.*
5. *Spingere il supporto della batteria di nuovo nel vano finché non si blocca al suo posto.*

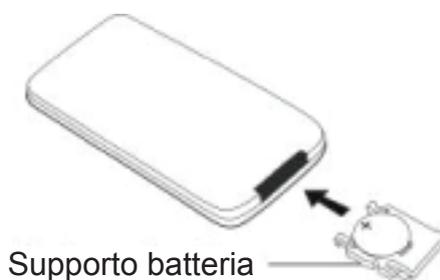

Inserire il supporto con la batteria nel telecomando

Riproduzione

1. In modalità DVD, inserire un disco nell'apposito vano quando sullo schermo appare "NO DISC". Quando il disco è stato inserito, viene visualizzata la scritta, "LOADING", il sistema leggerà e riprodurrà il disco automaticamente.
2. Premere il pulsante  sul telecomando o sul pannello per espellere il disco.
3. Se il disco non viene estratto in 10 secondi, il sistema farà rientrare il vano automaticamente e riavvierà la riproduzione.

Riproduci DVD

Accesso al root menù

Un DVD è diviso in titoli e capitoli. Il root menu mostra i contenuti del disco. Alcuni DVD vi permettono solo di scegliere le opzioni di riproduzione del disco dal root menu del DVD.

Per accedere al root menu del DVD, premere il pulsante **RETURN** o **TITLE** sul telecomando durante la riproduzione.

Informazioni di stato

Per vedere le informazioni di stato inerenti la sessione attualmente in visione, premere continuamente il pulsante **DISPLAY** per navigare tra le informazioni.

TITOLO PASSATO		
TT 02/06	CH 15/18	1:20:10

TITOLO IN VISTA		
TT 02/06	CH 15/18	0:13:50

CAPITOLO PASSATO		
TT 02/06	CH 15/18	0:02:20

CAPITOLO IN VISTA		
TT 02/06	CH 15/18	0:01: 10

Cambiare le lingue

Nota:

Tutte le lingue udibili devono essere preregistrate sul DVD. Alcuni DVD consentono l'accesso alle lingue solo tramite il menù del DVD.

- Per cambiare la lingua di ascolto, premere il pulsante **AUDIO** sul telecomando. Il lettore mostra il numero e il nome della lingua attuale, e il numero totale di lingue disponibili.
- Per navigare tra tutte le lingue disponibili, continuare a premere il pulsante **AUDIO** sul telecomando. L'informazione sull'audio scomparirà automaticamente dopo tre secondi.

Usare i sottotitoli

I sottotitoli di solito sono spenti.

Nota:

I sottotitoli devono essere sul DVD. Alcuni DVD consentono l'accesso ai sottotitoli solo tramite il menù del DVD.

- Per accendere i sottotitoli, premere il pulsante **SUBTITLE**. Il lettore mostra il numero e il nome della lingua attuale, e il numero totale delle lingue per le quali sono disponibili i sottotitoli.
- Se il DVD fornisce dei sottotitoli in lingue multiple, continuare a premere il pulsante **SUBTITLE** per cambiare la lingua dei sottotitoli.
- Per spegnere i sottotitoli, premere il pulsante **SUBTITLE** finché sullo schermo non appare "sottotitoli spenti", la schermata delle opzioni dei sottotitoli scomparirà automaticamente se si attende per tre secondi.

Ripetere capitoli e titoli dei DVD

Per ripetere un capitolo o un titolo, durante la riproduzione continuare a premere **REPEAT** per alternarsi tra le opzioni.

- Capitolo --- Ripeti l'attuale capitolo.
- Titolo --- Ripeti l'attuale titolo.
- TUTTI --- Riproduci ciclicamente tutti i capitoli e titoli
- Ripeti tutto --- Ripristina la normale riproduzione.

Ripetere le sezioni preferite

Per ripetere una sezione preferita è necessario per prima cosa segnare quando inizia e quando finisce.

1. Riproduci di nuovo il DVD.
2. Per identificare l'inizio della vostra sezione preferita (punto A), premere il pulsante A-B quando ricomincia la sezione riprodotta.
3. Per identificare la fine della vostra sezione preferita (punto B), premere di nuovo il pulsante A-B quando la riproduzione raggiunge il termine della sezione.

Per cancellare la ripetizione della riproduzione e tornare alla riproduzione normale, premere di nuovo il pulsante A-B.

Cambiare l'angolo di visuale

Nota:

Le angolazioni multiple devono essere preregistrate sul DVD.

Cercare l'icona delle angolazioni multiple () sulla sovraccoperta del DVD.

- Per navigare tra gli angoli di visuale disponibili, premere il pulsante **ANGLE** sul telecomando durante la riproduzione del DVD. Il lettore mostra il numero dell'angolo attuale e il numero totale di angoli disponibili.
- Per cambiare l'angolo, premere di nuovo il pulsante **ANGLE**.
- Per tornare alla visualizzazione normale, premere di nuovo il pulsante **ANGLE**.

Zumare in avanti e indietro

- Per zumare in avanti (allargare) l'immagine quando si guarda un DVD, premere ZOOM durante la riproduzione.
Quando premete ZOOM sul telecomando, il lettore passa tra le impostazioni tra le zumate disponibili (2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4).
- Per zumare in avanti quando si guardano foto (immagine JPEG/JPG) conservate in un disco, premere ZOOM sul telecomando, il lettore si alterna tra le impostazioni di zumata disponibili: ZOOM 100%, ZOOM 125%, ZOOM 150%, ZOOM 200%, ZOOM 75%, ZOOM 50%.

Riproduci CD audio

Visualizza le informazioni sul CD

Per visualizzare le informazioni di riproduzione, premere il pulsante **DISPLAY** sul telecomando durante la riproduzione del CD. Continuare a premere il pulsante **DISPLAY** per vedere SINGOLO PASSATO, SINGOLO IN VISTA, TOTALE PASSATO, TOTALE RESIDUO, SCHERMO SPENTO.

Ripetere le tracce del CD

Per ripetere una traccia o l'intero CD, premere il pulsante **REPEAT** sul telecomando durante la riproduzione.

Per navigare tra le opzioni disponibili, continuare a premere **REPEAT**.

- Traccia --- Riproduci ripetutamente la musica attuale
- Tutto --- Riproduce ciclicamente tutta la musica
- Spegni ripetizione --- Ripristina la normale riproduzione

Ripetere le sezioni preferite

Per ripetere una sezione preferita, per prima cosa è necessario segnare dove inizia e dove finisce.

1. Riproduci il CD.
2. Per identificare l'inizio della sezione preferita (punto A), premere il pulsante A-B sul telecomando quando inizia la riproduzione della sezione.
3. Per identificare il termine della sezione preferita (punto B), premere di nuovo il pulsante A-B sul telecomando quando la riproduzione raggiunge il termine della sezione.

Per cancellare la ripetizione della riproduzione e ripristinare la normale riproduzione, premere di nuovo il pulsante A-B.

Riproduzione MP3

L'MP3 è un formato per immagazzinare audio digitale, compressa ogni traccia audio con piccola perdita di qualità dell'audio. Il risultato occupa uno spazio decisamente inferiore sul disco rispetto a una traccia senza compressione in MP3.

Icone MP3



Questa icona davanti ad una voce identifica una cartella.



Questa icona davanti ad una voce identifica la voce come file MP3.

Procedura

1. Inserire un CD che contenga file MP3 nel lettore. Il lettore mostra il menù MP3.
2. Per scegliere le cartelle e le tracce da riprodurre, premere il pulsante **ENTER** sul telecomando. Il lettore mostra la struttura della cartella.
3. Per scegliere una cartella dall'elenco, premere il pulsante **▲ / ▼** sul telecomando.
4. Premere il pulsante **ENTER** sul telecomando. Il lettore mostra i contenuti della cartella scelta.
5. Per scegliere il file MP3, premere il pulsante con le frecce **▲ / ▼** sul telecomando.
6. Per riprodurre il file, premere il pulsante **ENTER** sul telecomando.

Comandi MP3

- Per riprodurre il file MP3 successivo, premere il pulsante successivo (▶▶).
- Per riprodurre il file MP3 precedente, premere il pulsante precedente (◀◀).

Ripeti MP3


Per ripetere un singolo file MP3, premere il pulsante **REPEAT** sul telecomando. Per navigare tra tutte le seguenti impostazioni, continuare a premere **REPEAT**.

- Ripeti uno --- ripeti il file attuale.
- Ripeti cartella --- ripeti la cartella attuale.
- Ripeti tutto --- riproduci ciclicamente tutto il disco.
- Spegni ripetizione --- spegna ripetizione e ripristina la normale riproduzione.

Riproduzione tramite chiavetta USB e scheda SD/MMC


Riproduzione tramite chiavetta USB

1. Inserire la chiavetta USB nella porta USB dell'unità.
2. In modalità DVD, premere il pulsante  sul pannello o premere il pulsante **SRC** sul telecomando per più di 2 secondi per passare alla modalità USB. L'unità centrale leggerà automaticamente il contenuto della chiavetta USB.

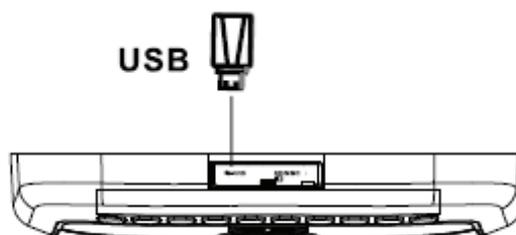

Riproduzione tramite scheda SD/MMC

1. Inserire la scheda SD o la scheda MMC nella fessura SD/MMC dell'unità centrale.
2. In modalità DVD, premere il pulsante ↻ sul pannello o premere il pulsante **SRC** sul telecomando per più di 2 secondi per passare alla modalità scheda. L'unità centrale leggerà automaticamente i contenuti della scheda.

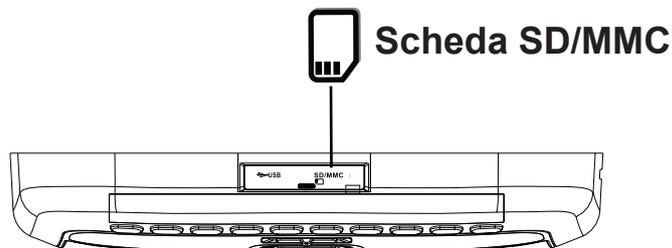

Installazione e collegamenti

Non tentare di installare o effettuare manutenzione sul vostro lettore da soli. Installazione e manutenzione di apparecchiatura elettronica e accessori per automobili. Se non avete conoscenza o esperienza in merito, questa installazione può essere pericolosa e potrebbe esporvi al rischio di scossa elettrica o altri pericoli.

Leggere queste istruzioni e precauzioni attentamente. L'installazione impropria può danneggiare il monitor e il veicolo.

Cosa c'è nella scatola

In aggiunta a questo manuale, la scatola contiene:

Nome dei pezzi	Quantità
Lettore	1
Telecomando a infrarossi con batteria	1
Cavo di alimentazione	1
Cavo AVIN	1
viti ST4.2x16	6
viti CM 4x8	4
Piastra di montaggio in metallo	1
Manuale utente	1
Guarnizione in gomma	1

Nota:

Usare solo quanto contenuto in questo pacchetto per installare e usare il sistema.

L'uso di accessori non forniti con questo lettore può danneggiare il lettore.

Prima di iniziare

1. Verificare che le funzioni dei componenti elettrici del veicolo, compresi gli alzacristalli, la chiusura centralizzata, l'aria condizionata, le luci, ecc.
2. Identificare la polarità del circuito della dome light e impostare l'interruttore sul fondo dell'alloggiamento del monitor da tettuccio.
3. Verificare la corrispondenza della posizione del monitor ad tettuccio per garantire che non interferisca con il funzionamento del veicolo.
4. Se applicabile, Verificare che il monitor, quando montato, non interferisca con il funzionamento del tettuccio apribile.
5. Segnare con precisione la posizione con il nastro adesivo.

6. Abbassare il rivestimento del tettuccio del veicolo per vedere se un fascio di supporto del tettuccio è disponibile per avvitarsi il supporto di montaggio.

Se un fascio di supporto non è disponibile, usare un pezzo di compensato da $\frac{3}{4}$ pollici tagliato della dimensione appropriata. Attaccare il compensato al tettuccio del veicolo usando il silicone. Consentire o adeguare il tempo di asciugatura.

7. Determinare la posizione di ogni sorgente audio/video aggiuntivo.
8. Scollegare l'estremità negativa della batteria prima di realizzare ogni collegamento dei cavi.

Attenzione:

Non aprire l'alloggiamento. Non vi sono parti suscettibili a manutenzione all'interno. Se fate sgocciolare qualcosa dentro l'unità durante l'installazione, consultatevi con il vostro rivenditore OZON o con un centro assistenza OZON autorizzato.

Precauzioni di montaggio e collegamenti


- Questa unità è stata prodotta esclusivamente per veicoli con una messa a terra negativa, con alimentazione da 12 V.
- Questa unità può essere installata con componenti audio mobili aggiuntivi, quali una videocamera digitale.
- Prestare sempre estrema attenzione quando si attacca qualsiasi cosa al veicolo. Controllare gli spazi su ambo i lati durante la pianificazione dell'installazione prima di praticare i fori o di installare qualsiasi vite.
- Una buona connessione a terra del telaio è cruciale per minimizzare la resistenza ed evitare problemi di rumore. Usare un cavo più corto possibile e collegarlo fissamente al telaio dell'auto.
- Quando si collegano i cavi RCA, tenerli lontani dai cavi di alimentazione e dai cavi degli altoparlanti, del motore del sistema di scarico, ecc. Il calore può danneggiare i cavi.
- Se il fusibile dovesse bruciarsi, assicurarsi che tutti i collegamenti siano corretti, che i cavi non abbiano causato un cortocircuito, e che i cavi non siano danneggiati. Quindi sostituire il fusibile con uno nuovo avente lo stesso amperaggio. Quando si sostituisce un fusibile, non lasciare mai che il cavo di alimentazione tocchi qualsiasi parte metallica o altri cavi.
- Non lasciare mai che i cavi scollegati o le estremità tocchino il metallo dell'auto o qualsiasi altro materiale conduttore.
- Al fine di prevenire cortocircuiti, non rimuovere i tappi dalle estremità inutilizzate o dalle estremità dei cavi non collegati.
- Isolare i cavi non collegati con nastro isolante o altro materiale simile.

Avvertenza!

Al fine di prevenire cortocircuiti durante l'installazione, scollegare il polo negativo della batteria dell'auto prima di effettuare qualsiasi collegamento all'alimentazione.

Procedura di installazione


1. Scollegare e rimuovere la dome light originale
2. Avvitare la piastra di montaggio in metallo al fascio o al compensato usando le sei viti ST4.2x16.

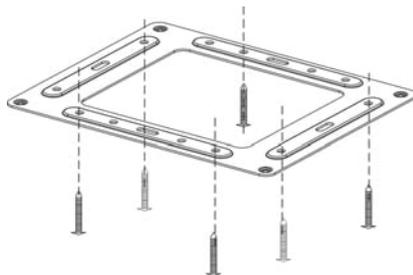

Piastra di montaggio in metallo che illustra le posizioni delle viti

Nota: *non coprire l'apertura originale della dome light.*

3. Estrarre il cavo di alimentazione della dome light originale e il cavo di segnale/alimentazione attraverso l'apertura della dome light originale.
4. Posizionare la guarnizione in gomma sul lettore.

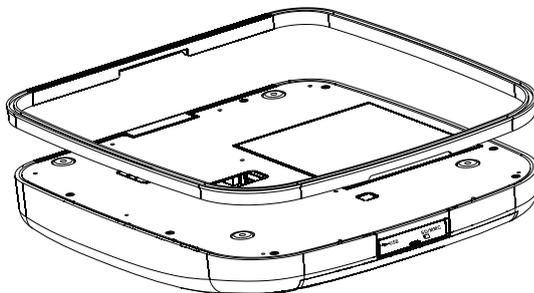


5. Identificare i cavi della dome light nel veicolo e collegarli al cavo corrispondente della dome light sul sistema di monitor da tettuccio.
6. Collegare ogni cavo delle sorgenti audio/video. Collegare i cavi di alimentazione nel sistema di monitor da tettuccio nel seguente ordine: cavo messa a terra, cavo della batteria, cavo ACC e cavo di alimentazione.

Nota:


Non dimenticate di collegare il cavo ACC rosso all'interruttore di alimentazione. Se questo cavo non viene collegato, la sostituzione della batteria potrebbe essere necessaria prima del tempo.

7. Tenere con attenzione il monitor da tettuccio sulla piastra di montaggio in metallo.
8. Avvitare le quattro viti CM 4x8 assicurandosi che i cavi non siano in mezzo.

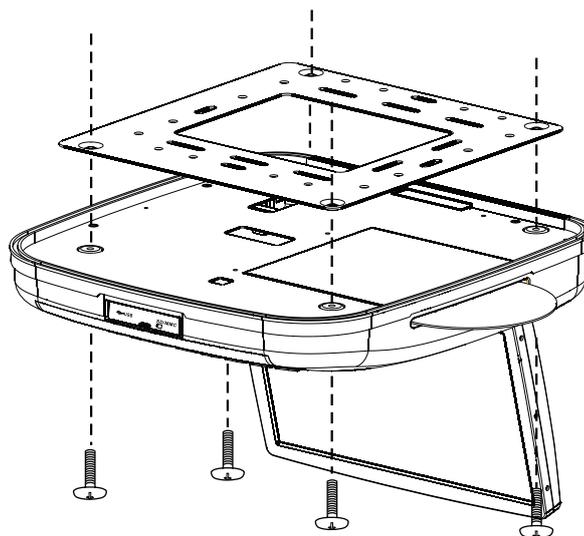

9. Ricollegare la batteria
10. Controllare i fanali dei freni dell'auto, gli abbaglianti, i tergicristalli, ecc. per garantire che funzionino adeguatamente.

Diagramma dei collegamenti

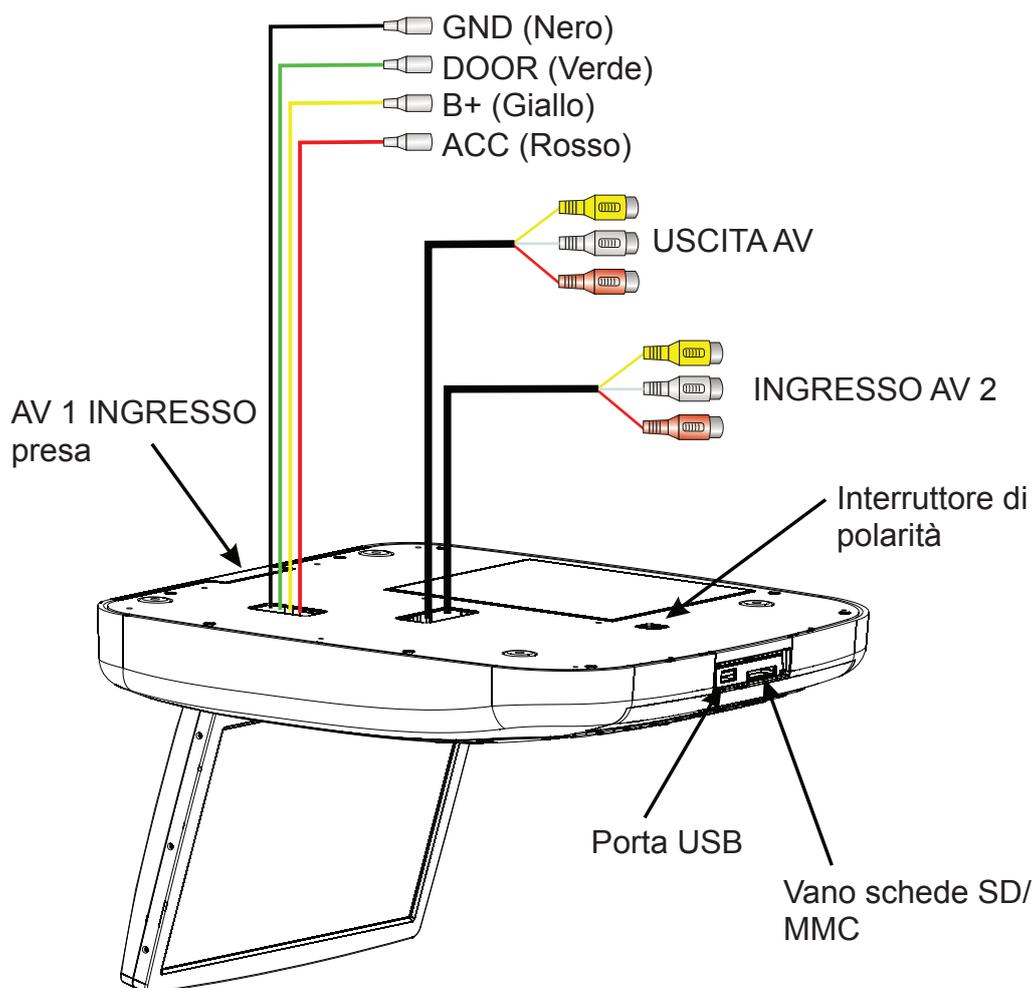

Nota: far scivolare l'interruttore di polarità su "-" se il sistema di alimentazione del vostro veicolo è negativo; far scivolare l'interruttore di polarità su "+" se il sistema di alimentazione del vostro veicolo è positivo.

Impostazioni di sistema

1. Premere **SETUP** sul telecomando per accedere al menù Impostazioni.
2. Premere il pulsante **Λ / V** sul telecomando per scegliere tra le voci del menù.
3. Premere il pulsante **< / >** sul telecomando per alternare le voci di impostazione.
4. Premere il pulsante **Λ / V** per scegliere l'opzione che si desidera cambiare.
5. Premere **ENTER** per confermare la propria selezione.
6. Premere **<** per tornare alla pagina precedente del menù.
7. Premere **SETUP** per uscire dal menù Impostazioni.

Menù	Descrizione
PAGINA IMPOSTAZIONI GENERALI	SCHERMO TV: modifica la larghezza dello schermo se non corrisponde al rapporto d'aspetto usato dal DVD. • NORMALE/PS • NORMALE/LB • WIDE
	SEGNA ANGOLO: seleziona una diversa angolazione se il retro della sovraccoperta del DVD contiene l'icona angolazioni multiple. • ACCESO • SPENTO
	LINGUA OSD: seleziona una lingua per il menù di riproduzione del DVD. • INGLESE • FRANCESE • SPAGNOLO • ITALIANO
	SOTTOTITOLI: seleziona i sottotitoli del DVD. • ACCESO • SPENTO
	SALVASCHERMO: protegge lo schermo se questo viene messo in pausa per circa 5 minuti. • ACCESO • SPENTO
	TIPO DI LOGO: decide diverse immagini quali LOGO di avvio. • PREIMPOSTATO • PERSONALIZZATO
PAGINA IMPOSTAZIONE ALTOPARLANTI	DOWNMIX: si applica al sonoro digitale Dolby. • LT/RT • STEREO
	DUAL MONO: sceglie tra i diversi canali del suono. • STEREO • L-MONO • R-MONO • MIX-MONO
	DINAMICO: sceglie tra lei diversi rapporti dei livelli di dB. • COMPLETO • 3/4 • 1/2 • 1/4 • SPENTO
PAGINA PREFERENZA	TIPO TV: seleziona il sistema TV. • PAL • AUTO • NTSC
	AUDIO: seleziona la lingua della traccia audio. • INGLESE • FRANCESE • SPAGNOLO • TEDESCO • CINESE • RUSSO • ITALIANO
	SOTTOTITOLI: seleziona la lingua dei sottotitoli visualizzati sullo schermo. • INGLESE • FRANCESE • SPAGNOLO • TEDESCO • CINESE • RUSSO • ITALIANO • SPENTO

	<p>MENU' DEL DISCO: seleziona la lingua del disco attuale. • INGLESE • FRANCESE • SPAGNOLO • TEDESCO • CINESE • RUSSO • ITALIANO</p>
	<p>PARENTALE: permette la visione da parte dei bambini solo di film adatti alla loro età. È possibile scegliere tra 1 e 8. 1 KID SAF (sicuro per i bambini) 2 G (per tutti) 3 PG (presenza di un adulto) 4 PG13 (non consigliato ai minori di 13 anni) 5 PGR (non consigliato ai minori di 17 anni) 6 R (non consigliato ai minori di 17 anni) 7 NC 17 (non adatto ai minori di 17 anni) 8 ADULT (Solo per adulti a causa dei contenuti. Questa è l'impostazione preimpostata.) Dopo aver scelto l'impostazione parentale, premere INVIO, quindi immettere la password a 4 cifre (quella preimpostata è 3308). Premere di nuovo INVIO per confermare.</p>
	<p>PASSWORD: è possibile cambiare la password a 4 cifre usando i tasti numerici sul telecomando. La password preimpostata è 3308, ma non sarà più attiva una volta che avrete modificato la password.</p>
	<p>PREIMPOSTAZIONE: resettare tutte le impostazioni ripristinando quelle di fabbrica.</p>

Nota: dopo aver inserito alcune immagini al lettore, come il LOGO, selezionare Registrato nel menù TIPO LOGO, quindi è possibile usare il tasto SOTTOTITOLI sul telecomando per cambiare l'immagine di avvio del LOGO una per una. Selezionare "Default" nel menù LOGOTYPE per recuperare l'immagine preimpostata di avvio del LOGO.

Risoluzione problemi

Se il funzionamento si blocca, lo schermo diventa nero o l'unità dovesse non funzionare adeguatamente in altri modi, provate ad accendere o spegnere l'unità. Se l'unità non risponde, premere l'interruttore di reset sul pannello anteriore.

Problema	Causa	Soluzione
Il lettore non legge un disco	Disco inserito on modo non corretto	Reinserire il disco con l'etichetta verso l'alto (rivolto verso il soffitto).
	Formato del disco non supportato	Controllare il formato del disco.
	Il disco è sporco o graffiato	Pulire o sostituire il disco.
Il lettore si è bloccato improvvisamente o lo schermo è diventato nero	Errore del lettore	Provare a spegnere e riaccendere il lettore. Se il lettore ancora non risponde, premere il pulsante reset.
Il lettore non si accende	L'auto è spenta (o ACC/ Accessorio)	Inserire la chiave di accensione e girarla su ACC / Accessorio.
	Condensa nel lettore	Attendere circa un'ora o finchè la condensa evapora.
Il lettore funziona male	È necessario sostituire la batteria	Sostituire la batteria.
	Finestra infrarossi sporca sul lettore o sul telecomando	Pulire la finestra infrarossi del lettore o del telecomando.
	Collegamenti allentati	Controllare e fissare tutti i collegamenti.
Ogni tanto l'immagine salta	Il disco è sporco o graffiato	Pulire o sostituire il disco.
Immagine sfocata sullo schermo.	Disturbo da interferenza grave a breve distanza. (Ad es. cavi di alto voltaggio, stazione di trasformazione o montaggio ecc...)	Allontanare il veicolo dalla interferenza.
L'immagine sullo schermo è scura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'apparecchio è posto in corrispondenza di un'area con temperatura troppo bassa. 2. La luminosità è impostata troppo bassa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Questa è la caratteristica dello schermo LCD a bassa temperatura, la normale luminosità verrà ripristinata dopo che lo schermo è attivo da qualche minuto. 2. Regolare l'impostazione della luminosità.

Specifiche

Le specifiche e il progetto sono soggetti a modifiche senza avviso.

Alimentazione	Batteria dell'auto (DC +10V ~ +16V)
Voltaggio operativo	DC+14V
Meccanismo	Apri/Chiudi manuale
Angolo schermo	Regolabile in verticale: su/giù < 120°
Pixel	800RGB(W)x480(H)
Angolo visivo (su/giù/sinistra/destra)	45/55/65/65
Corrente operativa	<2000mA(Tipico $V_{DD}=14V$)
Dome Light	<2W
Temperatura operativa	-5°C a +50°C
Temperatura a riposo	-20°C a +70°C

MACROM

**ALDINET S.P.A.
VIALE C.COLOMBO, 8
20090 TREZZANO S/N (MI)
ITALIA**