

## STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening



**Alfa Romeo:** 159, Brera, Spider  
**Fiat:** Cromia , Nuova 500, Grande Punto, Linea, Nuova Bravo  
**Lancia:** Ypsilon  
**Iveco:** Daily


mit „Blue&me“!  
 avec „Blue&me“!  
 met „Blue&me“!



Nuova 500:  
 Tasten entfernen  
 remove buttons  
 enlever bouton



### Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap





cramp  
 Schraubenzieher  
 clip

1. Green Wire (Vert)  
Park Brake (Frein à main)
2. Pink Wire (Rose) – Speed Pulse  
(Impulsion de Vitesse)
3. Purple Wire (Violet)  
Reverse (Marche arrière)


**BOOSTER AF:**  
 Belegung Mini-ISO prüfen und verbinden  
 Check configuration Mini-ISO and connect  
 determiner affectation des Mini-ISO contacts



A1 = Not connected	Non relié	
A2 = Not connected	Non relié	
A3 = Not connected	Non relié	
A4 = +12 Volt	+12 Volt	
A5 = Antenna Remote	Extérieur d'antenne	
A6 = Illumination	Illumination	
A7 = Ignition	Ignition	
A8 = Ground	Après contact/Masse/Maron	

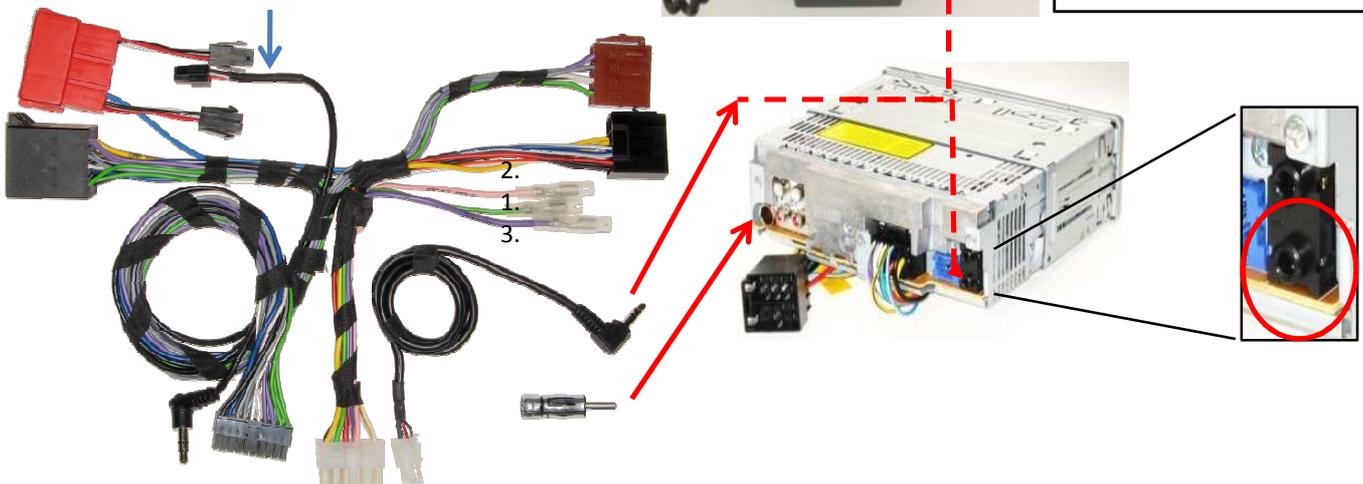

## Verstärker justieren adjust the amplifier

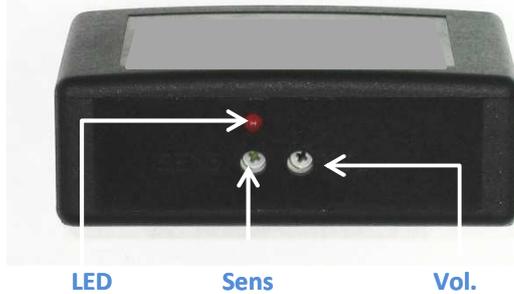

### Adjustment

After installation, you have to adjust the sensitivity and volume of the box. (You need a screwdriver to perform.)

Turn the sensitivity to the left (minimum) and set the adjustment for volume into middle position. Please start a mobile phone call now, by using the cars „blue&me“ system and hold-on. Turn up the sensitivity slowly to the right until the NF-signal is accepted, amplified and transferred to the front speaker.

Now, turn the adjustment for volume to the right or to the left to set the preferred volume level..

In case the incoming NF-signal level is too high, the red LED is lightning. Turn down the signal level in your phone- or telematic control box. This can also be done, if the signal is to weak.

### Einstellen

Nachdem die Verkabelung fertig gestellt ist, müssen noch die Sensitivität und die Lautstärke der Box eingestellt werden. Dazu erst das Poti für Sens. ganz nach links und das Poti für Vol in die Mitte drehen.

Ein Telefongespräch über die verbaute FSE führen. Nun das Poti für die Sensitivität langsam nach rechts drehen, bis die Box das NF-Signal erkennt, verstärkt und auf die Frontlautsprecher legt.

Nun die Lautstärke des ausgegebenen Signals einstellen. Dazu das Poti langsam nach rechts bzw. links drehen, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Die LED beginnt zu leuchten, wenn das eingehende NF-Signal zu stark ist. In diesem Fall kann die Stärke dieses Signals evtl. im Telefon- oder Telematiksteuergerät des Fahrzeugs angepasst werden. Dies ist evtl. auch bei zu niedrigem Wert möglich.

## Funktionen Lenkradtasten buttons operation



1	Lautstärke +	volume +
2	Lautstärke -	volume -
3	kurz: Ordner – oder Senderspeicher - lang: Sendersuchlauf -	short: folder - or preset – long: seek -
4	kurz: Ordner + oder Senderspeicher + lang: Sendersuchlauf +	short: folder + or preset + long: seek +
5	Mute	Mute
6	kurz: Telefon annehmen lang: Telefon ablehnen	short: phone hook on long: phone hook off
7	Nur im Audiomenu: Titel + oder Freq. + 0,05	AUDIO menu only: titel + or freq. + 0,05
8	Nur im Audiomenu: Titel - oder Freq. - 0,05	AUDIO menu only: titel - or freq. - 0,05
9	Quellenwahl	source

E24 10R - 020339

E1 10R - 025004

Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may obtain errors. The information and illustrations are non-binding.  
Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.  
Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.  
Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.