


CA-R-CG.001

STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening

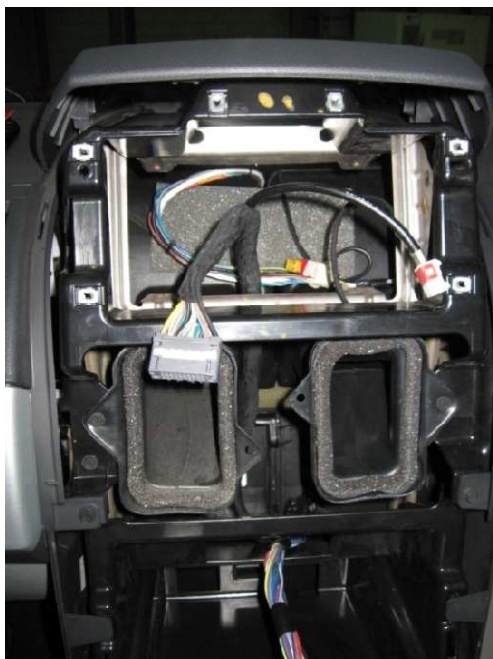


Dodge Avenger, Caliber, Nitro

Chrysler 300C, Sebring (JS 07 →)

Jeep Grand Cherokee WH (2005 → 2010)

All cars above with/without OE amplifier.

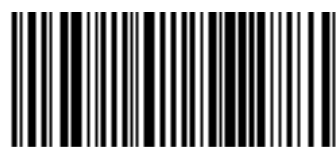


4988028002205

Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap




Phillips screwdriver
Kreuzschraubendreher
tournevis cruciforme
clip

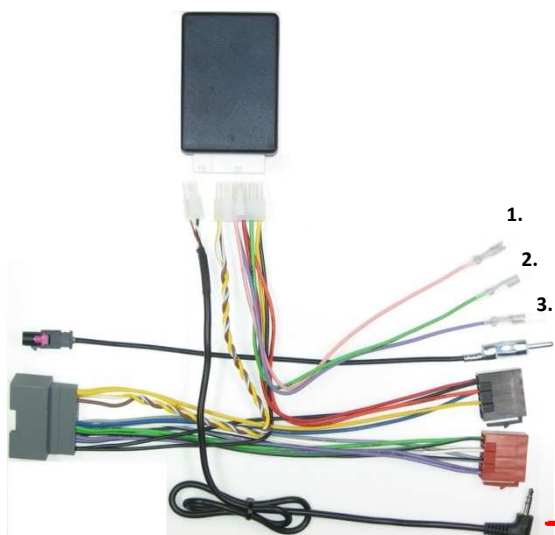


- 1.
- 2.
- 3.



1. **Pink Wire (Rose) – Speed Pulse (Impulsion de Vitesse)**
2. **Green/White Wire (Vert/Blanc) Parking Brake (Frein à main)**
3. **Purple/White Wire (Violet/Blanc) Reverse (Marche arrière)**

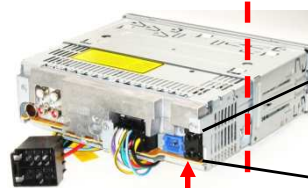

- A1 = Not connected
Non relié
- A2 = Not connected
Non relié
- A3 = Not connected
Non relié
- A4 = +12 Volt
+12 Volt
- A5 = Antenna Remote
Extérieur d'antenne
- A6 = Illumination
Illumination
- A7 = Ignition
Ignition
- A8 = Ground
Après contact/Masse/Maron




E1 10R - 025004

Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may obtain errors. The information and illustrations are non-binding.
Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.
Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.
Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.

CA-R-CG.001

STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuuraafstandsbediening

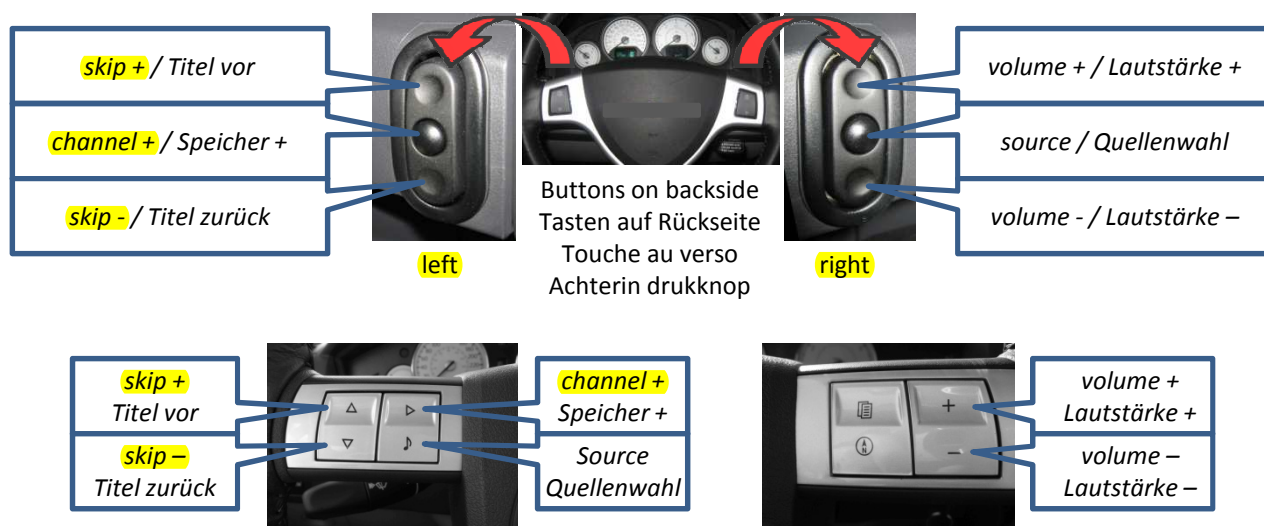

How to change loudness and fader settings at original power amplifier (presence depending on equipment version)
Verstärker-Verhältnis und Fader am original Verstärker einstellen (Nicht bei allen Ausstattungsvarianten vorhanden)
Comment ajuster la relation de l'amplificateur et du fader par rapport au amplificateur original (pas disponible pour toutes les variantes d'équipement)

1.

To switch into configuration mode, press *channel +* once and *source* shortly afterwards.

Configuration mode is active when the center display shows the picture below.

Um in den Einstellungsmodus zu wechseln, müssen die Tasten *Speicher +* und *Quellenwahl* schnell hintereinander gedrückt werden. Der Konfigurationsmodus ist aktiv, wenn das mittlere Display aussieht wie im Bild unten.

Pour changer en mode de configuration, appuyez les touches *mémoire +* et *choix de source* vite l'une après l'autre.



2.

Adjust the volume with button *vol. +* or *vol. -*. Adjust the fader with button *skip +* or *skip -*.

Verstärker-Verhältnis mit den Tasten *vol. +* und *vol. -* verändern. Die Taste *skip +* oder *skip -* stellt den Fader.

Ajustez le volume avec les touches *vol. +* ou *vol. -*. Ajustez le fader avec les touches *skip +* ou *skip -*.

3.

To end the configuration mode, complete with step 1 again.

Den Konfigurationsmodus wieder mit Schritt 1 beenden.

Répétez le premier pas pour terminer le mode de configuration.