

FUSION® MS-UD/AV755

SISTEMA DI INTRATTENIMENTO PER LA NAUTICA
MANUALE UTENTE



ITALIANO

FUSION®
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2017 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, FUSION® e il logo Fusion sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. FUSION-Link™ è un marchio di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ e Google Play™ sono marchi di Google Inc. Apple®, il logo Apple, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano®, iPhone® e Lightning™ sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store™ è un marchio di servizio di Apple Inc. Il marchio e il logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. HDMI® è un marchio registrato di HDMI Licensing, LLC. , NMEA 2000® e il logo NMEA 2000 sono marchi registrati della National Marine Electronics Association. Pandora® è un marchio registrato di Pandora Media, Inc. Sirius, XM e tutti i marchi e i logo correlati sono marchi di Sirius XM Radio Inc. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

"Concepito per iPod e iPhone" indica che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento rispettivamente con un iPod o un iPhone e che lo sviluppatore attesta che l'accessorio è conforme agli standard di prestazione Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. Tenere presente che l'uso di questo accessorio con un iPhone potrebbe influire sulle prestazioni della rete wireless.

Sommario

Operazioni preliminari

Contenuto della confezione	1
Comandi dello stereo	1
Uso della manopola per selezionare le voci	1
Immissione di testo	1
Attivazione della modalità standby	1
Schermo dello stereo	2
Connessione del lettore multimediale	2
Compatibilità del lettore multimediale	2
Collegamento di un lettore multimediale utilizzando la dock	2
Collegamento di un dispositivo USB mediante il cavo USB	2
Collegamento di un dispositivo ausiliario	3
Selezione di una sorgente	3
Regolazione del volume	3
Regolazione dei toni	3
Zone degli altoparlanti	3
Regolazione del filtro del subwoofer	3
Telecomando a infrarossi	4
Collegamento di un orologio Garmin® compatibile	4

Riproduzione di un dispositivo Bluetooth

Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile	4
Informazioni sulla portata di Bluetooth	5
Selezione di una sorgente Bluetooth differente	5
Impostazioni della sorgente Bluetooth	5
Applicazione per smartphone FUSION-Link	5

Riproduzione di DVD e CD

Inserimento di un DVD o CD	5
Impostazione della regione DVD	5
Riproduzione di un DVD o CD	5
Espulsione di un DVD	5

Riproduzione di dispositivi USB, MTP e Apple

Impostazione della ripetizione di un brano	6
Riproduzione casuale	6
Informazioni sul file MTP	6

Servizio Pandora

Download dell'applicazione Pandora	6
Controllo della radio Pandora con lo stereo	6

Radio

Impostazione della regione di sintonizzazione	6
Cambio della stazione radio	6
Preselezioni	7
Memorizzare una stazione	7
Selezione di una preselezione da un elenco	7
Rimozione delle preselezioni	7

Riproduzione DAB

Impostazione della regione di sintonizzazione	7
Ricerca di stazioni DAB	7
Modifica delle stazioni DAB	7
Selezione di una stazione DAB da un elenco	7
Selezione di una stazione DAB da una categoria	7
Preselezioni DAB	7
Memorizzare una stazione DAB	7
Selezione di una preselezione DAB da un elenco	7
Rimozione delle preselezioni DAB	7

Riproduzione dell'audio da un TV con Audio Return Channel

Radio satellitare SiriusXM

Attivazione della sorgente SiriusXM	8
Come individuare l'ID radio SiriusXM	8

Attivazione di un abbonamento SiriusXM	8
Selezione di una categoria	8
Controlli parentali	8
Sblocco dei controlli parentali	8
Blocco dei canali	8
Cancellazione di tutti i canali bloccati	8
Modifica della password dei controlli parentali	8
Risoluzione dei problemi di SiriusXM	9
Impostazioni generali	9
Appendice	9
Registrazione del MS-UD/AV755	9
Aggiornamenti software	10
Prodotti True-Marine™	10
FUSION-Link	10
Informazioni su NMEA 2000	10
Telecomandi cablati opzionali	10
Configurazione di un telecomando cablato opzionale	10
Ethernet e supporto wireless	10
Risoluzione dei problemi	10
Lo stereo non risponde alla pressione dei tasti	10
Lo stereo resta bloccato quando viene collegato a un dispositivo Apple	10
Lo stereo non rileva il dispositivo Apple connesso	10
Il dispositivo Apple è entrato in modalità di protezione termica	11
Il dispositivo MTP non risponde	11
Lo stereo non trova tutti i file musicali presenti sul dispositivo MTP	11
L'audio Bluetooth viene interrotto da brevi pause	11
Lo stereo non visualizza tutte le informazioni sui brani dalla sorgente Bluetooth	11
Caratteristiche tecniche	11

Indice

Operazioni preliminari

Contenuto della confezione

- Due piastre di montaggio
- Minuteria di montaggio
 - Quattro viti autofilettanti con diametro di 4,2 mm (8 poll.)
 - Quattro viti senza dado M4
- Cavo di alimentazione e cavo dell'altoparlante
- Splitter RCA
- Cavo da Micro-USB a USB (solo modelli UD)
- Cavo da connettore Lightning™ a USB (solo modelli UD)
- Cavo Apple® da 30 pin a USB (solo modelli UD)
- Telecomando (solo modelli AV)
- Due batterie AAA (solo modelli AV)

Comandi dello stereo



①		<ul style="list-style-type: none"> • Premere per aprire un menu. • Premere per tornare alla schermata precedente o al menu.
②		Premere per scorrere le sorgenti disponibili.
③		<ul style="list-style-type: none"> • Premere per sospendere o riprendere. • Sorgente AM, FM: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Premere per scorrere tra le modalità di sintonizzazione: auto, manuale e predefiniti (se sono stati salvati almeno due predefiniti). ◦ Tenere premuto per salvare questa stazione come predefinito. • Sorgente SIRIUSXM: premere per scorrere tra le modalità di sintonizzazione (auto e predefiniti), se è stato salvato almeno un canale predefinito. • Sorgente DAB: premere per cercare stazioni DAB.
④		<ul style="list-style-type: none"> • Premere per passare alla traccia precedente, se si utilizza una sorgente applicabile. • Selezionare per riavvolgere la traccia precedente, se si utilizza una sorgente applicabile. • Sorgente AM, FM: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Premere per sintonizzarsi sulla stazione precedente. ◦ Tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo modalità manuale). • SorgenteAUX1, AUX2: premere per ridurre il guadagno della sorgente collegata. • Sorgente ARC premere per ridurre il guadagno per la sorgente collegata (solo FUSION® MS-AV755). • Sorgente SIRIUSXM: premere per tornare al canale precedente. • Sorgente DAB: premere per tornare alla stazione DAB precedente nell'ensemble. Quando si raggiunge l'inizio dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente all'ultima stazione disponibile nel precedente ensemble.

⑤		<ul style="list-style-type: none"> • Premere per passare alla traccia successiva, se si utilizza una sorgente applicabile. • Selezionare per mandare avanti veloce la traccia corrente, se si utilizza una sorgente applicabile. • Sorgente AM, FM: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Premere per sintonizzarsi sulla stazione successiva. ◦ Tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo modalità manuale). • SorgenteAUX1, AUX2: premere per aumentare il guadagno della sorgente collegata. • Sorgente ARC: premere per aumentare il guadagno per la sorgente collegata (solo FUSION MS-AV755). • Sorgente SIRIUSXM: premere per passare al canale successivo. • Sorgente DAB: premere per avanzare alla stazione DAB successiva nell'ensemble. Quando si raggiunge la fine dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente alla prima stazione disponibile nel successivo ensemble.
⑥		<ul style="list-style-type: none"> • Premere per disattivare l'audio dell'uscita audio. • Premere per riattivare l'audio. Il volume continua sul livello impostato in precedenza. • Pandora®: tenere premuto per comunicare a Pandora di non riprodurre la traccia.
⑦		<ul style="list-style-type: none"> • Pandora: tenere premuto per comunicare a Pandora il gradimento della traccia e per richiedere altre tracce simili a quella riprodotta su questa stazione.
⑧	Manopola	<ul style="list-style-type: none"> • Ruotare per regolare il volume. • Premere per passare da una zona all'altra durante la regolazione del volume. • Tenere premuto per almeno un secondo per regolare i livelli di subwoofer. • Ruotare per scorrere i menu o regolare un'impostazione. • Premere per selezionare l'opzione evidenziata.
⑨		<ul style="list-style-type: none"> • Premere per attivare o disattivare lo stereo. • Tenere premuto per 6 secondi per reimpostare lo stereo.
Non visualizzato		<ul style="list-style-type: none"> • Premere per espellere un CD o DVD inserito (solo FUSION MS-AV755). • Ubicato sul retro dello stereo e accessibile esclusivamente quando lo sportello è aperto (<i>Inserimento di un DVD o CD, pagina 5</i>).

Uso della manopola per selezionare le voci

È possibile utilizzare la manopola per evidenziare e selezionare voci sullo schermo.

- Ruotare la manopola per evidenziare un elemento sullo schermo.
- Premere la manopola per selezionare l'opzione evidenziata.

Immissione di testo



È possibile immettere testo per modificare i valori di alcuni campi di impostazioni sul dispositivo.

- 1 In un campo delle impostazioni che consente di inserire del testo, selezionare per eliminare i caratteri esistenti.
- 2 Utilizzare la manopola per scegliere una lettera, quindi premere la manopola per selezionarla.
- 3 Aggiungere altre lettere per completare l'inserimento del testo.
- 4 Tenere premuta la manopola per salvare il nuovo testo.

Attivazione della modalità standby


È possibile impostare lo stereo perché passi in modalità standby di risparmio energetico premendo . Premendo di nuovo l'attivazione richiede meno dei 30 secondi consueti.

NOTA: quando lo stereo viene impostato per utilizzare la modalità standby di risparmio energetico, continua ad assorbire corrente dalla batteria. L'assorbimento di corrente massimo in modalità standby è di 200 mA.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Modalità Standby**.
Ora lo stereo entra in modalità standby quando si preme .

Schermo dello stereo

Le informazioni visualizzate sullo schermo dello stereo variano a seconda della sorgente selezionata. Questo esempio mostra lo stereo che riproduce una traccia da un dispositivo USB connesso.

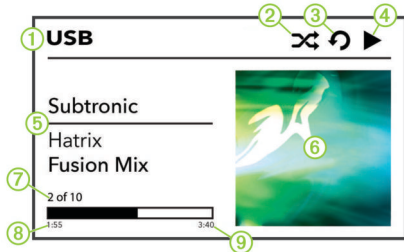

①	Sorgente
②	Icona di stato Casuale
③	Icona di stato Ripeti
④	Icona di stato Riproduzione
⑤	Dettagli della traccia (se disponibili)
⑥	Copertina dell'album (se disponibile da una sorgente USB compatibile) NOTA: la copertina dell'album non viene visualizzata durante la riproduzione di tracce da un dispositivo collegato mediante Bluetooth®.
⑦	Numero della traccia corrente rispetto al numero totale di tracce nella sequenza brani (se disponibile)
⑧	Tempo trascorso
⑨	Durata della traccia

Connessione del lettore multimediale

⚠ ATTENZIONE

È possibile rimuovere il lettore multimediale da una custodia per inserirlo nella dock.

Inserire il lettore multimediale con lo schermo rivolto verso l'alto.

Non forzare mai il lettore multimediale per inserirlo nella dock.

Fare attenzione nel rimuovere il lettore multimediale dalla dock, poiché le superfici potrebbero essere calde.

Scollegare sempre il lettore multimediale dallo stereo quando non è in uso e non lasciarlo sull'imbarcazione. Ciò consente di ridurre il rischio di furti e di danni causati da temperature estreme.

Non rimuovere il lettore multimediale e non utilizzare lo stereo distraendosi dalla guida dell'imbarcazione. Verificare e rispettare tutte le disposizioni nautiche e quelle di utilizzo.

Lo stereo è compatibile con una serie di lettori multimediali, inclusi gli smartphone e altri dispositivi mobili. È possibile collegare un lettore multimediale compatibile utilizzando una connessione wireless Bluetooth o una connessione USB alla docking station integrata (solo modelli UD), il cavo USB sulla parte posteriore dello stereo o a una dock multimediale esterna UNI-Dock opzionale.

NOTA: se si collega un lettore multimediale Apple alla porta USB sullo stereo, è necessario disattivare Bluetooth sul lettore multimediale oppure annullare l'associazione della connessione Bluetooth dallo stereo per evitare possibili problemi di riproduzione dei supporti.

Compatibilità del lettore multimediale

Se si dispone di un modello UD, è possibile utilizzare i cavi dell'adattatore inclusi per collegare lettori multimediali alla docking station interna o il connettore ubicato sul retro dello stereo. Se si dispone di un modello AV, è possibile utilizzare i cavi USB in dotazione al lettore multimediale per collegare il lettore al connettore sul retro dello stereo.



Solo i lettori multimediali dotati di porte sulla parte inferiore, non sui lati, sono compatibili con la docking station. I lettori multimediali con dimensioni maggiori di 144 × 71 × 13 mm (5,67 × 2,80 × 0,52 poll.) non sono compatibili con la docking station.

Connettore del cavo nella Dock	Dispositivi
Connettore micro-USB	Lettori multimediali supportati. Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com .
Apple Connettore a 30 pin	Apple iPhone® 4s.
Connettore Lightning Apple	Apple iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c e iPhone 5. iPod touch® (5a e 6a generazione) e iPod nano® (7a generazione).


È anche possibile collegare un'unità flash USB con formattazione FAT32 o NTFS direttamente alla porta USB.


Collegamento di un lettore multimediale utilizzando la dock

È possibile collegare un lettore multimediale compatibile utilizzando la dock universale integrata nei modelli UD.

- 1 Far scorrere il pulsante sulla parte superiore dello stereo e tirare verso il basso per aprire lo sportello.
- 2 Estrarre il vassoio del dispositivo.
- 3 Inserire il cavo adattatore  nella porta USB .

NOTA: è possibile collegare un'unità flash USB direttamente alla porta USB.

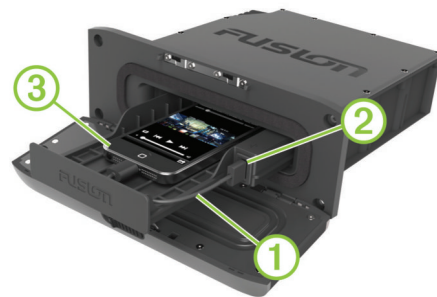

- 4 Collegare il cavo adattatore al lettore multimediale  e posizionarlo nel vassoio del dispositivo.

NOTA: se si collega un dispositivo Android™ allo stereo, è necessario sbloccare il dispositivo prima di collegare il cavo adattatore.

- 5 Inserire il vassoio del dispositivo facendolo scorrere verso l'interno e chiudere lo sportello.

Collegamento di un dispositivo USB mediante il cavo USB

È possibile collegare un dispositivo USB al cavo USB sulla parte posteriore dello stereo.

- 1 Individuare il cavo USB sulla parte posteriore dello stereo.
- 2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB.

Collegamento di un dispositivo ausiliario

È possibile collegare diversi dispositivi ausiliari allo stereo. Tali dispositivi sono dotati di connettori RCA, di un'uscita di linea o di un'uscita dell'auricolare.

- 1 Individuare i connettori ausiliari sul fascio di conduttori.
- 2 Se necessario, collegare un cavo adattatore da RCA a 3,5 mm al dispositivo ausiliario.
- 3 Collegare il dispositivo ausiliario ai connettori RCA sul fascio di cavi.

Regolazione del guadagno per il dispositivo ausiliario

È possibile regolare il guadagno per il dispositivo ausiliario collegato per usufruire di un livello di volume simile a quello di altre sorgenti multimediali. È possibile regolare il guadagno in incrementi di 1 dB.

- 1 Selezionare una sorgente ausiliaria.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per aumentare il guadagno, selezionare ►►.
 - Per ridurre il guadagno, selezionare ◄◄.

Dispositivo ausiliario	Impostazioni di guadagno (dB) consigliate
Lettore multimediale portatile con uscita auricolare	da -9 dB a -6 dB
Lettore CD/DVD con uscita di linea	-6 dB
Lettore multimediale portatile con uscita di linea	0 dB
Console di gioco con uscita di linea	0 dB
Apparecchiatura audio/visiva precedente con uscita di linea (ad esempio, VHS o piastra di registrazione)	da 6 dB a 9 dB

NOTA: per usufruire della qualità audio ottimale durante l'uso di un lettore multimediale portatile con uscita auricolare, potrebbe essere necessario regolare il controllo del volume sul lettore multimediale, invece di regolare il guadagno.

Selezione di una sorgente

- 1 Selezionare ↻.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Ruotare la manopola per evidenziare una sorgente.
 - Selezionare ripetutamente ↻ per evidenziare una sorgente.
- 3 Premere la manopola per selezionare la sorgente.

Regolazione del volume

- 1 Utilizzare la manopola per regolare il volume.
- 2 Se necessario, premere la manopola per passare da una zona all'altra.
SUGGERIMENTO: per controllare tutte le zone contemporaneamente, premere la manopola finché tutte le zone non vengono evidenziate.

Regolazione dei toni

- 1 Selezionare 📏 > Impostazioni > Tono.
- 2 Utilizzare la manopola per regolare il livello.
- 3 Premere la manopola per passare a un tono differente.

Zone degli altoparlanti

È possibile riunire gli altoparlanti in un'unica area nelle zone degli altoparlanti. In questo modo è possibile controllare il livello audio delle singole zone. Ad esempio, è possibile che si desideri un livello audio più basso in cabina e più alto sul ponte.

È possibile collegare in parallelo fino a due paia di amplificatori per zona per aumentare l'uscita dell'amplificatore.

Le zone 1 e 2 sono alimentate dall'amplificatore di bordo. Per utilizzare le uscite di linea RCA e le uscite del subwoofer RCA, è necessario collegare amplificatori esterni.

È possibile impostare il bilanciamento, il limite del volume, il livello di subwoofer e il nome per ciascuna zona.

Configurazione delle zone degli altoparlanti

- 1 Selezionare 📏 > Impostazioni > Zona.
- 2 Selezionare una zona.
- 3 Selezionare una o più opzioni:
NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili per tutte le zone.
 - Per disattivare la zona e rimuoverla dalle pagine di livello audio, selezionare **Abilitato** per deselegionare la casella di controllo. Quando una zona è disattivata, non è possibile modificare alcuna impostazione per tale zona.
 - Per collegare le zone 1 e 2, selezionare **Collega alla zona 1** per selezionare la casella di controllo.
 - Per regolare il bilanciamento dell'altoparlante destro e sinistro per questa zona, selezionare **Bilanciamento** e utilizzare la manopola per impostare il bilanciamento.
 - Per limitare l'uscita del volume massimo di questa zona, selezionare **Limite volume** e utilizzare la manopola per impostare il limite.
 - Per impostare il livello del subwoofer per questa zona, selezionare **Livello subwoofer** e utilizzare la manopola per impostare il livello.
SUGGERIMENTO: per aprire il livello del subwoofer da qualsiasi schermata, tenere premuta la manopola per tre secondi.
 - Per fornire un nome alla zona, selezionare **Nome** (*Immissione di testo*, pagina 1).
 - Affinché sia possibile controllare il volume di questa zona da un altro amplificatore o stereo e fornire un livello audio di linea in uscita fisso, selezionare **Controllo volume** per deselegionare la casella di controllo (solo zone 3 e 4).

Collegamento delle zone

Il collegamento delle zone consente di mantenere sincronizzati i livelli del volume delle due zone. La regolazione del volume di una delle zone collegate influisce su entrambe le zone.

- 1 Selezionare 📏 > Impostazioni > Zona > Zona 2.
- 2 Selezionare **Collega alla zona 1**.

Quando le zone 1 e 2 sono collegate, + viene visualizzato tra le zone 1 e 2 sulla schermata del volume.

NOTA: una volta collegate le zone 1 e 2, non è possibile regolare individualmente il volume di ciascuna zona.

Disattivazione degli amplificatori interni

Se non si collegano gli amplificatori direttamente alle zone 1 e 2, è possibile disattivare gli amplificatori interni per ridurre il consumo energetico.

- 1 Selezionare 📏 > Impostazioni > Zona.
- 2 Selezionare **Amps On** per deselegionare la casella di controllo.

Regolazione del limite del subwoofer


È possibile regolare il livello del subwoofer per ciascuna zona.

- 1 Selezionare 📏 > Impostazioni > Zona.
- 2 Selezionare una zona.
- 3 Selezionare **Livello subwoofer**.
- 4 Utilizzare la manopola per regolare il livello del subwoofer.
- 5 Premere la manopola per salvare la selezione.

Regolazione del filtro del subwoofer

È possibile utilizzare l'impostazione relativa al filtro del subwoofer per controllare la frequenza massima del subwoofer,












al fine di armonizzarla con il suono prodotto dagli altoparlanti e dal subwoofer. I segnali audio al di sopra della frequenza selezionata non vengono passati al subwoofer. L'impostazione si applica a tutte le uscite del subwoofer.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Filtro subwoofer**.
- 2 Selezionare una frequenza.
- 3 Premere la manopola per salvare la selezione.

Telecomando a infrarossi

È possibile utilizzare il telecomando a infrarossi (IR) per controllare lo stereo AV. I pulsanti del telecomando funzionano in modo analogo ai pulsanti del dispositivo. Il risultato della pressione di un pulsante varia in base alla sorgente multimediale attiva.

NOTA: il telecomando è incluso solo nei modelli AV.


Pulsante	Funzione
	Attiva e disattiva il dispositivo.
	Scorre le sorgenti disponibili.
DSP	Visualizza la traccia del CD, il capitolo del DVD e il titolo che si sta visualizzando o ascoltando sul TV collegato.
ZOOM	Ingrandisce/riduce l'immagine del DVD.
SUB-T	Scorre le lingue dei sottotitoli disponibili per il DVD.
DVD	Apri il menu di impostazione del DVD sul TV collegato.
MNU	<ul style="list-style-type: none"> • Apre il menu di navigazione. • DVD source: apre il menu nel TV collegato.
	Disattiva e riattiva l'audio.
Frecce	Consentono di scorrere i menu e le impostazioni.
SEL	Seleziona l'opzione o l'impostazione evidenziata.
RPT	Ripete la selezione corrente.
RDM	Riproduce le tracce o i capitoli in ordine casuale.
	Comunica a Pandora il gradimento di una traccia e consente di richiedere altre tracce simili a quella riprodotta su questa stazione.
	Per chiedere a Pandora di non riprodurre questa traccia.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mette in pausa o riprende la traccia corrente, quando si utilizza una sorgente applicabile. • Scorre le modalità di sintonizzazione (auto, manuale e preselezioni), quando si utilizza una sorgente applicabile.
	Premere una volta per interrompere la riproduzione. Premere due volte per tornare all'inizio.
	Passa al canale, preselezione o traccia precedente, quando si utilizza una sorgente applicabile.
	Manda indietro (riavvolge) la traccia o il capitolo.
	Manda avanti (avanti veloce) la traccia o il capitolo.
	Passa al canale, preselezione o traccia successiva, quando si utilizza una sorgente applicabile.
Pulsanti numerici	Consente di immettere numeri e informazioni numeriche, ad esempio numeri di tracce specifiche.

Collegamento di un orologio Garmin® compatibile

Per un elenco degli orologi Garmin compatibili, visitare il sito Web apps.garmin.com.

Per ulteriori informazioni sull'orologio, consultare il relativo manuale all'indirizzo www.garmin.com.

- 1 Seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'orologio, installare l'app FUSION-Link™ Lite dallo store Connect IQ™ sull'orologio.

- 2 Sullo stereo, selezionare la sorgente Bluetooth.
- 3 Selezionare  > **Visibile** per rendere lo stereo visibile all'orologio Garmin compatibile.
- 4 Posizionare l'orologio entro il raggio di copertura di 3 m (10 piedi) dello stereo.
NOTA: durante l'associazione, mantenersi a 10 m (33 piedi) dagli altri dispositivi ANT®.
- 5 Aprire l'app FUSION-Link Lite sull'orologio.
La prima volta che si apre l'app sull'orologio, l'orologio esegue automaticamente l'associazione e si connette allo stereo. Se è necessario associare un altro stereo, nell'app FUSION-Link Lite, selezionare **Impostazioni** > **Associa nuovo**.
- 6 Controllare la riproduzione audio utilizzando l'app FUSION-Link Lite sull'orologio.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi, quando si trovano nell'area di copertura e quando l'app è aperta sull'orologio.

Riproduzione di un dispositivo Bluetooth

È possibile associare allo stereo fino a otto dispositivi multimediali Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione utilizzando i tasti, ma non è possibile sfogliare la raccolta musicale. È necessario selezionare il brano o la sequenza brani sul dispositivo multimediale.

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista e la durata delle tracce dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale. La copertina dell'album e le icone di stato casuale e ripeti non sono supportate sulla tecnologia wireless Bluetooth.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile

È possibile riprodurre supporti da un dispositivo Bluetooth compatibile utilizzando una connessione wireless Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione musicale con l'app multimediale su un dispositivo Bluetooth oppure utilizzando l'app per smartphone FUSION-Link. Per informazioni sull'app FUSION-Link per i dispositivi Apple o Android compatibili, visitare il sito Web Apple App StoreSM o accedere allo store Google PlayTM.

- 1 Selezionare la sorgente Bluetooth.
- 2 Selezionare  > **Visibile** per rendere visibile lo stereo al dispositivo Bluetooth compatibile.
- 3 Attivare Bluetooth sul dispositivo Bluetooth compatibile.
- 4 Posizionare il dispositivo compatibile Bluetooth entro la portata di 10 m (33 piedi) dallo stereo.
- 5 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, cercare i dispositivi Bluetooth.
- 6 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, selezionare lo stereo dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 7 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, attenersi alle istruzioni visualizzate per associare e connettersi allo stereo rilevato.
Durante l'associazione, il dispositivo Bluetooth compatibile può richiedere di confermare un codice sullo stereo. Lo stereo non visualizza un codice, ma si collega correttamente quando il messaggio viene confermato sul dispositivo Bluetooth.
- 8 Se il dispositivo Bluetooth compatibile non si connette immediatamente allo stereo, ripetere i passi da 1 a 7.


Per impedire l'interruzione dell'audio in streaming sul Bluetooth wireless, è possibile disattivare l'impostazione Visibile dopo aver associato un dispositivo Bluetooth allo stereo.

Informazioni sulla portata di Bluetooth

Lo stereo e i dispositivi wireless Bluetooth hanno una portata di 10 m (33 piedi). Per prestazioni ottimali, il dispositivo wireless Bluetooth deve avere anche una linea di vista priva di ostacoli allo stereo.

Selezione di una sorgente Bluetooth differente

Quando si dispone di più di un dispositivo Bluetooth associato allo stereo, è possibile selezionare una sorgente differente laddove necessario. È possibile collegare allo stereo fino a otto dispositivi Bluetooth.

- 1 Con la sorgente **BT** selezionata, selezionare .
- 2 Selezionare un dispositivo Bluetooth.

Impostazioni della sorgente Bluetooth

Con la sorgente BT selezionata, selezionare .

Visibile: consente ai dispositivi Bluetooth di rilevare lo stereo. È possibile disattivare questa impostazione per impedire la possibile interruzione dell'audio dopo l'associazione di un dispositivo Bluetooth allo stereo.

Rimuovi dispositivo: rimuove il dispositivo Bluetooth dallo stereo. Per ascoltare nuovamente l'audio da questo dispositivo Bluetooth, è necessario associare nuovamente il dispositivo.

Applicazione per smartphone FUSION-Link

Utilizzare l'applicazione FUSION-Link per smartphone sul dispositivo Apple o Android compatibile per regolare il volume dello stereo, cambiare la sorgente, controllare la riproduzione e configurare alcune impostazioni dello stereo.

L'applicazione comunica con lo stereo utilizzando la connessione Bluetooth per il dispositivo mobile. Collegare il dispositivo compatibile allo stereo mediante Bluetooth per utilizzare l'applicazione.

Per informazioni sull'applicazione per smartphone FUSION-Link per i dispositivi Apple o Android compatibili, accedere a Apple App Store o allo store Google Play.

Riproduzione di DVD e CD

La riproduzione di DVD e CD è disponibile esclusivamente sui modelli AV.

Inserimento di un DVD o CD


NOTA: per risultati ottimali, prima di inserire il disco, accertarsi che il disco non sia graffiato né danneggiato. Se necessario, pulire e asciugare il disco con un panno morbido, asciutto e privo di lanugine. Evitare di toccare la superficie del disco e l'esposizione alla luce diretta del sole.

- 1 Far scorrere il pulsante sulla parte superiore dello stereo e tirare verso il basso per aprire lo sportello.
- 2 Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- 3 Chiudere lo sportello.

La sorgente viene automaticamente modificata su DVD.

Impostazione della regione DVD


È necessario selezionare la regione DVD per poter riprodurre un DVD.

- 1 Selezionare  > **Regione sintonizzazione.**
- 2 Selezionare la regione.

Riproduzione di un DVD o CD


Prima di poter riprodurre un DVD o un CD, è necessario inserire il disco. Prima di poter riprodurre un DVD, è necessario selezionare la regione del DVD.

NOTA: i dischi con contenuti MP3 vengono visualizzati sulla TV collegata e controllati con il telecomando. Le informazioni MP3 su un disco inserito non vengono visualizzate sullo schermo dello stereo.

- 1 Con la sorgente **DVD** selezionata, selezionare  sul telecomando IR.
- 2 Utilizzare il telecomando IR per controllare la riproduzione.

NOTA: puntare il telecomando verso lo stereo per controllare la riproduzione. Visualizzare le selezioni sul TV collegato.

Espulsione di un DVD

- 1 Far scorrere il pulsante sulla parte superiore dello stereo e tirare verso il basso per aprire lo sportello.
- 2 Premere  all'interno dello sportello.

Riproduzione di dispositivi USB, MTP e Apple


È possibile collegare diversi lettori multimediali USB e smartphone allo stereo. Ad esempio, è possibile collegare uno smartphone Android, un'unità flash USB o un dispositivo Apple compatibile. La modalità di accesso alla sorgente USB dipende dal tipo di lettore multimediale collegato. Lo stereo è progettato per essere utilizzato con una connessione USB alla volta. Scollegare un dispositivo USB prima di collegarne un altro.

NOTA: se si collega un lettore multimediale Apple alla porta USB sullo stereo, è necessario disattivare Bluetooth sul lettore multimediale oppure annullare l'associazione della connessione Bluetooth dallo stereo per evitare possibili problemi di riproduzione dei supporti.

Letture multimediali	Selezioni delle sorgenti
Dispositivo Android	MTP
Dispositivo Apple	IPOD
unità flash USB	USB
Lettore multimediale MP3 (come dispositivo di archiviazione di massa)	USB NOTA: se il lettore multimediale MP3 non supporta l'archiviazione di massa quando viene collegato mediante USB, collegarlo allo stereo come dispositivo ausiliario (<i>Collegamento di un dispositivo ausiliario</i> , pagina 3).

È possibile sfogliare la raccolta musicale sulla sorgente USB utilizzando le categorie supportate dal dispositivo, ad esempio brani, album e artisti sui dispositivi MTP e Apple.

NOTA: la sorgente USB non supporta la ricerca nelle librerie. È possibile eseguire la ricerca nella struttura delle cartelle.


È anche possibile cercare i file in base alla struttura delle cartelle sul lettore multimediale. Ad esempio, da una sorgente IPOD, è possibile selezionare  > **Album.**

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista, la durata delle tracce e la copertina dell'album dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

NOTA: sistemi operativi e lettori multimediali diversi offrono livelli differenti di supporto per MTP. Per informazioni sulla compatibilità del dispositivo, visitare il sito Web www.fusionentertainment.com.


Impostazione della ripetizione di un brano

La funzione di ripetizione è disponibile sulle sorgenti MTP e USB.

- 1 Con una sorgente applicabile selezionata, selezionare .
- 2 Selezionare **Ripeti**.

Riproduzione casuale

La funzione di riproduzione casuale è disponibile sulle sorgenti MTP e USB.

- 1 Con una sorgente applicabile selezionata, selezionare .
- 2 Selezionare **Casuale**.

Informazioni sul file MTP

Dopo aver collegato il dispositivo MTP, lo stereo scarica l'elenco completo dei nomi dei brani dal dispositivo e crea un indice dei titoli dei brani. Questo processo deve essere completato prima dell'avvio della riproduzione musicale. Per i dispositivi con raccolte musicali molto grandi, tale processo può richiedere diversi minuti. Il numero di brani viene visualizzato durante il processo. È possibile utilizzare altre sorgenti mentre il processo è in esecuzione.

Per risultati ottimali, le cartelle musicali su un dispositivo MTP devono contenere massimo 300 file ciascuna. Se si superano i 300 file per cartella, il dispositivo MTP potrebbe smettere di rispondere e reimpostare la connessione al dispositivo.

I file musicali devono essere salvati in una cartella utilizzando uno dei seguenti nomi. La cartella deve essere salvata nella directory principale del dispositivo MTP.

- My Music
- My_Music
- mobile
- Musica

Queste istruzioni si applicano anche alle schede di memoria installate nel dispositivo MTP.

Servizio Pandora

Pandora è una radio gratuita personalizzata che offre costantemente musica. L'integrazione di Pandora richiede un dispositivo mobile compatibile con l'applicazione Pandora installata. Per ulteriori informazioni sui dispositivi mobili compatibili, visitare il sito Web www.pandora.com/anywhere/mobile.

NOTA: Pandora è attualmente disponibile negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda.

Download dell'applicazione Pandora

Prima di poter utilizzare il servizio Pandora sul dispositivo, è necessario scaricare e installare l'app Pandora sullo smartphone.

- 1 Sullo smartphone compatibile, aprire il negozio delle applicazioni e cercare Pandora.
- 2 Installare l'applicazione Pandora.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente dello smartphone o del dispositivo multimediale mobile.





Controllo della radio Pandora con lo stereo

È possibile controllare la radio Pandora utilizzando lo stereo invece che il dispositivo mobile. Mentre si controlla Pandora utilizzando lo stereo, non è possibile controllare Pandora utilizzando il dispositivo mobile.

Il controllo stereo della radio Pandora è disponibile solo sui dispositivi mobili Apple.

- 1 Aprire l'app Pandora sul dispositivo mobile.

- 2 Collegare un dispositivo mobile Apple utilizzando una connessione USB, quindi selezionare la sorgente **Pandora**.
NOTA: è necessario collegare un dispositivo mobile Apple utilizzando un collegamento USB invece di un collegamento Bluetooth quando si controlla Pandora con lo stereo.

- 3 Se necessario, selezionare un'opzione sullo stereo:
 - Per mettere in pausa le stazioni, selezionare **⏸**.
 - Per passare alla traccia successiva, selezionare **▶▶**.
 - Per comunicare a Pandora il gradimento di una traccia e per richiedere altre tracce simili a quella riprodotta su questa stazione, selezionare **👍**.
 - Per chiedere a Pandora di non riprodurre questa traccia, selezionare **👎**.
 - Per cambiare stazione, selezionare , quindi selezionare la stazione.
 - Per aggiungere una nuova stazione, selezionare  > **Aggiungi stazione** e selezionare la stazione.
 - Per eliminare una stazione, selezionare  > **Elimina stazione** e selezionare la stazione.
 - Per riprodurre in modo casuale tutte le stazioni Pandora, selezionare  > **Casuale**.

Per controllare nuovamente Pandora con il dispositivo mobile, selezionare la sorgente IPOD.

Radio

Per ascoltare una radio AM o FM, è necessario disporre di un'antenna AM/FM per la nautica collegata correttamente allo stereo e trovarsi nella portata di una stazione di trasmissione. Per istruzioni sul collegamento di un'antenna AM/FM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare la radio SiriusXM®, è necessario disporre della strumentazione e degli abbonamenti [Radio satellitare SiriusXM, pagina 8](#). Per istruzioni sul collegamento di un sintonizzatore per veicoli SiriusXM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare le stazioni DAB, è necessario disporre della strumentazione appropriata ([Riproduzione DAB, pagina 7](#)). Per istruzioni sul collegamento di un adattatore e di un'antenna DAB, consultare le istruzioni di installazione fornite con l'adattatore e l'antenna.

Impostazione della regione di sintonizzazione


È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni AM e FM.

Se si è collegati a un sintonizzatore SiriusXM e a un'antenna compatibile e si ha un abbonamento (solo in USA), selezionare la regione in cui si trova per ricevere correttamente le stazioni SiriusXM.

NOTA: SiriusXM non è disponibile in tutte le regioni.

Se si è collegati a un modulo DAB e a un'antenna (non inclusa) compatibili, selezionare la regione in cui ci si trova per ricevere correttamente le stazioni DAB.

NOTA: le stazioni DAB non sono disponibili in tutte le regioni.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Regione sintonizzazione**.
- 2 Selezionare la regione in cui ci si trova.

Cambio della stazione radio

- 1 Selezionare una sorgente applicabile, ad esempio **FM**.
- 2 Selezionare ripetutamente **▶▶** per scorrere le modalità di sintonizzazione:
 - Selezionare **Auto** per cercare e fermarsi sulla stazione successiva disponibile.

- Selezionare **Manuale** per selezionare manualmente una stazione.
- Selezionare **Preselezioni** per selezionare una stazione salvata come predefinita.

3 Selezionare ◀◀ o ▶▶ per sintonizzarsi sulla stazione.

Preselezioni

È possibile salvare le stazioni AM, FM preferite come preselezioni per un accesso semplificato.

È possibile salvare i canali SiriusXM preferiti se si è collegati a un sintonizzatore SiriusXM opzionale e a un'antenna.

Memorizzare una stazione

1 Con una sorgente applicabile selezionata, sintonizzare lo stereo su una stazione o su un canale.

2 Selezionare  > **Preselezioni**.

3 Selezionare **Salva correnti** o **Aggiungi preselezione**.

SUGGERIMENTO: è possibile salvare rapidamente la stazione o il canale selezionato come preselezione tenendo premuto ▶▶.

Selezione di una preselezione da un elenco


Prima di poter selezionare una preselezione da un elenco, è necessario memorizzare almeno una stazione o un canale.

1 Selezionare la sorgente applicabile.

2 Selezionare  > **Preselezioni**.

3 Selezionare una preselezione dall'elenco.

Rimozione delle preselezioni

1 Con un sorgente applicabile selezionata, selezionare  > **Preselezioni** > **Rimuovi preselezione**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per rimuovere una preselezione, selezionarla.
- Per rimuovere tutte le preselezioni, selezionare **Rimuovi tutte le preselezioni**.

Riproduzione DAB

Quando si collega un modulo Digital Audio Broadcasting (DAB) compatibile e un'antenna, ad esempio il MS-DAB100A allo stereo MS-UD/AV755, è possibile sintonizzarsi e riprodurre stazioni DAB.

Le trasmissioni DAB non sono disponibili in tutte le regioni. Se lo stereo non viene impostato su una regione compatibile, la sorgente DAB non è disponibile.

Impostazione della regione di sintonizzazione

È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni DAB.

1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Regione sintonizzazione**.

2 Selezionare la regione in cui ci si trova.

Ricerca di stazioni DAB

Prima di poter cercare stazioni DAB, è necessario collegare un modulo DAB compatibile e un'antenna (non inclusa) allo stereo. Poiché i segnali DAB vengono trasmessi solo in determinati Paesi, è necessario impostare anche la regione del sintonizzatore in una posizione in cui vengono trasmessi i segnali DAB.

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Selezionare ▶▶ per eseguire la ricerca di stazioni DAB disponibili.

Al termine della ricerca, verrà avviata la riproduzione della prima stazione trovata nell'ensemble.

NOTA: al termine della prima ricerca, è possibile selezionare nuovamente ▶▶ per cercare stazioni DAB. Al termine della seconda ricerca, il sistema avvia la riproduzione della prima stazione nell'ensemble ascoltata al momento dell'avvio della seconda ricerca.

Modifica delle stazioni DAB

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Se necessario, selezionare ▶▶ per eseguire la ricerca di stazioni DAB locali.

3 Selezionare ◀◀ o ▶▶ per cambiare la stazione.

Quando si raggiunge la fine dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente alla prima stazione disponibile nel successivo ensemble.

Selezione di una stazione DAB da un elenco

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Se necessario, selezionare ▶▶ per cercare stazioni DAB locali.

3 Selezionare  > **Navigare** > **Tutte le stazioni**.

4 Selezionare una stazione dall'elenco.

Selezione di una stazione DAB da una categoria

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Se necessario, selezionare ▶▶ per eseguire la ricerca di stazioni DAB locali.

3 Selezionare  > **Navigare** > **Categorie**.

4 Selezionare una categoria dall'elenco.

5 Selezionare una stazione dall'elenco.

Preselezioni DAB

È possibile salvare le stazioni DAB come preselezioni per un accesso semplificato.

È possibile memorizzare fino a 15 stazioni DAB.

Memorizzare una stazione DAB

1 Con la sorgente **DAB** selezionata, impostare lo stereo su una stazione DAB.

2 Selezionare  > **Navigare** > **Preselezioni** > **Salva correnti**.

SUGGERIMENTO: è possibile memorizzare rapidamente la stazione DAB selezionata tenendo premuto ▶▶.

Selezione di una preselezione DAB da un elenco


Prima di poter selezionare una preselezione DAB da un elenco, è necessario memorizzare almeno una stazione DAB.

1 Selezionare la sorgente **DAB**.

2 Selezionare  > **Navigare** > **Preselezioni** > **Mostra preselezioni**.

3 Selezionare una preselezione dall'elenco.

Rimozione delle preselezioni DAB

1 Con la sorgente **DAB** selezionata, selezionare  > **Navigare** > **Preselezioni**.

2 Selezionare un'opzione:




- Per rimuovere una preselezione, selezionare **Rimuovi preselezione**, quindi selezionare la preselezione.
- Per rimuovere tutte le preselezioni, selezionare **Rimuovi tutte le preselezioni**.

Riproduzione dell'audio da un TV con Audio Return Channel

Prima di poter utilizzare la sorgente Audio Return Channel (ARC), è necessario collegare un cavo compatibile con ARC HDMI® allo stereo e alla porta HDMI ARC di un televisore compatibile con ARC. Fare riferimento alle istruzioni di

installazione dello stereo e al manuale utente del TV per ulteriori informazioni.

NOTA: è possibile collegare un cavo compatibile con ARC solo al modello FUSION MS-AV755.

- 1 Sul televisore collegato allo stereo, selezionare la sorgente che si desidera ascoltare tramite lo stereo.
- 2 Sullo stereo, selezionare  > **ARC**.
- 3 Se necessario, selezionare  o  per regolare il livello di guadagno del segnale da un cavo compatibile con ARC.

Radio satellitare SiriusXM

Solo SiriusXM consente di ascoltare i programmi che ami, tutto da un'unica posizione. Oltre 140 canali disponibili, che includono musica, sport, notizie, talk-show, programmi comici e spettacoli. Benvenuto nel mondo della radio satellitare. Sintonizzatore per veicoli SiriusXM e abbonamento necessari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.siriusxm.com.

Attivazione della sorgente SiriusXM

È necessario attivare la sorgente SiriusXM prima di poter ascoltare la radio satellitare SiriusXM.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Regione sintonizzazione** > **USA**.

Come individuare l'ID radio SiriusXM

È necessario disporre dell'ID radio del sintonizzatore SiriusXM Connect prima di poter attivare l'abbonamento SiriusXM. È possibile individuare l'ID radio SiriusXM sul retro del sintonizzatore SiriusXM Connect o sulla confezione oppure impostando lo stereo sul canale 0.

Con la sorgente SiriusXM selezionata, selezionare  > **Canali** > **Tutti i canali** > **ID Radio 000**.


L'ID radio SiriusXM non include le lettere I, O, S o F.

Attivazione di un abbonamento SiriusXM

- 1 Con la sorgente SiriusXM selezionata, sintonizzarsi sul canale 1.
Dovrebbe essere possibile ascoltare il canale in anteprima. In caso contrario, controllare il sintonizzatore SiriusXM Connect, l'installazione dell'antenna e le connessioni e riprovare.
- 2 Sintonizzarsi sul canale 0 per individuare l'ID della radio.
- 3 Contattare l'assistenza clienti SiriusXM tramite telefono al numero (866) 635-2349 o visitare la pagina Web www.siriusxm.com/activatenow per abbonarsi negli Stati Uniti.
- 4 Fornire l'ID della radio.
Il processo di attivazione di solito richiede 10-15 minuti, ma può richiedere fino a un'ora. Affinché il sintonizzatore SiriusXM Connect riceva il messaggio di attivazione, è necessario che quest'ultimo sia alimentato e riceva il segnale SiriusXM.
- 5 Se il servizio non viene attivato entro un'ora, accedere alla pagina Web <http://care.siriusxm.com/refresh> oppure contattare SiriusXM chiamando il numero 1-855-MYREFRESH (697-3373).

Selezione di una categoria

È possibile controllare le categorie di canali disponibili quando si utilizza il metodo di sintonizzazione Categoria.


- 1 Con la sorgente SiriusXM selezionata, selezionare  > **Categoria**.
- 2 Selezionare una categoria.

Controlli parentali

La funzione di controllo parentale consente di limitare l'accesso a qualsiasi canale SiriusXM, inclusi quelli con contenuto per adulti. Quando la funzione di controllo parentale è attivata, è necessario immettere una password per sintonizzarsi sui canali bloccati. È anche possibile modificare la password di 4 cifre.

Sblocco dei controlli parentali



È possibile sbloccare i controlli parentali per accedere ai canali bloccati.

- 1 Con la sorgente **SIRIUSXM** selezionata, selezionare  > **Filtro famiglia**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Abilita**.
- 3 Immettere la password.

SUGGERIMENTO: la password predefinita è 0000.



I controlli parentali restano sbloccati finché non si spegne il veicolo o vengono nuovamente bloccati.

Blocco dei canali



- 1 Con la sorgente **SIRIUSXM** selezionata, selezionare  > **Filtro famiglia**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Abilita**.
- 3 Immettere la password.
SUGGERIMENTO: la password predefinita è 0000.
- 4 Selezionare **Abilita/Disabilita**.
Viene visualizzato un elenco dei canali disponibili.
- 5 Selezionare uno o più canali da bloccare, quindi selezionare .
- 6 Deselezionare la casella di controllo **Abilita** per bloccare i controlli parentali.

Non è possibile accedere ai canali bloccati se i controlli parentali sono bloccati. Per sintonizzarsi sui canali bloccati, è necessario sbloccare i controlli parentali.

Cancellazione di tutti i canali bloccati

- 1 Con la sorgente **SIRIUSXM** selezionata, selezionare  > **Filtro famiglia** > **Abilita**.
- 2 Immettere la password.
- 3 Selezionare  > **Filtro famiglia** > **Ripristina bloccati**.


Modifica della password dei controlli parentali

- 1 Con la sorgente **SIRIUSXM** selezionata, selezionare  > **Filtro famiglia** > **Abilita**.
- 2 Immettere la password.
- 3 Selezionare  > **Filtro famiglia** > **Cambia PIN**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Risoluzione dei problemi di SiriusXM

Avviso	Descrizione	Risoluzione
Verificare antenna	La radio ha rilevato un errore con l'antenna SiriusXM. Il cavo dell'antenna potrebbe essere scollegato o danneggiato.	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato al sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect. Verificare che il cavo dell'antenna non sia danneggiato e privo di difetti. Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato. I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore di prodotti audio per veicoli locale o sul sito Web www.shop.siriusxm.com.
Verifica sintonizzatore	Lo stereo non riesce a comunicare correttamente con il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect. Il sintonizzatore potrebbe essere scollegato o danneggiato.	Verificare che il cavo del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect sia collegato saldamente allo stereo.
Nessun segnale	Il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect non è in grado di ricevere correttamente il segnale satellitare SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che l'antenna SiriusXM si trovi all'aperto con una vista del cielo priva di ostacoli. Verifica che l'antenna SiriusXM sia montata in modo sicuro. Rimuovere gli ostacoli sopra o accanto all'antenna SiriusXM. Verificare che il cavo dell'antenna non sia danneggiato e privo di difetti. Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato. I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore di prodotti audio per veicoli locale o sul sito Web www.shop.siriusxm.com. Consultare le istruzioni di installazione del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect per ulteriori informazioni sull'installazione dell'antenna.
Abbonamento aggiornato	La radio ha rilevato una modifica nello stato dell'abbonamento SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare un pulsante per cancellare il messaggio. Visitare il sito Web www.siriusxm.com o contattare 866-635-2349 in caso di domande relative al proprio abbonamento.
Canale non disponibile	Il canale richiesto non è un canale SiriusXM valido o il canale ascoltato non è più disponibile. È possibile che venga visualizzato questo messaggio la prima volta che si collega un nuovo sintonizzatore SiriusXM Connect.	Visitare il sito Web www.siriusxm.com per ulteriori informazioni sull'allineamento dei canali SiriusXM.
Canale non in abbonamento	Il canale richiesto non è incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM o il canale ascoltato non è più incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM.	Visitare il sito Web www.siriusxm.com o chiamare il numero 866-635-2349 per ulteriori informazioni sul pacchetto di abbonamento o per abbonarsi al canale.
Canale bloccato	Il canale richiesto è bloccato dalla funzione di controllo parentale.	Nel Manuale Utente, consultare la sezione relativa al controllo parentale per sbloccare i canali.

Impostazioni generali

Selezionare  > **Impostazioni**.

NOTA: quando una casella di controllo è selezionata, l'opzione è attivata. Quando la casella di controllo è deselezionata, l'opzione è disattivata.

Tono: regola i bassi, i mezzitoni e gli acuti.

Zona: consente di configurare le zone dell'altoparlante.

Filtro subwoofer: seleziona la frequenza massima del subwoofer (*Regolazione del filtro del subwoofer, pagina 3*).

Suono tasti: attiva e disattiva i toni dei tasti audio.

Lingua: imposta la lingua sul dispositivo.

Ricerca in corso: attiva la tecnologia FUSION Alpha Search Technology (FAST), che consente di cercare rapidamente le tracce in base a lettere o numeri. È possibile selezionare un numero per attivare il menu FAST se il dispositivo musicale contiene più del numero selezionato di elementi.

Risparmio energia: attiva e disattiva la retroilluminazione LCD dopo un minuto di inattività per ridurre il consumo della batteria.

Modalità Standby: attiva e disattiva la modalità standby di risparmio energetico (*Attivazione della modalità standby, pagina 1*).

Alimentazione NRX: attiva o disattiva l'alimentazione che lo stereo fornisce ai telecomandi opzionali serie NRXcablati non in rete NMEA 2000® (*Configurazione di un telecomando cablato opzionale, pagina 10*).

Tel/int: imposta il comportamento della funzione di disattivazione audio quando il dispositivo è collegato a un telefono cellulare con vivavoce. Quando si riceve una

chiamata, il dispositivo può disattivare l'audio o trasmettere la chiamata tramite l'ingresso AUX2. Consultare le istruzioni del kit vivavoce.

Se collegato a un chartplotter compatibile Garmin che utilizza un cavo HDMI compatibile con ARC, questa impostazione consente l'emissione degli allarmi acustici tramite lo stereo dall'input ARC (solo FUSION MS-AV755).

Regione sintonizzazione: imposta la regione utilizzata dalla sorgente FM, AM, DAB e SiriusXM.

Imposta nome dispositivo: consente di impostare un nome per questo stereo (*Immissione di testo, pagina 1*).

Copertina album: mostra o nasconde l'immagine di copertina dell'album.

Indirizzo IP: cambia l'indirizzo IP sul statico o DHCP.

Aggiornamento: aggiorna lo stereo, gli accessori collegati o ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Informazioni su: mostra le versioni software dello stereo, dell'interfaccia FUSION-Link™ e degli accessori collegati.

Appendice

Registrazione del MS-UD/AV755

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

Aggiornamenti software

Per risultati ottimali, aggiornare il software in tutti i dispositivi FUSION al momento dell'installazione per garantire la compatibilità.

Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com/marine per scaricare il software aggiornato. Gli aggiornamenti software e le istruzioni sono disponibili sulla pagina dei prodotti del dispositivo.

Prodotti True-Marine™

I prodotti True-Marine sono soggetti a rigorosi test ambientali in condizioni marine difficili per superare le linee guida del settore dei prodotti per la nautica.

I prodotti che includono il bollino di garanzia True-Marine sono stati progettati per la semplicità d'uso e combinano le tecnologie per la nautica più avanzate per offrire un'esperienza di intrattenimento leader del settore. Tutti i prodotti True-Marine sono supportati dalla garanzia mondiale del consumatore FUSION limitata di 3 anni.

FUSION-Link

La tecnologia FUSION-Link consente di controllare i sistemi di intrattenimento FUSION sui display multifunzione compatibili nella console, flybridge o stazione di navigazione dell'imbarcazione. Ciò fornisce un controllo dell'intrattenimento integrato e una console con meno disturbi.

Il display multifunzione associato diventa il portale sul quale viene controllato tutto l'audio dell'imbarcazione, indipendentemente dalla posizione di installazione dello stereo. Lo stereo FUSION-Link può essere installato in una posizione non in vista se lo spazio è insufficiente e gli utenti possono accedere allo stereo solo per sostituire i supporti rimovibili.

La tecnologia FUSION-Link funziona sulle reti standard del settore esistenti incluse Ethernet, NMEA 2000, la tecnologia wireless Bluetooth e Wi-Fi®.

Per un elenco dei prodotti FUSION-Link forniti dalle società partner di FUSION, visitare il sito Web www.fusionentertainment.com.

Informazioni su NMEA 2000

NMEA 2000 è lo standard più comune per la nautica per la comunicazione wireless nelle imbarcazioni. È diventato lo standard per l'invio di dati di navigazione e gestione dei motori nell'imbarcazione. FUSION introduce un prodotto all'avanguardia nel settore integrando la funzionalità NMEA 2000 nei propri dispositivi di controllo remoto dell'audio. Ciò consente all'utente di monitorare una serie di sentenze NMEA® disponibili nella rete NMEA 2000 da un telecomando collegato.

Visitare il sito Web www.fusionentertainment.com per un elenco completo di sentenze NMEA supportate.

Telecomandi cablati opzionali

Lo stereo può essere controllato da telecomandi cablati compatibili con FUSION installati nelle zone audio dell'imbarcazione. Il funzionamento del sistema di intrattenimento dal telecomando è simile al funzionamento dallo stereo principale.

I telecomandi cablati FUSION possono funzionare su una rete NMEA 2000 esistente, pertanto il collegamento tramite cavi dei telecomandi direttamente allo stereo non è necessario. Tutti i telecomandi connessi alla stessa rete NMEA 2000 dello stereo possono controllare lo stereo.

Se l'imbarcazione non dispone di rete NMEA 2000, è possibile collegare direttamente un unico telecomando FUSION o creare una rete del telecomando FUSION per collegare più telecomandi FUSION cablati direttamente al connettore WIRED REMOTE NMEA 2000 sullo stereo. Vedere le istruzioni di

installazione in dotazione con lo stereo e con il telecomando per ulteriori informazioni.

Il telecomando FUSION può anche fungere da schermo NMEA visualizzando i dati di navigazione NMEA o i dati sulle prestazioni dell'imbarcazione forniti da altri dispositivi NMEA su una rete NMEA 2000 esistente.

Configurazione di un telecomando cablati opzionale

AVVISO

Per impostazione predefinita, lo stereo è configurato per funzionare con una rete NMEA 2000 e l'opzione Alimentazione NRX deve essere attivata solo quando un telecomando opzionale viene connesso direttamente allo stereo. Se questa opzione viene attivata quando lo stereo è connesso a una rete NMEA 2000 è possibile che altri dispositivi sulla rete NMEA 2000 risultino danneggiati.

Se si collega un telecomando NRX cablati opzionale allo stereo e non tramite una rete NMEA 2000 è necessario effettuare una configurazione aggiuntiva.

1 Selezionare  > **Impostazioni**.

2 Selezionare un'opzione:

- Se lo stereo e il telecomando cablati opzionale sono stati entrambi connessi a una rete NMEA 2000, accertarsi che l'opzione **Alimentazione NRX** non sia selezionata. Ciò consente al telecomando opzionale di ricevere l'alimentazione dalla rete NMEA 2000.
- Se il telecomando cablati opzionale è stato collegato direttamente allo stereo tramite il connettore NMEA 2000, selezionare l'opzione **Alimentazione NRX**. Ciò consente allo stereo di fornire alimentazione al telecomando opzionale.

Ethernet e supporto wireless

È possibile collegare un MFD FUSION-Link compatibile al sistema di intrattenimento tramite la porta Ethernet. Consultare la documentazione fornita con l'MFD per ulteriori informazioni.

NOTA: alcuni MFD con supporto Ethernet potrebbero non essere compatibili con FUSION-Link sulla rete Ethernet, ma potrebbero essere compatibili con FUSION-Link sulla rete NMEA 2000.

È possibile collegare un router Ethernet wireless al sistema di intrattenimento per controllare il dispositivo con Wi-Fi. È possibile scaricare applicazioni gratuite da Apple App Store per i dispositivi Apple. Le app Android sono disponibili tramite Google Play.

Per ulteriori informazioni, consultare www.fusionentertainment.com.

Risoluzione dei problemi

Lo stereo non risponde alla pressione dei tasti

- Tenere premuto il tasto di accensione per almeno 6 secondi per reimpostare lo stereo.

Lo stereo resta bloccato quando viene collegato a un dispositivo Apple

- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per reimpostare lo stereo.
- Reimpostare il dispositivo Apple. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.apple.com.
- Accertarsi di disporre della versione aggiornata di iTunes® e del software più recente sul dispositivo Apple.

Lo stereo non rileva il dispositivo Apple connesso

- Accertarsi di disporre della versione aggiornata di iTunes e del software più recente sul dispositivo Apple.
- Accertarsi di disporre della versione aggiornata dell'applicazione FUSION-Link sul dispositivo Apple.

- Reimpostare il dispositivo Apple.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.apple.com.
- Contattare il rivenditore FUSION o inviare un'e-mail a FUSION dal sito Web www.fusionentertainment.com.

Il dispositivo Apple è entrato in modalità di protezione termica

AVVISO

La temperatura del supporto interno nello stereo è leggermente più alta della temperatura esterna allo stereo. Il dispositivo Apple si arresta se viene superata la temperatura operativa. Inoltre, utilizzando il dispositivo Apple con un livello di carica basso aumenta il calore generato durante la ricarica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.apple.com.

- Rimuovere con attenzione il dispositivo Apple dallo stereo e farlo raffreddare prima di utilizzarlo di nuovo.
- Quando il livello di carica della batteria del dispositivo Apple è basso, caricare il dispositivo Apple.

Il dispositivo MTP non risponde

Per risultati ottimali, le cartelle musicali su un dispositivo MTP non devono contenere più di 300 file ciascuna. Il superamento di 300 file per cartella può causare la mancata risposta da parte del dispositivo Android e la reimpostazione della connessione al dispositivo.

NOTA: sistemi operativi e lettori multimediali differenti forniscono livelli diversi di supporto per MTP. Per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, visitare il sito Web www.fusionentertainment.com.

Lo stereo non trova tutti i file musicali presenti sul dispositivo MTP

I file musicali devono essere salvati in una cartella utilizzando uno di questi nomi. La cartella deve essere salvata nella directory principale del lettore multimediale.

- My Music
- My_Music
- mobile
- Musica

L'audio Bluetooth viene interrotto da brevi pause

- Accertarsi che il lettore multimediale non sia coperto né ostruito.
La tecnologia Bluetooth funziona in modo ottimale quando la linea di vista è priva di ostacoli.
- Posizionare il lettore multimediale entro una distanza di 10 m (33 piedi) dallo stereo.
- Disattivare l'impostazione **Visibile** dopo aver associato un dispositivo Bluetooth allo stereo.

Lo stereo non visualizza tutte le informazioni sui brani dalla sorgente Bluetooth

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista, la durata delle tracce e la copertina dell'album dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

La copertina dell'album e le icone di stato casuale e ripeti non sono supportate dalla tecnologia Bluetooth.

Caratteristiche tecniche

Generale	
Peso	0,88 kg (1,96 libbre)
Impermeabilità	IEC 60529 IPX5
Temperatura operativa	Da 5 a 50 °C (da 23 a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Distanza di sicurezza dalla bussola	15 cm (5,9 poll.)

Generale	
Tensione operativa	Da 10,8 a 16 V CC
NMEA 2000 LEN	1 (50 mA)
Bluetooth	Classe 2
Frequenza Bluetooth/ANT	Da 2.400 a 2.483,5 MHz
Potenza Bluetooth/ANT (max.)	8 dBm EIRP

Amplificatore di bordo, Classe D	
Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica	70 W max. x 4 a 2 ohms
Potenza di trasmissione totale	280 W max
Potenza di trasmissione per canale (14,4 VDC al 10% THD+N)	43W RMS x 4 @ 2 ohms 26W RMS x 4 @ 4 ohms
Livello audio di linea in uscita (max.)	6 V (picco-picco)
Livello audio ingresso ausiliario (tipico)	1 V RMS

Consumo corrente			
Stereo spento	Motore spento	Modalità Standby = Disattivato	< 3 mA
		Modalità Standby = Attivato	< 200 mA
	Motore acceso	Modalità Standby = Disattivato	< 20 mA
		Modalità Standby = Attivato	< 200 mA
Stereo acceso	Audio disattivato		<900 mA
	Volume di ascolto tipico		2 A
	Assorbimento di corrente massimo		15 A

Sintonizzatore	Europa e Australasia	Stati Uniti	Giappone
Gamma frequenza radio FM	Da 87,5 a 108 MHz	Da 87,5 a 107,9 MHz	Da 76 a 95 MHz
Intervallo di frequenza FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Gamma frequenza radio AM	Da 522 a 1620 kHz	Da 530 a 1710 kHz	Da 522 a 1620 kHz
Intervallo di frequenza AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

Indice

A

acuti **3**
AM **6, 7**
amplificatore **3**

B

bassi **3**
Bluetooth **5**

C

casuale **6**

D

DAB **6, 7**
Dispositivi ANT **4**
dispositivi Bluetooth **4, 5**
Dispositivi Bluetooth **4, 5**
dispositivo
 registrazione **9**
 tasti **1**
dispositivo Android **2, 6, 11**
Dispositivo Android **5**
dispositivo Apple **2, 10**
Dispositivo Apple **5, 11**
DVD **5**

E

Ethernet **10**

F

FM **6, 7**
FUSION-Link **10**

G

guadagno **3**

H

HDMI, audio return channel **7**

I

impostazioni **1**
ingresso ausiliario **3**
iPod **2, 6, 11**

L

lettore multimediale, collegamento **2**
lingua **9**

M

MTP **5, 6, 11**

N

NMEA 2000 **10**

O

ora
 formato **9**
 impostazione **9**

P

Pandoraradio **6**
pollice giù **6**
pollice su **6**
preselezioni **7**
 DAB **7**

R

radio
 AM **6**
 FM **6**
 SiriusXM **8, 9**
registrazione del dispositivo **9**
registrazione del prodotto **9**
retroilluminazione **1**
ripeti **6**

S

SiriusXM **6, 7**
 controlli parentali **8**
 Radio satellitare **8, 9**

smartphone **5**
smartwatch **4**
sorgente **1, 3**
standby **1**
subwoofer **3**

T

tasti **1, 9**
tasto di accensione **1**
tasto menu **1**
tecnologia Wi-Fi **10**
telecomando **4, 10**
tono **3, 9**

U

USB **2, 5, 6**
 unità flash **5**

V

volume **3**
 regolazione **3**

Z

zone degli altoparlanti **3**

SERVIZIO DI ASSISTENZA FUSION

Nuova Zelanda	09 369 2900
Australia	1300 736 012
Europa	+44 (0) 370 850 1244
USA	623 580 9000
Pacifico	+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM