

COMPETITION SERIES

Leistungsverstärker

Anschluss- und Bedienungsanleitung

GZCA 1500.2-D1

GZCA 1500.2-D2

Ausstattungsmerkmale

- 1 Ohm bzw. 2 Ohm stabiler Stereo Breitband-Verstärker
- Hocheffiziente Class D Technologie
- LED zur Anzeige des Betriebszustandes
- Wahlweise HP oder TP Weiche oder Breitbandbetrieb
- Weiter Regelbereich der Frequenzweiche
- 1x Stereo Cincheingang (RCA)
- Regelbare Eingangsempfindlichkeit
- Temperatur / Kurzschluss / Überlast-Schutz

Inhalt

Empfohlener Kabelquerschnitt und Sicherungswert	2
Allgemeine Montagehinweise	3
Einstellungen und Funktionen / Anschlüsse	4
Stereo Betrieb / Brückenbetrieb (Mono)	5
Technische Daten	6
Fehlerdiagnose	7
Gewährleistungsbestimmungen	8

Empfohlener Kabelquerschnitt und Sicherungswert

Modell	GZCA 1500.2-D1 / -D2
Lautsprecherleitungen	min 2,5 mm ²
Stromversorgungsleitungen	min 35,0 mm ²
Remote Leitung	min 0,75 mm ²
Empfohlener Sicherungswert für Musikwiedergabe	160 A (2x80 A)


Allgemeine Montagehinweise

- Fahrzeugbatterie, wenn möglich vor der Installation abklemmen! (Achtung, bei manchen neueren Fahrzeugen kann das Abklemmen der Batterie zu Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen der Fahrzeugelektrik führen, welche nur durch eine Fachwerkstatt zu löschen oder beheben sind. Bitte fragen Sie daher zuerst einen Fachmann und/oder beachten Sie die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges!)
- Das +12 Volt Stromkabel muss nach höchstens 20 cm Länge ab der Batterie mit dem für Ihr Gerät empfohlenen Sicherungswert abgesichert werden. Sollten noch weitere Geräte über dieselbe Stromleitung versorgt werden, sollte der Sicherungswert der Summe aller jeweils empfohlenen Sicherungswerte der daran angeschlossenen Geräte entsprechen. Hierbei ist sicherzustellen, dass der gewählte Kabelquerschnitt für die Stromhöhe des Sicherungswertes ausreichend ist. In diesem Fall muss das Kabel für diesen Verstärker nach der Aufteilung des Hauptkabels über einen Verteiler zusätzlich mittels einer Sicherung mit dem empfohlenem Wert abgesichert werden
- Defekte Sicherungen dürfen ausschließlich durch identische Werte ersetzt werden
- Keine Löcher in den Tank, Bremsleitungen, Kabel oder andere wichtige Fahrzeugteile bohren!
- Kabel niemals über scharfe Kanten führen, um Beschädigungen zu vermeiden
- Signal- und Lautsprecherkabel nicht in der Nähe von Antennen-Elektronik oder Antennenkabel verlegen, um Beeinträchtigungen des Empfangs zu vermeiden
- Signal- und Lautsprecherkabel grundsätzlich getrennt von Stromkabeln verlegen, um Störungen vorzubeugen
- Die Endstufe verfügt über eine thermische Schutzschaltung, welche bei Überhitzung das Gerät abschaltet; nach der Abkühlung schaltet sich dieses wieder ein. Um einen Wärmestau zu vermeiden, sollte für ausreichende Luftzufuhr zur Kühlung gesorgt werden. Die Oberfläche des Kühlkörpers darf nicht vollflächig abgedeckt werden
- Den Verstärker **NIEMALS** auf Vibrationen ausgesetzten Oberflächen montieren (Subwoofergehäuse), da sich hierdurch Bauteile lösen könnten, was zu einem Defekt führen würde
- Manche Verstärkermodelle verfügen über Hochpegeleingänge; Wenn das Steuergerät (Radio) mit Vorverstärkerausgängen (Cinch) ausgerüstet ist, wird jedoch empfohlen, diese zu nutzen

WARNUNG!

Leistungsstarke Car Audio Systeme können extreme Schallpegel, ähnlich denen eines Live-Konzertes, erzeugen. Dauerhaft sehr lauter Musik ausgesetzt zu sein, kann zu Hörschäden oder sogar zum Hörverlust führen. Außerdem kann laute Musik beim Autofahren die Wahrnehmung im Straßenverkehr beeinträchtigen. Im Interesse der allgemeinen und der eigenen Sicherheit wird daher empfohlen, während des Fahrens eines Fahrzeuges, Musik mit angemessen niedriger Lautstärke zu hören.


Einstellungen und Funktionen – GZCA 1500.2-D1 / -D2

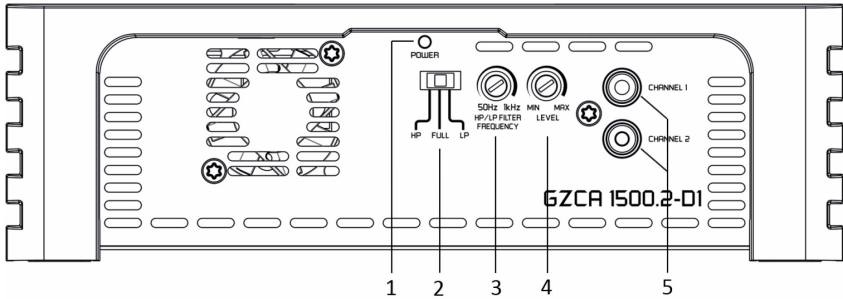

1	Betriebsanzeige / LED	leuchtet im Betrieb auf
2	Schalter für Frequenzweiche	zur Auswahl der Frequenzweiche
3	Regler für Frequenzweiche	zur Einstellung der gewünschten Frequenz (50 Hz - 1000 Hz)
4	Regler für Eingangsempfindlichkeit	zur Einstellung der Eingangsempfindlichkeit
5	Signaleingang (Cinch)	zum Anschluss der Vorverstärkerausgänge des Steuergerätes (Cinch)


* Um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten ausschließlich hochwertige Cinch Kabel verwendet werden!

Anschlüsse – GZCA 1500.2-D1 / -D2

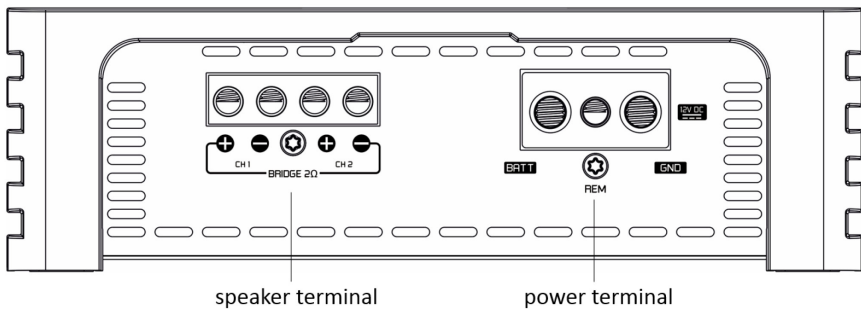


Anschluss für Lautsprecher (speaker terminal)	zum Anschluss eines oder zweier Lautsprecher(s) (Die Impedanz der Lautsprecher darf die für diesen Verstärker angegebenen Werte nicht unterschreiten)
	GZCA 1500.2-D1 Stereo - Lautsprecherimpedanz min. 1 Ohm Mono - Lautsprecherimpedanz min. 2 Ohm
	GZCA 1500.2-D2 Stereo - Lautsprecherimpedanz min. 2 Ohm Mono - Lautsprecherimpedanz min. 4 Ohm
Anschluss für die Stromversorgung (power terminal)	BAT zum Anschluss an den Pluspol der Batterie (+12 V) REM zum Anschluss der Steuerleitung (Remote) des Autoradios GND zum Anschluss an die Fahrzeugmasse

Stereobetrieb – GZCA 1500.2-D1 / -D2

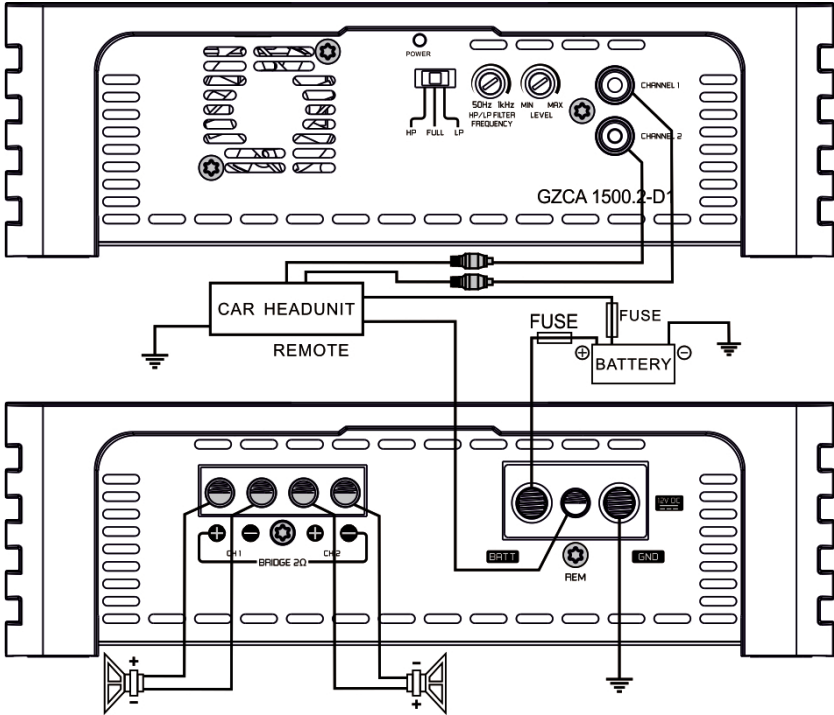

Brückenbetrieb – GZCA 1500.2-D1 / -D2

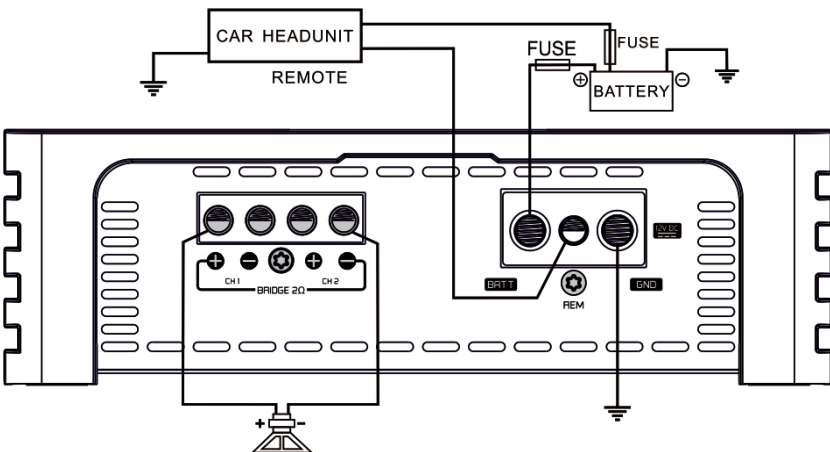


Technische Daten

Model	GZCA 1500.2-D1	GZCA 1500.2-D2
Verstärkerausführung	1 Ohm stabiler Stereo Class D Verstärker	2 Ohm stabiler Stereo Class D Verstärker
RMS Leistung gemessen @ 14.4 V	2x 900 W @ 2 Ohm / 2x 1500 W @ 1 Ohm	2x 900 W @ 4 Ohm / 2x 1500 W @ 2 Ohm
RMS Brückenleistung gemessen @ 14.4 V	1x 3000 W @ 2 Ohm (niedrigste Impedanz)	1x 3000 W @ 4 Ohm (niedrigste Impedanz)
RMS Leistung gemessen @ 12.6 V	2x 650 W @ 2 Ohm / 2x 1250 W @ 1 Ohm	2x 650 W @ 4 Ohm / 2x 1250 W @ 2 Ohm
RMS Brückenleistung gemessen @ 12.6 V	1x 2500 W @ 2 Ohm (niedrigste Impedanz)	1x 2500 W @ 4 Ohm (niedrigste Impedanz)
Rauschabstand	88 dB (bei Nennleistung)	
THD+N	1 % (bei Nennleistung / 100 Hz)	
Dämpfungsfaktor	> 100 (bei 100 Hz / bei Nennleistung)	
Tiefpass-Weiche *	50 Hz - 1000 Hz	
Hochpass-Weiche *	50 Hz - 1000 Hz	
Frequenzgang	11 Hz - 20 kHz (± 3 dB)	
Eingangsempfindlichkeit	500 mV - 8 V	
Betriebsspannung	9 V - 16 V	
<small>(empfohlener)</small> Sicherungswert	160 A (2x 80 A) / getrennt erhältlich	
Abmessungen B x H x L (mm)	228 x 70 x 182	
Gewicht	2.3 kg	
<small>(empfohlene)</small> Batteriekapazität	min 160 A / idealerweise 320 A	

* wahlweise als Hochpass- oder als Tiefpassweiche nutzbar

Seitenblenden

Die beiden Seitenteile lassen sich für den Anschluss der Verkabelung abnehmen. Hierbei müssen diese zuerst vertikal nach oben geschoben und anschließend vom Kühlkörper horizontal aus den Befestigungs-laschen gezogen werden. Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

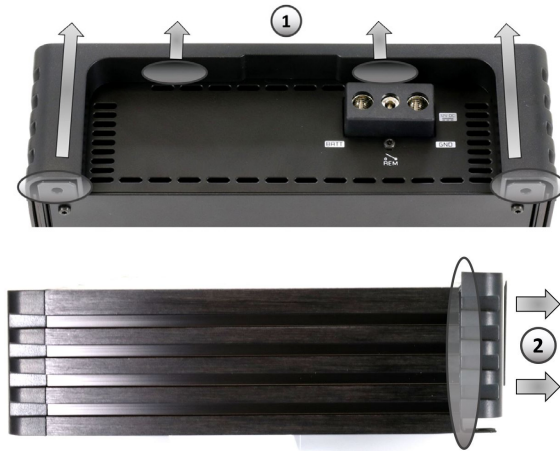

Fehlerdiagnose

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung / Prüfung
Kein Ton hörbar	Leuchtet die Betriebsanzeige auf? Nein? Möglicherweise ist die Stromversorgung unterbrochen	Hauptsicherung(en) prüfen Fernbedienungsleitung des Steuergerätes prüfen Stromanschluss + 12 Volt und Kabel prüfen Erdung / Masseanschluss prüfen
	Möglicherweise kommt kein Signal an	Signalkabel (RCA) des Steuergerätes prüfen
	Möglicherweise sind die Lautsprecherleitungen unterbrochen	Prüfen Sie die Lautsprecherleitungen auf Unterbrechungen/Beschädigungen
Gerät schaltet nicht ein	Leuchtet die Betriebsanzeige auf? Nein? Möglicherweise ist die Stromversorgung unterbrochen	Hauptsicherung(en) prüfen Fernbedienungsleitung des Steuergerätes prüfen Stromanschluss + 12 Volt und Kabel prüfen Erdung / Masseanschluss prüfen
Verzerrte Wiedergabe	Das Eingangssignal oder Ausgangssignal ist möglicherweise übersteuert	Eingangsempfindlichkeit anpassen und/oder die Lautstärke des Steuergerätes reduzieren
Gerät ist in Betrieb, jedoch...	Blinkt die Betriebsanzeige? Ja? Die Batteriespannung ist sehr niedrig	Batterie prüfen und ggf. aufladen

Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egming, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com



COMPETITION SERIES

Amplifier

Owner's Manual

GZCA 1500.2-D1

GZCA 1500.2-D2

Features

- 1 ohm or 2 ohms stable stereo full range amplifier
- High efficient class D technology
- Power status LED
- Selectable HP or LP crossover or full range operation
- Wide crossover range
- 1x Stereo RCA input
- Adjustable input sensitivity
- Temperature controlled fan
- Thermal / short circuit / overload protection

Table of contents

Recommended wiring and fuse value	3
General installation notes	4
Controls and features / Connections	5
Stereo wiring / Bridged wiring (mono)	6
Specifications	7
Trouble shooting guide	8
Terms of warranty	8

Recommended wiring and fuse value

Model	GZCA 1500.2-D1 / -D2
Speaker wire	min 2.5 mm ² / 13 AWG
Power supply wire	min 35.0 mm ² / 2 AWG
Remote wire	min 0.75 mm ² / 20 AWG
Recommended fuse value for music reproduction	160 A (2x 80 A)

General installation notes

- As a precaution, it is recommended to disconnect the vehicles battery before mounting the amplifier. (Note: For new vehicles, disconnecting the battery might cause various errors in your vehicle's electric system that can be cleared only by authorized service partners of your vehicle's manufacturer! Please ask your service partner first before disconnecting the battery!)
- The power supply wire (+12 V) has to be protected within max. 20 cm / 8" by a main fuse holder with a fuse value matching the recommendation for your amplifier
(Note: If there is more than one amplifier connected using this power wire, the main fuse value must be equal to the sum of the recommended fuses of all connected devices. However, make sure the diameter of your power wire will be sufficient for the required current!)
- If necessary, replace a defective fuse by a fuse with identical quality and value
- Never drill a hole to the vehicles gas tank or brake lines, to wirings or any other important vehicle parts!
- Never pass wires over sharp edges or vehicle parts due avoid any kind of damage
- Keep the wiring away from the antenna and electronic devices contributing to radio reception
- Lay the power supply wiring always separated from speaker wiring to avoid disturbance
- The amplifier contains a temperature protection circuit that turns the device off in case of overheating. After a certain cooling time, it will turn on automatically. To avoid heat build-up, sufficient air supply for cooling must be provided. Never cover the surface of the amplifier's heatsink entirely
- The amplifier should **NEVER** be mounted onto a vibrating part or surface such as a subwoofer enclosure. This might lead to malfunction due to loose electrical parts inside the amplifier.
- Some amplifiers offer a high-level input option, however if a pre-amplified output (RCA) is available (at the head unit), it is strongly recommended to make use of them.


WARNING!

Powerful car audio systems are capable to create an extremely high SPL level comparable to live concert levels.

Permanent exposure to excessively high sound levels may cause damage to or loss of the hearing.

Furthermore, operation of a motor vehicle while listening to audio equipment at high volume levels may impair your ability to concentrate on road traffic and external sounds such as horns, warning signals or emergency vehicles. In the interest of general and own safety, it is recommended to listen to music at appropriately low volume levels while driving.


Controls and features – GZCA 1500.2-D1 / -D2

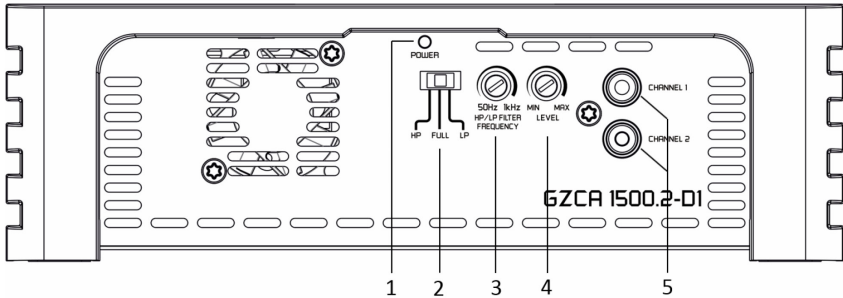

1	Power status LED	indicates the power status
2	Crossover switch	sets the crossover to HP or full range or LP operation
3	Crossover control	to adjust the crossover point (50 Hz - 1000 Hz)
4	Level control	to adjust the input sensitivity
5	RCA signal input	to connect RCA wire* from the audio source / head unit


* to avoid any kind of malfunction, it is strongly recommended to use high quality RCA wires!

Connections – GZCA 1500.2-D1 / -D2

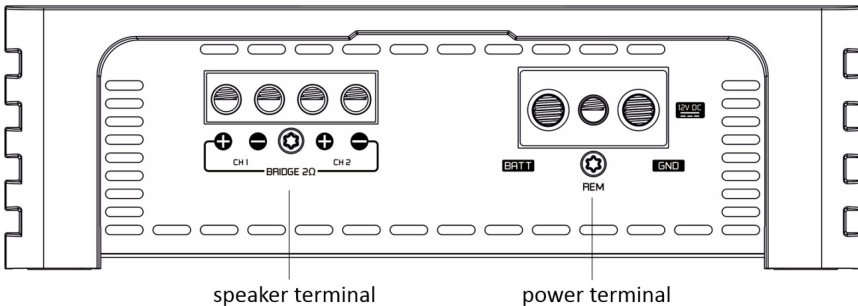


Speaker terminal	to be connected to one or two speakers (pay attention to the minimum impedance mentioned for your amplifier model)
	GZCA 1500.2-D1 Stereo - speaker impedance min. 1 ohm Mono - speaker impedance min. 2 ohm
	GZCA 1500.2-D2 Stereo - speaker impedance min. 2 ohm Mono - speaker impedance min. 4 ohm
Power terminal	BAT to be connected to the positive terminal of the battery (+12 V) REM to be connected to the remote output of the head unit GND to be connected to the ground of the vehicle

Stereo wiring – GZCA 1500.2-D1 / -D2

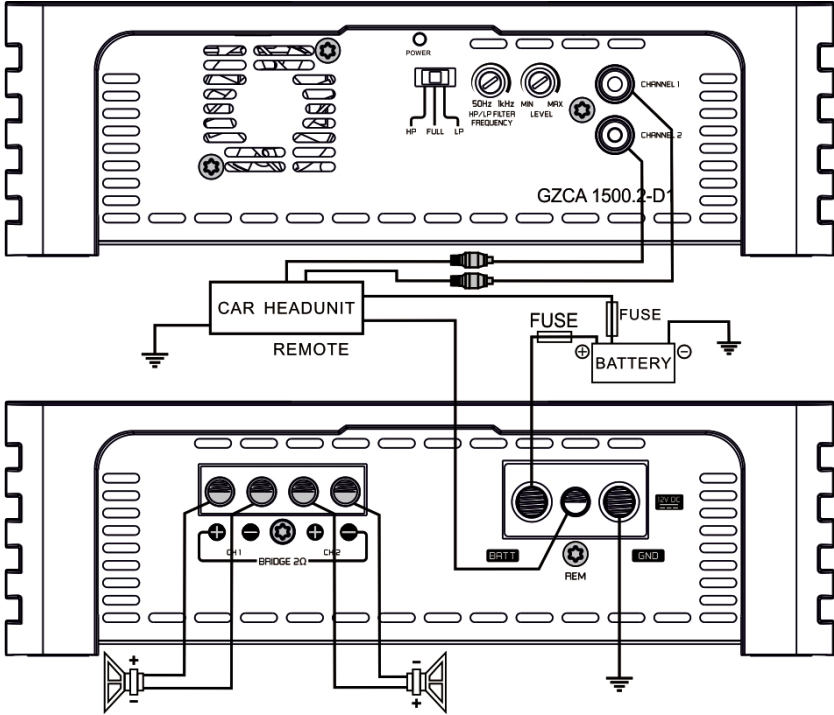

Bridged wiring (mono) – GZCA 1500.2-D1 / -D2

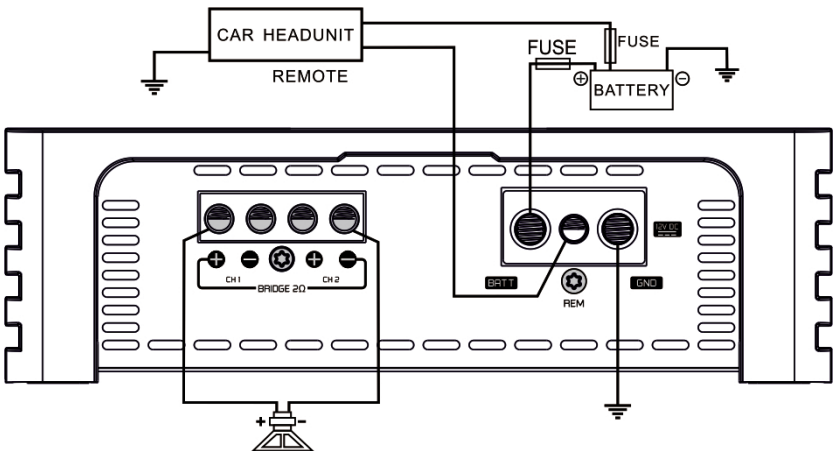


Specifications

Model	GZCA 1500.2-D1	GZCA 1500.2-D2
Amplifier type	1 ohm stable stereo full range class D amplifier	2 ohms stable stereo full range class D amplifier
RMS Power measured @ 14.4 V	2x 900 W @ 2 ohms / 2x 1500 W @ 1 ohm	2x 900 W @ 4 ohms / 2x 1500 W @ 2 ohm
Bridged RMS Power measured @ 14.4 V	1x 3000 W @ 2 ohms (min. load)	1x 3000 W @ 4 ohms (min. load)
RMS Power measured @ 12.6 V	2x 650 W @ 2 ohms / 2x 1250 W @ 1 ohm	2x 650 W @ 4 ohms / 2x 1250 W @ 2 ohm
Bridged RMS Power measured @ 12.6 V	1x 2500 W @ 2 ohms (min. load)	1x 2500 W @ 4 ohms (min. load)
S/N ratio	88 dB (nominal power)	
THD+N	1 % (@ nominal power / 100 Hz)	
Damping factor	>100 (@100 Hz / nominal power)	
Low pass filter *	50 Hz - 1000 Hz	
High pass filter *	50 Hz - 1000 Hz	
Frequency response	11 Hz - 20 kHz (\pm 3 dB)	
Input sensitivity	500 mV - 8 V	
Operation voltage	9 V - 16 V	
Fuse	160 A (2x 80 A) / available separately	
Dimensions w x h x l (mm)	227.5 x 70 x 182	
Dimensions w x h x l (inch)	9.0 x 2.8 x 7.2	
Weight	2.3 kg / 5.07 lbs	
Recommended battery current	min 160 A / ideally 320 A	

* Either HP or LP filter selectable

Side panels

Both side panels can be detached for wiring purpose. First, lift the side panel upwards. Subsequently, pull it away from the heat sink attachment. The installation has to be done in reverse order.

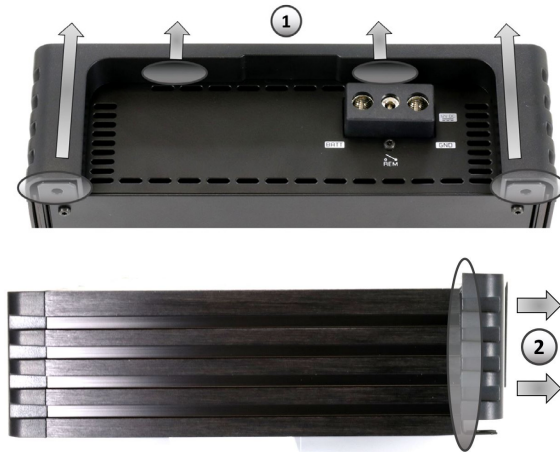

Trouble shooting guide

Symptoms	Check / Cause	Action
No audible sound	Does the power LED turn on? No? Probably there is no power supply	Check the power line fuse(s) Check remote wire connection to the head unit Check +12 Volt power supply wire connection Check ground wire connection
	There might be no audio input signal	Check the RCA wiring to the head unit
	Speaker wires might be interrupted	Check the speaker wiring
Device does not turn on	Does the power LED turn on? No? Probably there is no power supply	Check the power line fuse(s) Check remote wire connection to the head unit Check +12 Volt power supply wire connection Check ground wire connection
Distorted audio signal	Input level (gain) might be set too high	Decrease the amplifier level (level control) or Decrease the volume level of the head unit
Amplifier is working, but...	Does the power LED blink frequently? Yes? The battery voltage might be low	Check and load the battery

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Eggenheim, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

