

FUSION[®] STEREOACTIVE™

MANUALE UTENTE



ITALIANO

FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2016 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, FUSION® e il logo Fusion sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. FUSION Puck™ e StereoActive™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google™ Inc.. Apple® è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sommario

Operazioni preliminari	1
Controlli STEREOACTIVE	1
Connettori STEREOACTIVE	1
Ricarica dello stereo	1
Connessione dei dispositivi	2
Connettere un dispositivo Bluetooth compatibile allo stereo	2
Collegare un dispositivo USB compatibile allo stereo	2
Applicazione per smartphone FUSION-Link	2
Connessione di un orologio Garmin® allo stereo	3
Collegamento del supporto FUSION Puck™	3
Collegamento del disco di montaggio utilizzando l'adesivo	3
Collegamento del disco di montaggio utilizzando le viti	3
Collegamento dello stereo al disco di montaggio	3
Coperchio del disco	3
Ulteriori informazioni	4
Installazione di una lingua diversa per le indicazioni vocali	4
Caratteristiche tecniche	4
Manutenzione dello stereo	4
Registrazione del STEREOACTIVE	4
Risoluzione dei problemi	4
Indice	5

Operazioni preliminari

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Prima di utilizzare lo stereo **STEREOACTIVE** è necessario caricarlo.

Controlli STEREOACTIVE



▶▶	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto per accendere lo stereo. • Tenere premuto per spegnere lo stereo. • AM/FM: premere per disattivare l'audio. • USB/Bluetooth®: premere per mettere in pausa.
⌂	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto ⌂ per attivare la modalità Visibile Bluetooth dello stereo e associarlo a un dispositivo wireless Bluetooth. • Premere per scorrere le sorgenti disponibili.
★ ↔	<ul style="list-style-type: none"> • AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tenere premuto per salvare la stazione corrente come preimpostata. ◦ Premere per selezionare la stazione preimpostata. • USB: premere per avviare e arrestare la riproduzione casuale.
—	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per diminuire il volume. • Tenere premuto per ridurre rapidamente il volume.
+	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per aumentare il volume. • Tenere premuto per aumentare rapidamente il volume.
★★	<ul style="list-style-type: none"> • AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto per salvare la stazione corrente come preimpostata. • Premere per selezionare la stazione preimpostata.
◀◀	<ul style="list-style-type: none"> • AM/FM/Banda meteo: premere per sintonizzare la stazione precedente. • USB/Bluetooth: selezionare per passare alla traccia precedente. • Tenere premuto per riavvolgere la traccia corrente, se si utilizza una sorgente applicabile.
▶▶	<ul style="list-style-type: none"> • AM/FM/Banda meteo: premere per sintonizzare la stazione successiva. • USB/Bluetooth: premere per passare alla traccia successiva. • Tenere premuto per mandare avanti veloce la traccia corrente, se si utilizza una sorgente applicabile.
★ e ★★	<p>Tenere premuti entrambi i tasti per scorrere e selezionare la regione del sintonizzatore.</p> <p style="text-align: center;">AVVISO</p> <p>La modifica della regione di sintonizzazione elimina tutte le stazioni radio preselezionate.</p> <p>NOTA: il sintonizzatore è stato impostato sulla regione di sintonizzazione correte per il Paese in cui è stato acquistato lo stereo. Se ci si reca all'estero potrebbe essere necessario cambiare la regione di sintonizzazione.</p>

— e +	Premere entrambi i tasti per ascoltare le informazioni sullo stato della batteria, sulla sorgente e sulla stazione.
◀◀ e ▶▶	<ul style="list-style-type: none"> • Premere entrambi i tasti per ascoltare la versione del software installata sullo stereo. • Tenere premuti entrambi i tasti per aggiornare il software. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.stereoactive.com.

NOTA: la banda meteo è disponibile solo in Nord America.

Icone

Lungo la parte superiore della tastiera, tre icone indicano gli usi alternativi dei tasti.

⏻	Tenere premuto ▶▶ per accendere e spegnere lo stereo. Il LED rosso indica se lo stereo è acceso o spento.
⌂	Tenere premuto ⌂ per attivare la modalità Visibile Bluetooth dello stereo e associarlo a un dispositivo wireless Bluetooth.
i	Premere — e + per ascoltare le informazioni sullo stato della batteria, sulla sorgente e sulla stazione.

Connettori STEREOACTIVE



①	Porta USB per la connessione di un dispositivo mobile o di un'unità flash USB a basso profilo. Ricarica il dispositivo mobile.
②	LED di stato della ricarica
③	Porta per il cavo di alimentazione
④	Tappo. Quando è bloccato correttamente, questo tappo impedisce l'ingresso di liquidi.

AVVISO

Il tappo deve essere correttamente inserito bloccato per raggiungere la classificazione di impermeabilità IPX7. Lo stereo è resistente all'acqua senza il cappuccio protettivo, tuttavia prevenire danni ai connettori USB e di alimentazione, inserire e bloccare il tappo quando si utilizza lo stereo in acqua o vicino all'acqua, in particolare in acqua salata. Se i connettori si bagnano, risciacquarli con acqua dolce e farli asciugare prima di utilizzare nuovamente lo stereo.

Il tappo non galleggia e non è fissato allo stereo. Rimuoverlo con estrema cautela.

NOTA: l'altra estremità dello stereo consente di collegare un laccetto per fissare lo stereo.

Ricarica dello stereo

AVVISO

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente la porta di alimentazione e l'area circostante prima di procedere alla ricarica.

NOTA: la batteria non può essere caricata a temperature al di fuori dell'intervallo compreso tra 10 e 45 °C (50 e 113 °F).

È necessario caricare completamente la batteria prima di utilizzare lo stereo per la prima volta. Per la ricarica di una batteria completamente scarica sono necessarie circa 3 ore.

- 1 Ruotare il tappo in senso antiorario ed estrarlo.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione.
- 3 Inserire l'adattatore CA in una presa a muro standard. Quando la batteria è in carica, il LED è acceso.

4 Caricare la batteria completamente.

Sono necessarie circa 3 ore per caricare completamente la batteria. Quando lo stereo è completamente carico, il LED si spegne.



5 Rimuovere il cavo di alimentazione.

6 Inserire il tappo e ruotarlo in senso orario fino alla fine, allineando il punto presente sullo stesso al simbolo presente sullo stereo.

AVVISO

Il tappo deve essere correttamente inserito bloccato per raggiungere la classificazione di impermeabilità IPX7. Lo stereo è resistente all'acqua senza il cappuccio protettivo, tuttavia prevenire danni ai connettori USB e di alimentazione, inserire e bloccare il tappo quando si utilizza lo stereo in acqua o vicino all'acqua, in particolare in acqua salata. Se i connettori si bagnano, risciacquarli con acqua dolce e farli asciugare prima di utilizzare nuovamente lo stereo.

Stato della batteria

Quando si preme  e  è possibile ascoltare lo stato di carica della batteria.

Batteria Completo: Il livello di carica della batteria è superiore al 95%.

Batteria OK: Il livello di carica della batteria è tra il 15% e il 95%.


Batteria Basso: il livello di carica della batteria è inferiore al 15%. Collegare il caricabatterie per ricaricare la batteria.

Connessione dei dispositivi

Connettere un dispositivo Bluetooth compatibile allo stereo

È possibile riprodurre supporti da un dispositivo Bluetooth compatibile utilizzando una connessione wireless Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione musicale con l'app multimediale su un dispositivo Bluetooth oppure utilizzando l'app per smartphone FUSION-Link™. Per informazioni sull'app FUSION-Link per i dispositivi Apple® o Android™ compatibili, visitare il sito Web Apple App Store™ o accedere allo store Google Play™.

- 1 Attivare Bluetooth sul dispositivo Bluetooth compatibile.
- 2 Posizionare il dispositivo compatibile Bluetooth entro la portata di 10 m (33 piedi) dallo stereo.
- 3 Sullo stereo, tenere premuto  fino a udire l'indicazione **Visibile**.

Lo stereo rimane visibile per due minuti.

- 4 Sul dispositivo Bluetooth compatibile, selezionare **StereoActive** dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 5 Se il dispositivo Bluetooth compatibile non si connette allo stereo, ripetere i passi descritti in precedenza.
- 6 Riprodurre la musica utilizzando il dispositivo Bluetooth.

Appena lo stereo si accende, si connette automaticamente all'ultimo dispositivo connesso quando è nella sua portata e la tecnologia wireless Bluetooth è attivata.

È possibile connettere un dispositivo Bluetooth associato in precedenza selezionando StereoActive nell'elenco dei dispositivi Bluetooth dei dispositivi associati.

Collegare un dispositivo USB compatibile allo stereo

AVVISO

Il tappo deve essere correttamente inserito bloccato per raggiungere la classificazione di impermeabilità IPX7. Lo stereo è resistente all'acqua senza il cappuccio protettivo, tuttavia

prevenire danni ai connettori USB e di alimentazione, inserire e bloccare il tappo quando si utilizza lo stereo in acqua o vicino all'acqua, in particolare in acqua salata. Se i connettori si bagnano, risciacquarli con acqua dolce e farli asciugare prima di utilizzare nuovamente lo stereo.

È possibile connettere un'unità flash USB compatibile, un dispositivo Apple compatibile o un dispositivo Android compatibile alla porta USB per riprodurre musica e ricaricare dispositivi Apple o Android compatibili.

L'app FUSION-Link per smartphone è necessaria per esplorare le cartelle sull'unità flash USB. Quando si utilizza un'unità flash USB senza l'app FUSION-Link, lo stereo riproduce i file musicali salvati nella directory principale per impostazione predefinita. Se l'app FUSION-Link è stata utilizzata in precedenza accedere a un'altra cartella sull'unità USB, lo stereo riproduce i file musicali dall'ultima cartella a cui è stato effettuato l'accesso.

Quando si utilizza un'unità flash USB, il tempo di caricamento dei file varia a seconda delle dimensioni dell'unità flash e del numero di file in essa contenuti.

- 1 Collegare l'unità flash USB o il cavo USB incluso con il lettore multimediale alla porta USB dello stereo.

AVVISO

Se in acqua o vicino all'acqua, il cappuccio protettivo deve essere bloccato sul dispositivo. Per riprodurre la musica da una sorgente USB in acqua, è necessario utilizzare una piccola unità flash USB per sostituire e bloccare il cappuccio protettivo ed evitarne la corrosione.

- 2 Riprodurre la musica utilizzando il dispositivo USB collegato.

Quando è collegato un dispositivo USB non supportato, lo stereo emette dei segnali acustici per indicare l'errore.


Un segnale acustico	È collegato un hub non supportato
Due segnali acustici	È collegato un dispositivo USB non supportato
Tre segnali acustici	Il dispositivo non risponde
Quattro segnali acustici	Un dispositivo USB non supportato che supera 1 A di velocità di ricarica dello stereo

Dimensioni dell'unità flash USB

In acqua o vicino ad essa, il cappuccio protettivo deve essere bloccato sul dispositivo, per mantenere il livello di impermeabilità IPX7 ed evitare la corrosione.

Per verificare che il cappuccio protettivo sia correttamente inserito e bloccato è necessario utilizzare un'unità flash USB a basso profilo non più lunga di 22 mm (0,86 poll.), misurata da estremità a estremità.

L'accessorio FUSION® MS-USB16 opzionale è un'unità flash da 16 GB a basso profilo e le sue dimensioni sono corrette per consentire l'inserimento e il blocco del cappuccio protettivo.

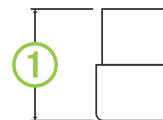

① 22 mm (0,86 poll.) massimo

Applicazione per smartphone FUSION-Link

Utilizzare l'applicazione FUSION-Link per smartphone sul dispositivo Apple o Android compatibile per regolare il volume dello stereo, cambiare la sorgente, controllare la riproduzione e configurare alcune impostazioni dello stereo.


L'applicazione comunica con lo stereo utilizzando la connessione Bluetooth per il dispositivo mobile. Collegare il dispositivo compatibile allo stereo mediante Bluetooth per utilizzare l'applicazione.

Per informazioni sull'applicazione per smartphone FUSION-Link per i dispositivi Apple o Android compatibili, accedere a Apple App Store o allo store Google Play.

Connessione di un orologio Garmin® allo stereo

Per un elenco degli orologi Garmin compatibili, visitare il sito Web www.stereoactive.com.

Per ulteriori informazioni sull'orologio, consultare il relativo manuale all'indirizzo www.garmin.com/manuals.

- 1 Seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'orologio, installare l'app FUSION-Link dallo store Connect IQ™ sull'orologio.
- 2 Sullo stereo, tenere premuto  fino a udire l'indicazione **Visibile**.
Lo stereo rimane visibile per due minuti.
- 3 Posizionare l'orologio entro il raggio di copertura di 3 m (10 piedi) dello stereo.
NOTA: durante l'associazione, mantenersi a 10 m (33 piedi) dagli altri dispositivi ANT®.
- 4 Aprire l'app FUSION-Link sull'orologio.
La prima volta che si apre l'app sull'orologio, l'orologio esegue automaticamente l'associazione e si connette allo stereo. Se è necessario associare un altro stereo, nell'app FUSION-Link, selezionare **Impostazioni > Associa nuovo**.
- 5 Controllare la riproduzione audio utilizzando l'app FUSION-Link sull'orologio.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi, quando si trovano nell'area di copertura e quando l'app è aperta sull'orologio.

Collegamento del supporto FUSION Puck™

È possibile collegare il disco di montaggio a una superficie piana utilizzando l'adesivo o le viti in dotazione. Fare riferimento al manuale del prodotto sul quale si desidera montare il disco per informazioni sullo stile di montaggio preferito.

Se queste opzioni di montaggio non sono sufficienti per la superficie di montaggio scelta, visitare il sito Web www.stereoactive.com per altri accessori di montaggio.

Collegamento del disco di montaggio utilizzando l'adesivo

AVVISO

Prima di applicare l'adesivo sulla superficie di montaggio, assicurarsi che la posizione e l'orientamento siano corretti. L'adesivo è estremamente difficile da rimuovere. L'adesivo e il disco di montaggio non possono essere riutilizzati una volta rimossi da una superficie. La rimozione dell'adesivo potrebbe danneggiare le superfici di montaggio.

- 1 Scegliere una posizione appropriata per lo stereo.
Prima di fissare il disco di montaggio, assicurarsi che sia orientato nella direzione scelta.
- 2 Pulire accuratamente e asciugare la superficie di montaggio utilizzando una soluzione di acqua e alcool isopropilico.
La posizione di montaggio deve essere priva di sporcizia, detriti, cera o patine.
- 3 Rimuovere la pellicola protettiva da un lato dell'adesivo.
- 4 Premere l'adesivo sulla parte inferiore del disco di montaggio.
- 5 Rimuovere la pellicola protettiva dall'altro lato dell'adesivo.
- 6 Orientare attentamente il disco di montaggio e premerlo con decisione sulla superficie di montaggio.

- 7 Lasciare il disco di montaggio a temperatura ambiente per 72 ore.

AVVISO

Prima di collegare lo stereo al disco di montaggio, lasciare che l'adesivo aderisca perfettamente alla superficie di montaggio per 72 ore. Se non si rispetta il periodo richiesto per il fissaggio, il supporto potrebbe staccarsi dalla superficie e danneggiare lo stereo o il supporto stesso.

Collegamento del disco di montaggio utilizzando le viti

AVVISO

Prima di installare le viti nella superficie, verificare le viti da utilizzare con il produttore dell'articolo sul quale si sta montando il disco. Alcune superfici sono troppo sottili per supportare le viti e richiedono l'uso di un adesivo.

- 1 Scegliere una posizione appropriata per lo stereo.
Prima di fissare il disco di montaggio, assicurarsi che sia orientato nella direzione scelta.
- 2 Utilizzando il disco di montaggio come modello, contrassegnare la posizione dei fori.
- 3 Rimozione del supporto.
- 4 Con una punta da trapano adatta alla superficie di montaggio, praticare i fori di riferimento.
- 5 Fissare il supporto alla superficie con le viti incluse o altre viti adatte alla superficie.

Collegamento dello stereo al disco di montaggio

⚠ ATTENZIONE

Durante la riproduzione di audio ad alto contenuto di bassi e ad alto volume, lo stereo potrebbe muoversi sulla superficie se non viene installato sul disco di montaggio. Quando non è installato sul disco, posizionare lo stereo su una superficie morbida per ridurre le probabilità che lo stereo si muova.

- 1 Far scorrere la leva di blocco completamente a sinistra.
- 2 Posizionare lo stereo sul disco nella direzione in cui garantisce un'esperienza di ascolto ottimale.
È possibile posizionare lo stereo sul disco in quattro direzioni differenti per rivolgerlo agli altoparlanti nel modo giusto.



- 3 Far scorrere la leva di blocco verso destra per bloccare lo stereo sul disco.

Coperchio del disco

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali causate dal disco di montaggio esposto, inserire sempre il coperchio in gomma fornito in dotazione quando non si utilizza il disco.

Ulteriori informazioni

Installazione di una lingua diversa per le indicazioni vocali

È possibile modificare la lingua delle indicazioni vocali. Le lingue disponibili sono inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.

1 Visitare il sito Web www.stereoactive.com.

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caratteristiche tecniche

Classificazione di impermeabilità	Completamente stagno, lega in plastica, IEC 60529 IPX7*
Dimensioni (LxAxP)	236 mm (9,29 poll.) × 82 mm (3,23 poll.) × 139 mm (5,47 poll.)
Peso	1,3 kg (2,87 libbre)
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile
Durata della batteria	Fino a 20 ore
Requisiti di ricarica	Adattatore CA da 100 a 240 Vca (incluso) o adattatore per auto da 12 Vcc e 2 A (accessorio opzionale); la ricarica richiede massimo 3 ore
Temperatura operativa	Da 0° a 50°C (da -32° a 122°F)
Temperatura di ricarica	Da 10° a 45°C (da 50° a 113°F)
Temperatura di stoccaggio a lungo termine della batteria	Da -20° a 70 °C (da -4° a 158 °F)
Distanza di sicurezza dalla bussola	1,37 m (54 poll.)
Bluetooth portata wireless	Fino a 10 m (33 ft)
Bluetooth profili	A2DP, AVRCP, SPP
Bluetooth versione	4.1
ANT portata wireless	Fino a 3 m (10 ft)
USB	Porta tipo A per il collegamento di unità flash USB o lettori multimediali, fornisce anche la ricarica a 1 A
Compatibilità USB	Android Dispositivi AOA (Open Accessory), dispositivi iAP2 Apple
Formato USB	FAT32
Formato audio USB	MP3, max. 250 file per ciascuna cartella root e ogni altra cartella NOTA: il tempo di caricamento dei file varia a seconda dell'unità flash e del numero di file in essa contenuti.
Altoparlanti	2 x 2,5 poll. con 1 radiatore passivo
Amplificatore	Classe D, 2 x 20 W RMS
Sintonizzatore	AM/FM (Giappone, Australasia, Europa, USA), banda meteo (solo Nord America)

*Il dispositivo è in grado di resistere alle immersioni in 1 metro d'acqua per massimo 30 minuti. Se si superano tali valori lo stereo verrà irrimediabilmente danneggiato e la garanzia risulterà nulla.

Sintonizzatore	Europa e Australasia	Stati Uniti	Giappone
Gamma frequenza radio FM	Da 87,5 a 108 MHz	Da 87,5 a 107,9 MHz	Da 76 a 95 MHz
Intervallo di frequenza FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Gamma frequenza radio AM	Da 522 a 1620 kHz	Da 530 a 1710 kHz	Da 522 a 1620 kHz
Intervallo di frequenza AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

Manutenzione dello stereo

AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare lo stereo con cura per non ridurne la durata.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire lo stereo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e schermi solari e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente lo stereo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Non conservare lo stereo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Registrazione del STEREOACTIVE

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Visitare il sito Web www.stereoactive.com.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

Risoluzione dei problemi

Lo stereo non risponde alla pressione dei tasti

- Caricare lo stereo (*Ricarica dello stereo, pagina 1*).
- Tenere premuto ►► per 12 secondi per reimpostare lo stereo. Tenere premuto ►► per riaccendere lo stereo.

Quando si ascolta la radio, c'è un'interferenza audio

- Rimuovere il cavo di alimentazione dall'apposita porta dello stereo e allontanare lo stereo dall'adattatore di corrente CA.
- Scollegare di corrente CA dalla presa a muro.
- Allontanare lo stereo da altri adattatori di corrente CA.
- Spostare o riorientare lo stereo per una migliore ricezione.

Non è possibile ascoltare l'audio in parte o del tutto

- Verificare l'impostazione del volume sul dispositivo collegato.
- Selezionare una sorgente appropriata per lo stereo.
- Verificare che l'audio sullo stereo non sia disattivato o in pausa.

Non è possibile riprodurre l'unità flash USB

- Verificare che il formato dell'unità flash sia FAT32.
- Verificare che le tracce siano in formato MP3 e siano salvate nella directory principale.
- Utilizzare l'app FUSION-Link dello smartphone per esplorare le cartelle USB.
- Verificare che la musica non sia in pausa.

Non riesco a sintonizzare facilmente lo stereo su una stazione radio

- Utilizzando l'app FUSION-Link, premere ►► per selezionare la modalità di sintonizzazione manuale.
- Utilizzare l'app FUSION-Link o premere ★ e ★★ per modificare la regione di sintonizzazione se ci si trova all'estero.

Indice

B

batteria, carica **1**
Bluetooth **2**

C

caratteristiche tecniche **4**
carica **1**
connettori **1**

D

Dispositivi ANT **3**
Dispositivi Bluetooth **2**
Dispositivi USB **2**
dispositivo
 registrazione **4**
 tasti **1**
Dispositivo Android **2**
Dispositivo Apple **2**

L

LED **1**

O

orologio **3**

P

porte **1**
pulizia del dispositivo **4**

R

registrazione del dispositivo **4**
registrazione del prodotto **4**
retroilluminazione **1**
risoluzione dei problemi **4**

S

smartphone **2**
sorgente **1**

T

tasti **1**
tasto di accensione **1**
tasto menu **1**

U

USB **1, 2**

SERVIZIO DI ASSISTENZA FUSION

Nuova Zelanda	09 369 2900
Australia	1300 736 012
Europa	+44 (0) 370 850 1244
USA	623 580 9000
Pacifico	+64 9 369 2900



廢電池請回收



FUSION[®]

FUSIONENTERTAINMENT.COM