

Amp


Amp è dotato di un amplificatore digitale integrato all'avanguardia in grado di supportare speaker di grandi o piccole dimensioni, per consentirti di apprezzare un'eccellente qualità audio in ogni stanza.

- Alimenta gli speaker a scaffale, da pavimento, a parete e a soffitto.
- Collegalo alla TV per creare un sistema d'intrattenimento d'eccellenza.
- Riproduci tutto ciò che ami grazie all'app Sonos e ad AirPlay.
- Collega qualsiasi dispositivo audio, ad esempio un giradischi o un telefono, e ascolta a tutto volume.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1 .
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Amp al Sonos System.

Comandi e spie

Scorri, tocca o premi: con Amp puoi controllare l'audio in tantissimi modi.

- Usa i controlli touch su Amp.
- Usa la nostra app.
- Usa il telecomando della TV.

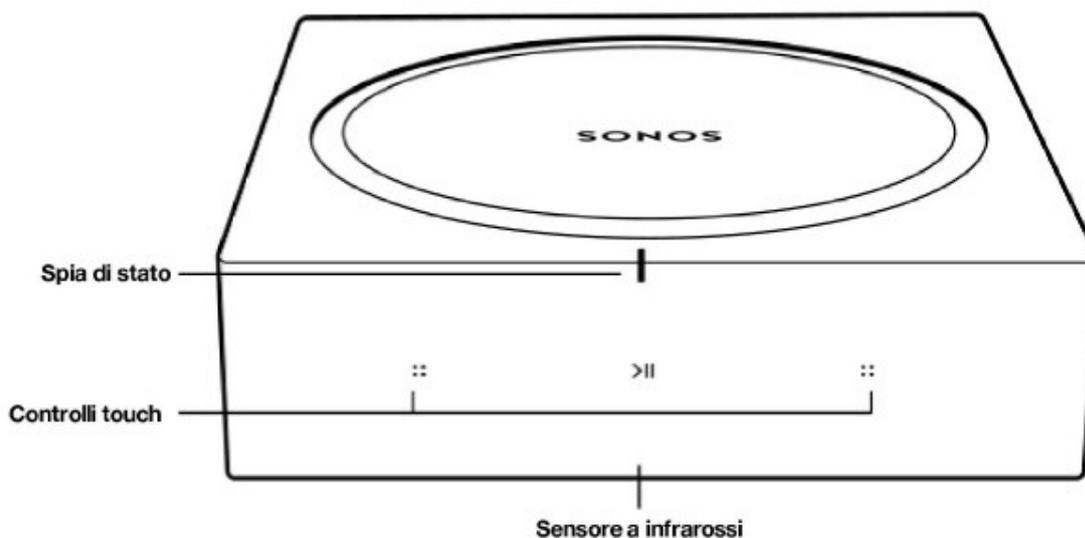

	Spia di stato	Indica lo stato. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.
	Controllo del volume	Tocca per piccole regolazioni o tocca e tieni premuto per modificare rapidamente il volume: <ul style="list-style-type: none"> • Volume su (destra) • Volume giù (sinistra) Nota: puoi anche usare la nostra app o il telecomando.
	Riproduci/Pausa	Tocca per riprodurre o mettere in pausa. <ul style="list-style-type: none"> • TV: quando la TV è accesa, tocca  per attivare o disattivare l'audio. • Musica: quando la TV è spenta, tocca  per mettere in pausa o riavviare la musica.



Avanti/Indietro
(Solo musica)

- Scorri verso destra per passare alla canzone successiva.
- Scorri a sinistra per passare alla canzone precedente.


Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.

Sensore a infrarossi

Il sensore a infrarossi (IR) riceve i segnali inviati da un telecomando.

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

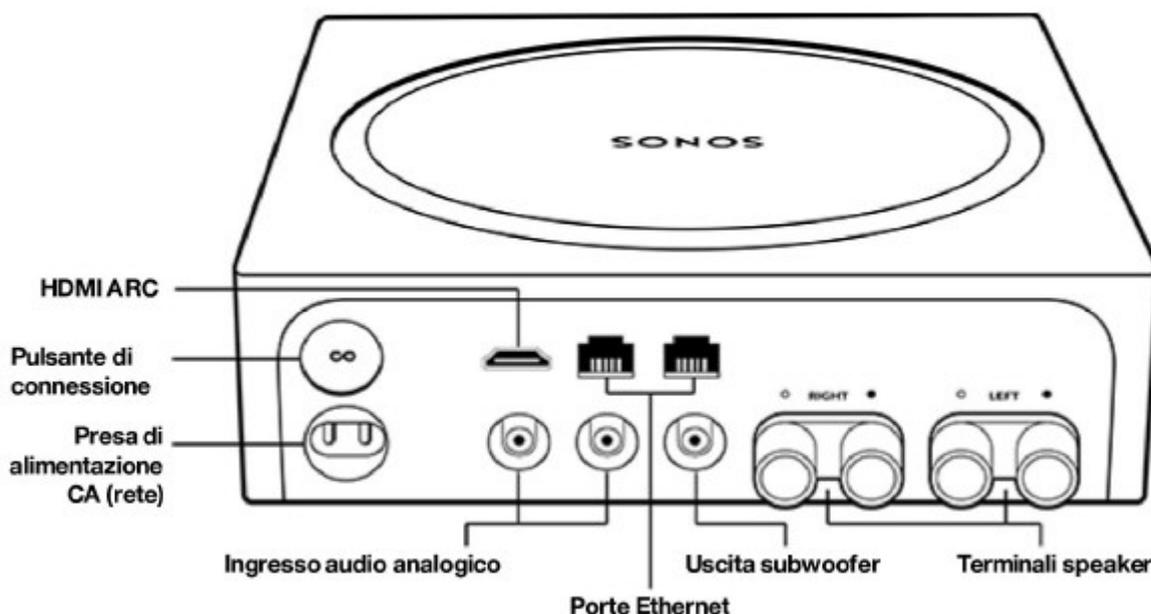

HDMI ARC Usa un cavo HDMI per collegare Amp alla porta HDMI ARC della TV.

Pulsante di connessione Premi per effettuare la connessione durante la configurazione.

Preso di alimentazione CA (rete) Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia).

Nota: inserisci il cavo di alimentazione fino in fondo.

Ingresso audio analogico Utilizza un cavo audio RCA standard per collegare gli ingressi audio analogici del dispositivo Amp alle uscite audio di un altro componente audio, ad esempio un giradischi o un lettore portatile.

Porte Ethernet (2) Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).

Uscita subwoofer	Connetti un subwoofer alimentato a questa uscita con un cavo RCA standard. Il sistema rileverà il cavo connesso all'uscita del subwoofer e regolerà automaticamente la frequenza di crossover.
Nota: se scolleghi il subwoofer, accertati di scollegare dall'uscita di Amp anche il cavo del subwoofer.	
Terminali speaker	Utilizza un cavo per speaker di alta qualità per collegare gli speaker ad Amp.

Cosa puoi fare con Amp?

Riproduzione della musica con i tuoi speaker preferiti

Collega Amp ai tuoi speaker preferiti a scaffale, da pavimento, a parete o a soffitto per riprodurre tutta la musica che ami. Collega un giradischi, uno stereo o un lettore musicale portatile e riproduci l'audio su qualsiasi speaker Sonos.

Miglioramento dell'audio del televisore

Collega Amp alla TV per creare un sistema d'intrattenimento d'eccellenza.

- Usa Amp e una coppia di speaker di terze parti per creare due canali audio frontali.
- Se disponi già di uno speaker home theater Sonos (Beam, Playbase, Playbar o un altro Amp) collegato alla TV, usa Amp con speaker di terze parti per aggiungere un audio surround.

(Per un suono ancora più profondo, aggiungi un Sonos Sub o collega un subwoofer di terze parti).

Consulta la sezione [Collegamento di Amp alla TV](#) per informazioni sulla configurazione.

Scelta della posizione

Puoi posizionare Amp praticamente ovunque: su qualsiasi rack per dispositivi elettronici, su una mensola o un mobile con la tua TV.

Montato su rack

- Amp si può montare perfettamente su qualsiasi rack per dispositivi elettronici.
- Disponi due Amp, uno accanto all'altro, su una staffa a 2 U.
- Posiziona quattro Amp su una staffa a 3 U.

Appoggiato su un mobile

- Posizionalo orizzontalmente su una superficie stabile e dritta, a una distanza di almeno 50 mm (2") dalla TV.
- Non bloccare il sensore a infrarossi della TV.
- Se posizionato su uno scaffale, mettilo sulla parte anteriore e lascia almeno 76 mm (3") di spazio su entrambi i lati.
- Non bloccare la parte frontale di Amp, così da poter accedere ai controlli touch.

Collegamento dei cavi

Collegamento degli speaker desiderati

La potenza degli speaker deve essere di almeno 125 W per speaker a 8 Ohm e almeno 200 W per speaker a 4 Ohm. Non collegare speaker con una potenza inferiore a 4 Ohm.

Nota: Amp può supportare speaker con un'impedenza nominale superiore a 4 Ohm. Sono inoltre supportate due coppie di speaker a 8 Ohm collegate in parallelo. Non collegare gli speaker in serie, in quanto questo potrebbe compromettere la qualità audio.

1. Rimuovi il coperchio dalla spina a banana per raggiungere il foro di connessione.
2. Inserisci nel foro l'estremità spelata del cavo dello speaker, quindi rimetti il coperchio sulla spina a banana per rendere sicura la connessione.

Nota: collega i terminali **rosso (+)** e **nero (-)** di ciascuno speaker alla spina a banana corrispondente e al terminale Amp. L'inversione delle polarità produrrà un suono debole al centro e una percezione distorta della direzione del suono.

3. Inserisci la spina a banana nell'apposito terminale dello speaker sul retro di Amp.
4. Ripeti l'operazione per installare gli altri cavi del diffusore.

Collegamento del cavo di alimentazione

Collega il cavo di alimentazione e inserisci la spina di Amp.

Usa la nostra app per configurare e controllare il Sonos System. Se non disponi dell'app Sonos, scaricala dall'app store. Consulta la sezione **Comandi e spie**.

Collegamento di Amp alla TV

Usa un cavo HDMI per collegare Amp alla TV. Quando è collegato, Amp crea due canali audio frontali e riproduce il suono della TV attraverso i tuoi speaker non Sonos preferiti.


Nota: potrebbe essere necessario anche l'**adattatore ottico** (riceverai un avviso dall'app).

1. Inserisci completamente il cavo HDMI nella porta HDMI di Amp.
2. Collega il cavo HDMI alla TV. Hai due possibilità:
 - **Se la TV ha una porta HDMI ARC**, collega il cavo HDMI direttamente alla porta HDMI ARC della TV.
 - **Se la TV non ha una porta HDMI ARC**, collega l'adattatore ottico al cavo HDMI e connetti quest'ultimo all'uscita digitale ottica della TV.

Se la TV ha una porta HDMI ARC

L'**HDMI ARC** è una porta speciale che sembra una porta HDMI standard. Anche se ha lo stesso aspetto, se colleghi il cavo a una porta HDMI standard *non sentirai alcun suono*.

1. Sul pannello **Uscita audio** della TV, cerca una porta **HDMI ARC**.
Potrebbe trovarsi sul retro o sul fianco della tua TV. Cerca la porta con l'etichetta "ARC".

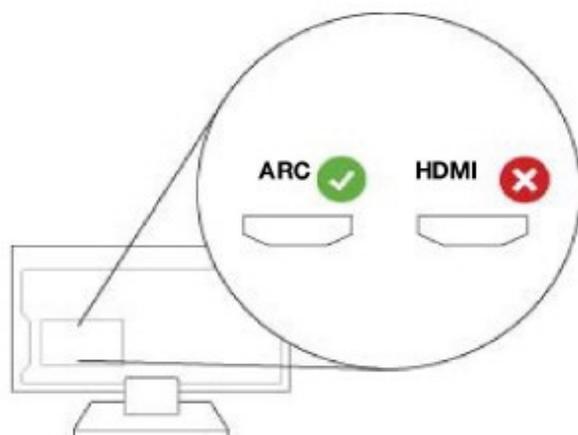


2. Collega il cavo HDMI alla porta **HDMI ARC** della TV.

Nota: se non riesci a trovare una porta con la parola "ARC" sull'etichetta, la TV non ha una porta HDMI ARC. Consulta la sezione **Se la TV non ha una porta HDMI ARC**.

Se la TV non ha una porta HDMI ARC

Avrai bisogno di un **adattatore audio ottico**.

1. Rimuovi il coperchio protettivo dall'adattatore ottico.
2. Fissa l'adattatore ottico al cavo HDMI.

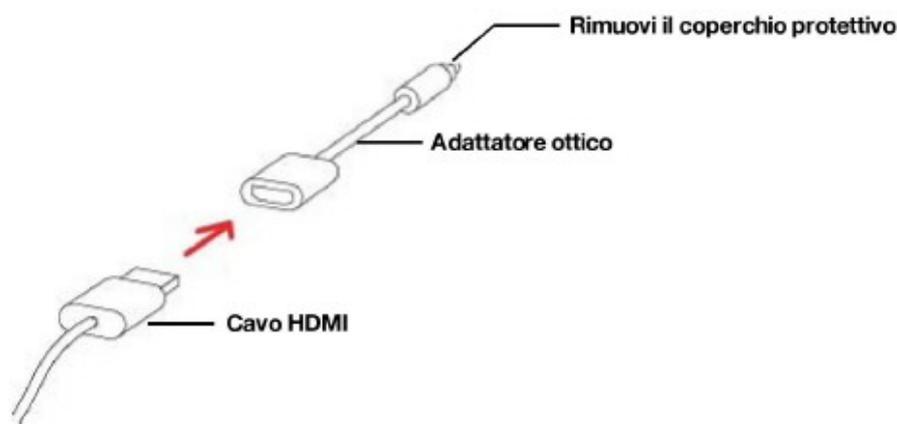

3. Collega l'adattatore ottico **all'uscita digitale ottica** della TV.

Nota: la porta dell'adattatore ottico ha una forma a D, assicurati che il connettore sia allineato correttamente alla porta. L'inserimento errato dell'adattatore può danneggiare il cavo.

Userai la nostra app per configurare e controllare il Sonos System. Se non disponi dell'app Sonos, scaricala dall'app store. Consulta la sezione **Comandi e spie**.

Line-in

Collega una sorgente esterna, ad esempio un preamplificatore phono (come quello di un **giradischi**, se integrato) o un altro dispositivo audio. **Scopri di più**.

Passaggio da stereo a mono

Amp riproduce l'audio in stereo per impostazione predefinita. Puoi modificare le impostazioni audio della stanza associata ad Amp in modo che riproduca la musica su due canali mono.

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Amplificatore digitale classe D
Alimentazione dell'amplificatore	125 W per canale a 8 Ohm
Connessioni speaker	Spine a banana (2)
Sorgenti line-in supportate	Dispositivo audio con uscita analogica RCA o uscita ottica (adattatore ottico necessario). Dispositivo TV con HDMI ARC o uscita ottica (adattatore ottico necessario).
Uscita subwoofer	Tipo RCA con rilevamento automatico, crossover regolabile
Collegamento in rete	
Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router 802.11 b/g/n. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router a 802.11 /b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.
Porte Ethernet	Due porte Ethernet possono collegare Amp a una rete domestica cablata e consentire il collegamento di altri lettori Sonos.

Generale

Requisiti di sistema	Speaker passivi con cavo per speaker, Internet a banda larga e app Sonos.
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz.
Comandi	Interfaccia touch con volume su/giù, canzone successiva/precedente e riproduci/pausa.
Indicatore di stato	La spia indica lo stato di Amp.
Dimensioni (A x L x P)	64 x 217 x 217 mm (2,52 x 8,54 x 8,54 pollici)
Peso	2,1 kg (4,6 lb)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Finitura	Nero
Contenuto della confezione	Sonos Amp, (2) spine Sonos a banana, cavo di alimentazione CA e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detersivi o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.



14. Avviso: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.