

	<h2 style="margin: 0;">AFRTX / 2</h2> <h3 style="margin: 0;">RADIOCOMANDO</h3>	 
---	--	---

RADIOCOMANDO

RESET

Il modulo può essere fornito di radiocomando per l'attivazione e la disattivazione della porta OBD2.

Nel caso fosse necessario azzerare la memoria del radiocomando, premere 3 volte il tasto del modulo Firewall il LED diventa ARANCIONE, ora premere a lungo il tasto del modulo il LED torna VERDE fisso rilasciare il tasto la memoria telecomandi è azzerata.




PROGRAMMAZIONE

Per programmare un nuovo radiocomando è necessario premere 3 volte il tasto di FireWall, il LED si accende ARANCIONE.

Premere nuovamente il tasto, il LED comincia a lampeggiare ARANCIONE:

Premere uno qualsiasi dei pulsanti del radiocomando.

Il LED diventa VERDE il radiocomando è memorizzato.

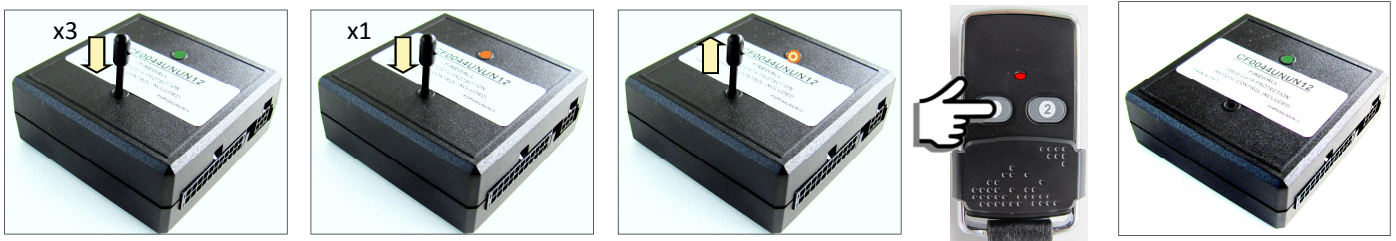

IMPOSTAZIONI MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E POLARITA' FILO NERO

Per la gestione delle diverse funzionalità di inserimento di Firewall, premere 5 volte il pulsantino del modulo

Il numero dei lampeggi ARANCIONI del led del modulo rappresenta il numero di opzione visualizzato e i lampeggi ROSSI indicano lo stato dell'opzione.

Per scorrere le Opzioni premere brevemente il pulsantino del modulo.

Per cambiare lo stato dell'opzione premere il pulsantino per 5 secondi.



LED ARANCIONE NUMERO OPZIONE	LED ROSSO STATO 1	LED ROSSO STATO 2	LED ROSSO STATO 3	LED ROSSO STATO 4
1 LAMPEGGIO ARANCIONE	1 LAMPEGGIO ROSSO	2 LAMPEGGI ROSSI	3 LAMPEGGI ROSSI	4 LAMPEGGI ROSSI
METODO DI FUNZIONAMENTO	GESTIONE TRAMITE FILO SU NEGATIVO O POSITIVO	GESTIONE TRAMITE TELECOMANDO CON AVVISO BUZZER SE FILO AL SOTTOCHIAVE	GESTIONE TRAMITE TELECOMANDO E FILO	GESTIONE TRAMITE TELECOMANDO E FILO A 3 IMPULSI
2 LAMPEGGI ARANCIONE	1 LAMPEGGIO ROSSO	2 LAMPEGGI ROSSO		
POLARITA' FILO ATTIVAZIONE	POLARITA' GND	POLARITA' 12 VDC		

ATTENZIONE: se si va in programmazione e per 30 secondi non si premono radiocomandi, il sistema esce da solo dalla programmazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA

IL PRODOTTO E' GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITA' DELLA GARANZIA FA FEDE LA FATTURA DI ACQUISTO.

	<h2 style="margin: 0;">AFRTX / 2</h2> <h3 style="margin: 0;">REMOTE CONTROL</h3>	 
---	--	---

REMOTE CONTROL

RESET

The module can be supplied with a remote control for the activation/deactivation of the OBD2 port.
 In case you need to erase the remote control memory, please press 3 times the Firewall OBD2 button until the LED will become ORANGE, then press the button till the LED lights GREEN. The memory is erased.




PROGRAMMING

To program a new remote control it's necessary that the module is OFF with LED GREEN, now please press 3 times the Firewall button: the LED will light ORANGE.

Please press the button again LED begins to flash ORANGE:

Then, please press one remote control buttons: the LED will become GREEN . Remote control is memorized.

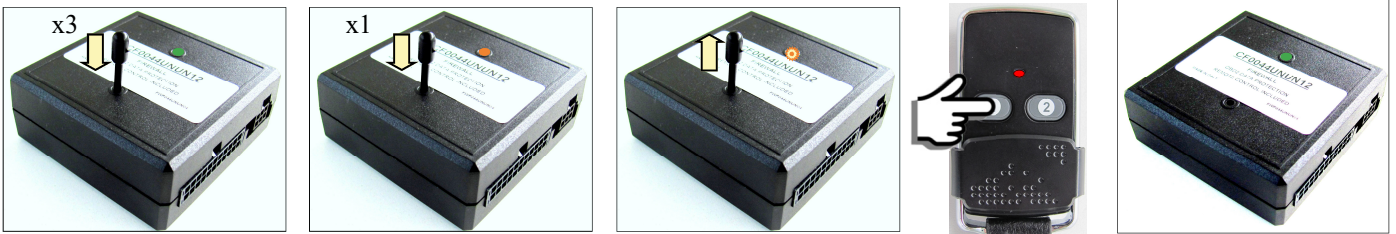

WORKING MODE SETTINGS AND BLACK WIRE POLARITY

For the management of the different activation/deactivation functions of Firewall OBD2, please press 5 times the button of the module ORANGE flashes of the module's led represents the option number, RED flashes the status of the option.

To scroll options press quickly the button of the module.

To change option status press the button 5 seconds.

The number of ORANGE flashes of the module LED represents the displayed number of the option and the RED flashes indicate the status of the option.



LED ORANGE OPTION NUMBER	LED RED STATE 1	LED RED STATE 2	LED RED STATE 3	LED RED STATE 4
1 FLASH ORANGE	1 FLASH RED	2 FLASHES RED	3 FLASHES RED	4 FLASHES RED
WORKING MORE	THROUGH WIRE GND OR 12VDC	THROUGH REMOTE CONTROL WITH BUZZER ALERT IF WIRE TO IGNITION	THOROUGH REMOTE CONTROL AND WIRE	THOROUGH REMOTE CONTROL AND WIRE WITH 3 IMPULSES
2 FLASHES ORANGE	1 FLASH RED	2 FLASHES RED		
ACTIVATION WIRE POLARITY	GND POLARITY	12 VDC POLARITY		

WARNING: if for 30 seconds you do not press any remote control buttons, the system exits from the programming mode automatically.

WARRANTY CONDITIONS

THIS PRODUCT IS GUARANTEED 2 YEARS FOR ANY MANUFACTURING DEFECT. THE WARRANTY IS VALID ONLY WITH THE PURCHASE INVOICE