

Configurazione (1=Ponte, 0=No Ponte)

J1	J2	J3	Sorgente	Connettore
1	0	0	JVC	Jack / Key 1
0	1	0	BEAT/Philips/Nakamichi	Key 1
1	1	0	Clarion	Jack
0	0	1	Kenwood	Key 1
1	0	1	Alpine	Jack
0	1	1	Panasonic	Key 1
1	1	1	Sony/LG/Pioneer	Jack
1 (Pin 12)	1 (Pin 10)	0	Zenec	Key 1
1	1	1	Chinese Learning Brands	Key 1, Key2, GND

Pin Out Connettore


Pin	Description
1	Non utilizzato
2	Non utilizzato
3	Non utilizzato
4	Key 2
5	GND
6	Key 1
7	Ponte J3
8	Ponte J3
9	Ponte J2
10	Ponte J2
11	Ponte J1
12	Ponte J1

Di seguito alcuni esempi:



Esempio 1: Pioneer - non tagliare i ponti e collegare il Jack all'autoradio.

Esempio 2: Clarion - tagliare il ponte J3 e collegare il Jack all'autoradio.

Esempio 3: Kenwood - tagliare i ponti J1 e J2 e collegare il cavo Key 1.

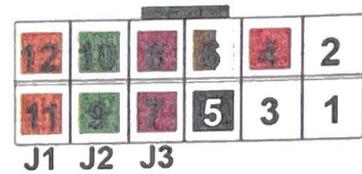

Uni Cab

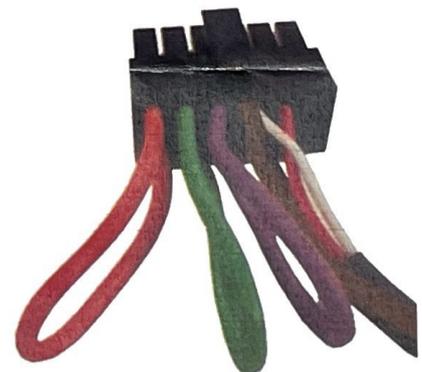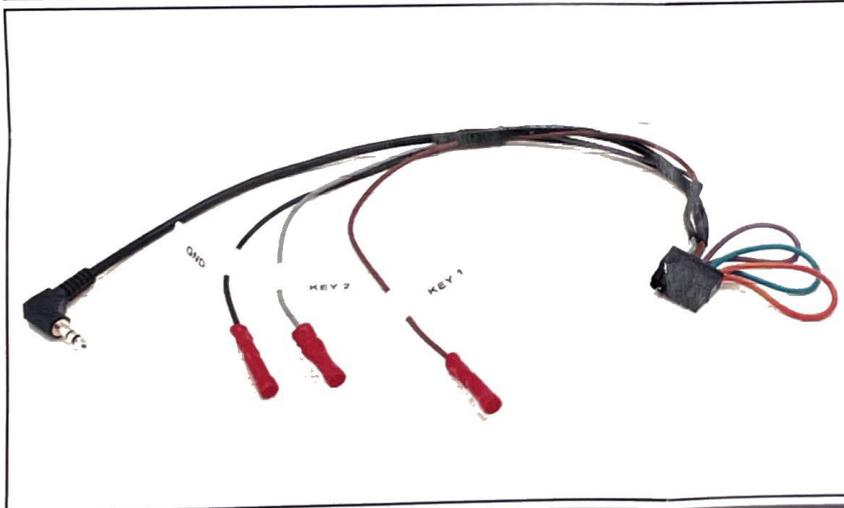

Esempi:

