

ATTIVAZIONE PROFILO SENSORI DI PARCHEGGIO rev 3.13


Il sistema in oggetto è studiato per dotare i veicoli del gruppo VW ed i sensori di parcheggio aftermarket con visualizzazione su radio OEM. Per una corretta funzionalità è necessario abilitare la funzione sulla centralina del veicolo usando il VAS.

Seguire i passi sotto descritti:


Collegare il computer diagnosi VAS alla presa OBD del veicolo.




Selezionare la voce **Autodiagnosi**.

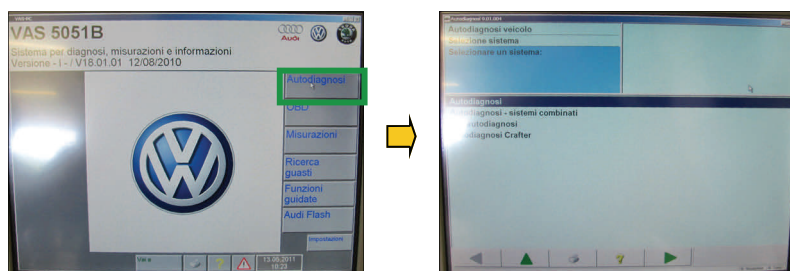


Selezionare indirizzo 19 quindi alla schermata successiva il profilo 008.

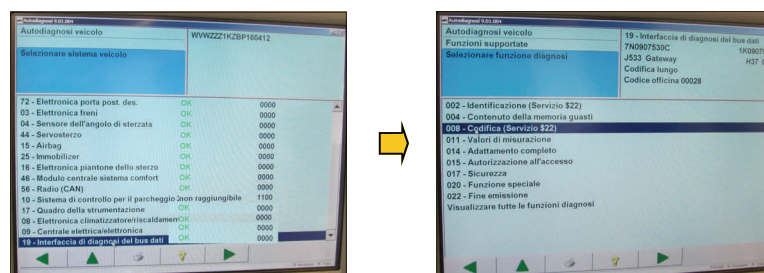

Nel profilo 008 selezionare codifica lista montaggio quindi indirizzo 10 sistema di controllo sensori di parcheggio.

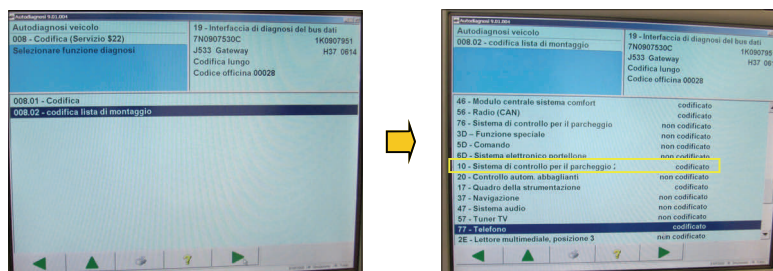

Confermare la codifica, il sistema darà l'ok di avvenuta codifica.

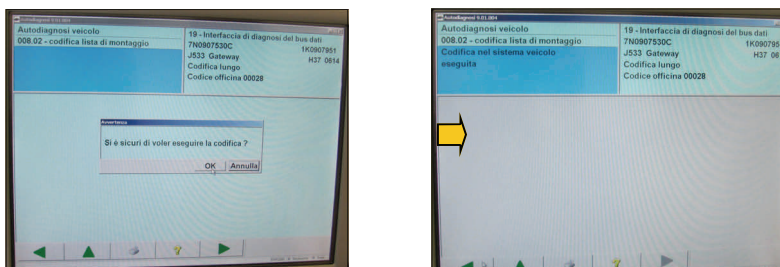

L'attivazione è eseguita.

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.


ATTIVAZIONE PROFILO SENSORI DI PARCHEGGIO rev 3.13

Il sistema in oggetto è studiato per dotare il modello VW Golf 7 sensori di parcheggio aftermarket con visualizzazione su radio OEM. Per una corretta funzionalità è necessario abilitare la funzione sulla centralina del veicolo usando il VAS. Seguire i passi sotto descritti:


Collegare il computer diagnosi VAS alla presa OBD del veicolo.




Selezionare la voce **Autodiagnosi**.

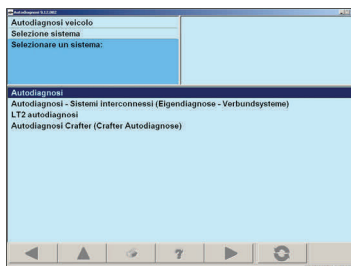


Selezionare indirizzo 19 quindi la voce 5F e di conseguenza la posizione 012 Adattamento.

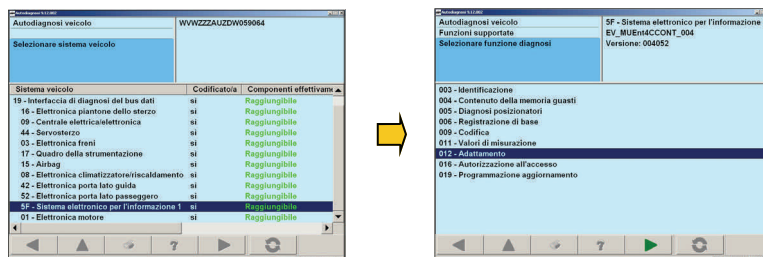

selezionare la codifica Veicolo lista funzioni BAP e quindi park assist.

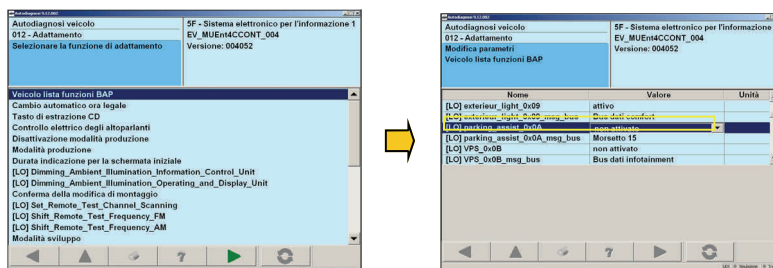

Confermare la codifica, il sistema darà l'ok di avvenuta codifica.

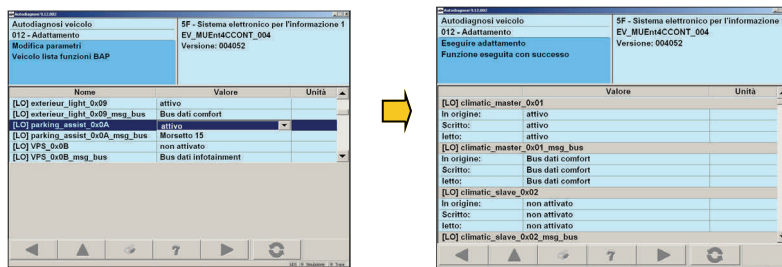

L'attivazione è eseguita.

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

ATTIVAZIONE PROFILO SENSORI DI PARCHEGGIO rev 3.13


Il sistema in oggetto è studiato per dotare il veicolo Skoda Octavia 2013 di sensori di parcheggio aftermarket con visualizzazione su radio OEM. Per una corretta funzionalità è necessario abilitare la funzione sulla centralina del veicolo usando il VAS.

Seguire i passi sotto descritti:


Collegare il computer diagnosi VAS alla presa OBD del veicolo.




Selezionare la voce **Adattamento**.

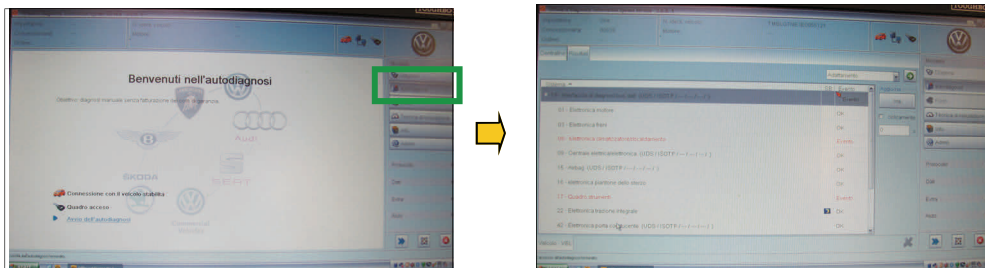


Selezionare indirizzo IFE_5F quindi alla schermata successiva il profilo autodiagnosi centralina.

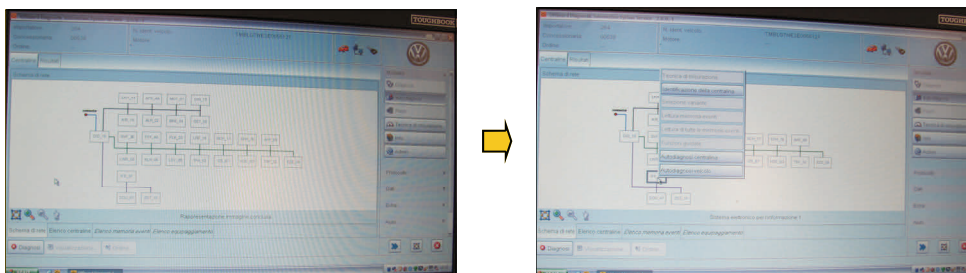

Nel profilo autodiagnosi centralina selezionare la voce adattamento e successivamente la voce veicolo lista funzioni BAP.

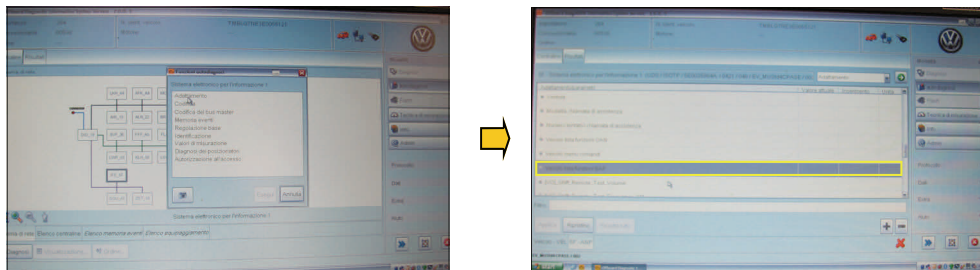

Selezionare ora la voce parking assist e per finire selezionare Applica.

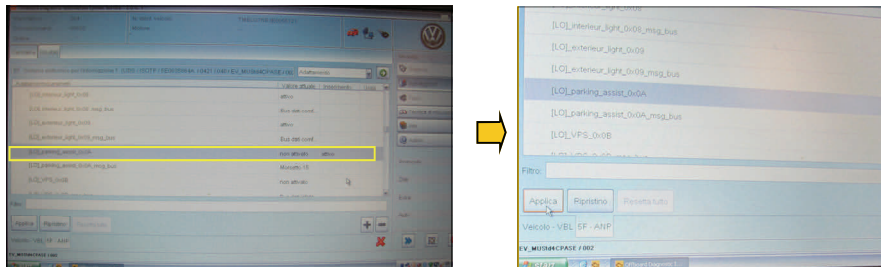

L'attivazione è eseguita.

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.


ATTIVAZIONE PROFILO SENSORI DI PARCHEGGIO rev 3.13

Il sistema in oggetto è studiato per dotare il veicolo Skoda Octavia 2013 / Seat Leon 2013 e VW Golf 7 di sensori di parcheggio after-market con visualizzazione su radio OEM. Per una corretta funzionalità è necessario abilitare la funzione sulla centralina del veicolo usando ODIS.


Collegare il computer diagnosi ODIS alla presa OBD del veicolo.




Selezionare la voce **Adattamento**.

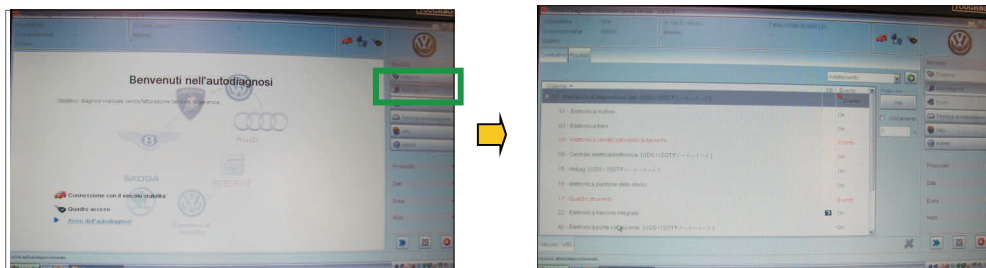


Selezionare indirizzo IFE_5F quindi alla schermata successiva il profilo autodiagnosi centralina.

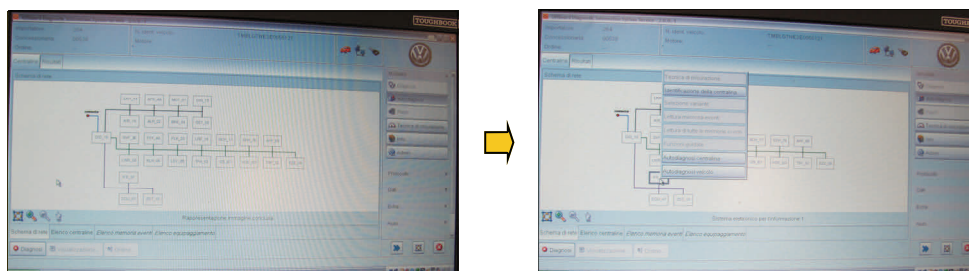

Nel profilo autodiagnosi centralina selezionare la voce adattamento e successivamente la voce veicolo lista funzioni BAP.

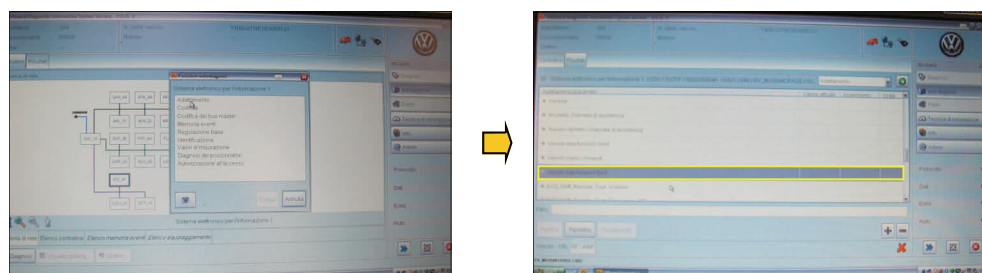

Selezionare ora la voce parking assist e per finire selezionare Applica.

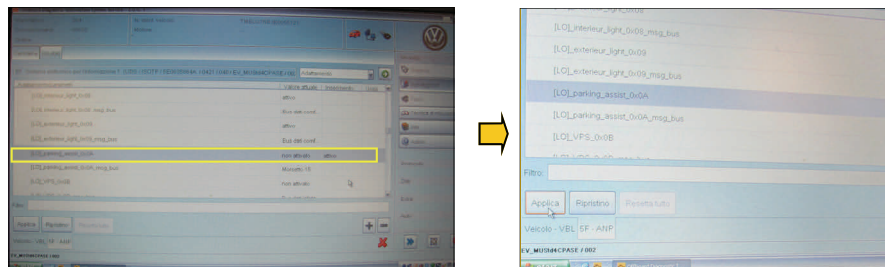

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

Nella centralina 5F

In ADATTAMENTO

Alla voce "Veicolo menu comandi" impostare i menu display come sotto descritto


[LO]_menu_display_pdc (ATTIVO)

[LO]_menu_display_pdc_clamp_15_off (ATTIVO)

[LO]_menu_display_pdc_over_threshold_high (ATTIVO)

[LO]_menu_display_pdc_standstill (ATTIVO)

[LO]_menu_display_pdc_after_disclaimer (ATTIVO)

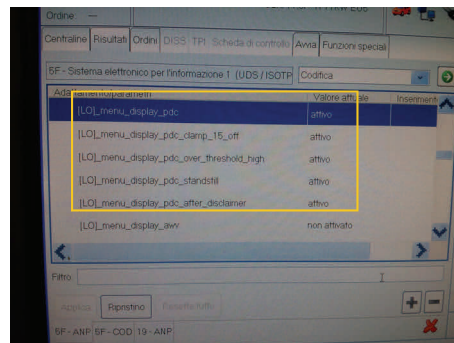



per finire selezionare Applica.

Nella centralina 19

In ADATTAMENTO

Alla voce "Lista montaggio, montaggio nominale" impostare Sistema di controllo per il parcheggio (ATTIVO)

Alla voce "Lista montaggio, montaggio nominale" impostare Sensori ant. sistemi di assist. alla guida (ATTIVO)

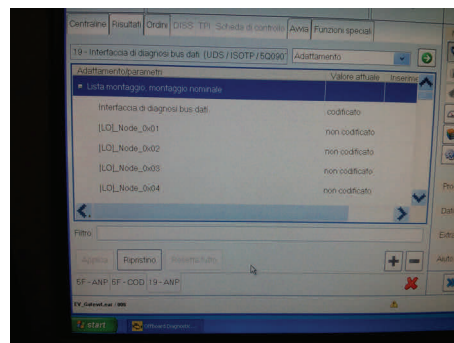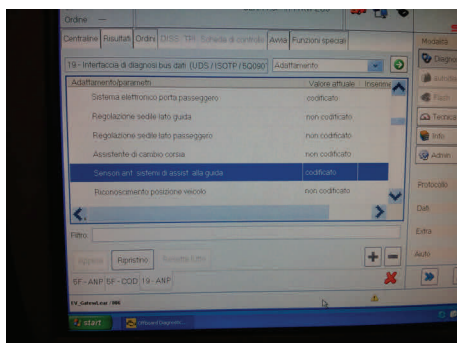

per finire selezionare Applica.