



**Dynamat Superlite** è il prodotto perfetto per ottenere un ottimo smorzamento del rumore, ad un prezzo ridotto, insonorizzando la vettura con leggerezza.

Viene realizzato combinando un fine strato di alluminio purissimo ad uno strato di butile per uno spessore totale di appena 1,2 mm.

## RENDI LA TUA AUTO SILENZIOSA SENZA APPESANTIRLA !

- Stop alle vibrazioni e alle risonanze
- Blocca i rumori esterni durante il viaggio
- Aumenta il comfort di viaggio

## MIGLIORA LE PRESTAZIONI HI-FI

- Migliora il suono all'interno della vettura
- Riduce la distorsione degli altoparlanti
- Massimizza i bassi evitando risonanze indesiderate



## USO IN TUTTO L'ABITACOLO



**BAGAGLIAIO**



**PORTIERA**




**PIANALE**

## CARATTERISTICA FINITURA BLU!

I caratteristici fogli di **SuperLite Dynamat** con i loghi bianchi su fondo blu, sono l'ideale per insonorizzare la propria vettura senza appesantirla! Grazie all'alto potere adesivo l'installazione sarà semplice e veloce, coprendo senza difficoltà anche le nervature più complesse.

La lamina in puro alluminio garantisce stabilità al prodotto mantenendolo in posizione, offrendo protezione termica e una perfetta base per gli altri prodotti Dynamat (Dynaliner).

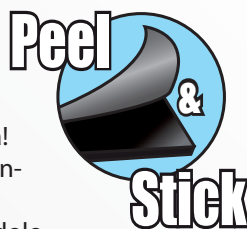

**Dynamat SuperLite** è flessibile, dinamico e sottile. Garantisce alte e durature performance. Ideale per uso su portiere, bagagliai, pianali, tetti, pavimenti. Per un abitacolo silenzioso e rilassante.

### DISPONIBILE NELLE CONFEZIONI

#### **DYN10612**

3 Fogli: 47 x 82 cm = Area 1,156 m<sup>2</sup>

#### **DYN10648**

12 Fogli: 47 x 82 cm = Area 4,624 m<sup>2</sup>

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



Installare i prodotti DYNAMAT è semplice e veloce, pochi passi per un risultato professionale:

- 1) Preparare la superficie di applicazione pulendola accuratamente da sporco e grasso.
- 2) Posizionare il foglio di Superlite individuando l'area di taglio (consigliamo l'utilizzo del cutter **DYN10001**).
- 3) Dopo aver effettuato il taglio rimuovere la pellicola di protezione e applicare il Superlite tramite il rullo **DYN10007** oppure **DYN10005** seguendo accuratamente la superficie e le sue eventuali nervature.



## STEP 1°

### INSONORIZZAZIONE STANDARD APPLICARE DYNAMAT SUPERLITE

*A qualsiasi lamiera interna accessibile (adatto anche per materiali plastici e compositi)*



PORTIERE



PIANALE



BAULIERA



TETTO

## STEP 2°

### INSONORIZZAZIONE AVANZATA APPLICARE DYNALINER

*Sopra la parte superiore del Dynamat Superlite*




PORTIERE



PIANALE



BAULIERA

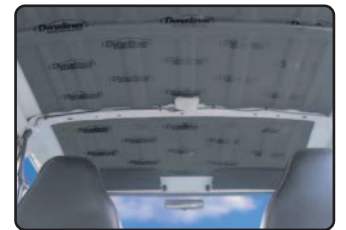

TETTO

## STEP 3°

### INSONORIZZAZIONE PROFESSIONALE

#### HOODLINER

Applicare l'**Hoodliner** alla parte inferiore del vostro cofano per assorbire il rumore e schermare il calore del motore. Per una finitura opaca è indicato l'uso del **Dynaliner**. Entrambi i prodotti sono resistenti al calore e ai liquidi motore.

#### DYNAPAD

Sostituire **Dynaliner** con **DynaPad** sul pianale e sul fondo del bagagliaio quando è necessario un isolamento particolarmente pesante. Il **Dynaliner** e il **DynaPad** vengono usati principalmente in ambito hi-fi car e per il massimo confort.

