




## STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening



Nissan  
Cube

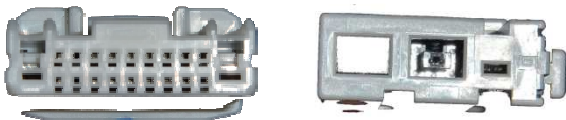


### Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap




Screwdriver  
Schraubenzieher  
tournevis


1. Green Wire (Vert)  
Park Brake (Frein à main)
2. Pink Wire (Rose) – Speed Pulse  
(Impulsion de Vitesse)
3. Purple Wire (Violet)  
Reverse (Marche arrière)

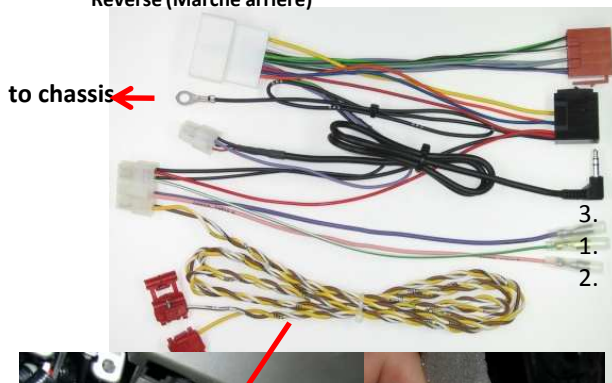

A1 = Not connected	Non relié
A2 = Not connected	Non relié
A3 = Not connected	Non relié
A4 = +12 Volt	+12 Volt
A5 = Antenna Remote	Extérieur d'antenne
A6 = Illumination	Illumination
A7 = Ignition	Ignition
A8 = Ground	Après contact/Masse/Maron



CAN high Pin 6	blau, blue, bleu
CAN low Pin 14	rosa, pink, rose

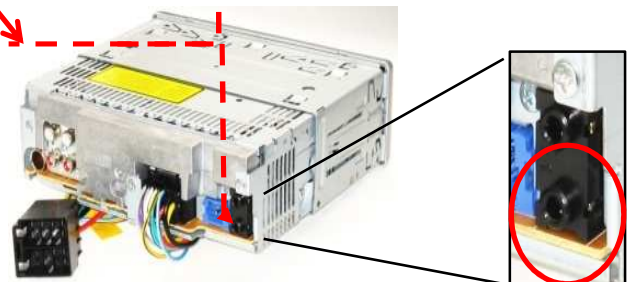

E1 10R - 025004

Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may obtain errors. The information and illustrations are non-binding.  
Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.  
Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.  
Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.