



Vetture compatibili:

• **Kia Rio 2011->**

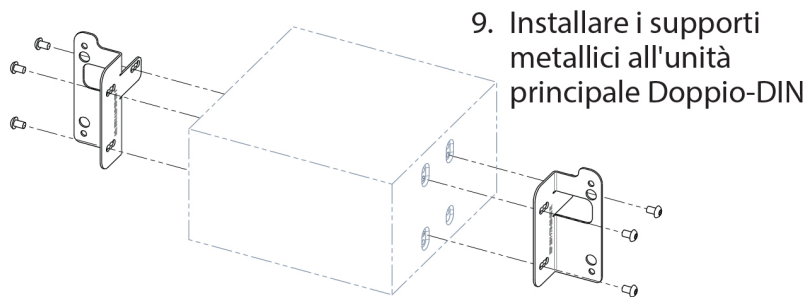

9. Installare i supporti
metallici all'unità
principale Doppio-DIN

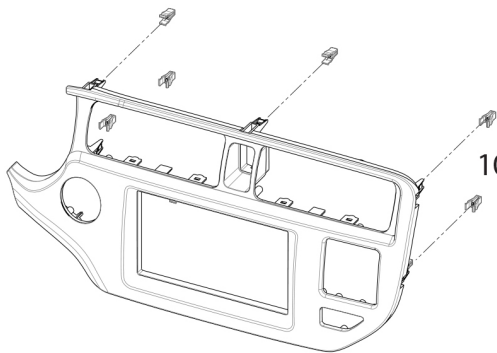


10. Posizionare le clip sulla
nuova mascherina



11. Collegare i connettori
all'unità principale
Doppio-DIN e fissarla
con le 4 viti

Reinstallare tutto nell'ordine
inverso per completare
l'installazione

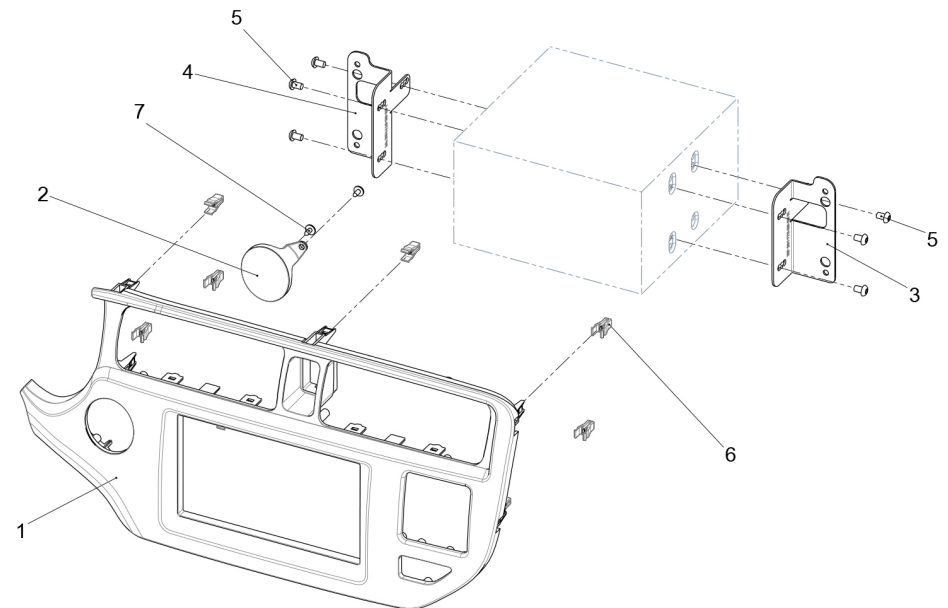

•(1) Mascherina

•(2) Cover*


* (per modelli senza Start/Stop)

•(3) Supporto destro

•(4) Supporto sinistro

•(5) viti a testa piatta

•(6) Clip

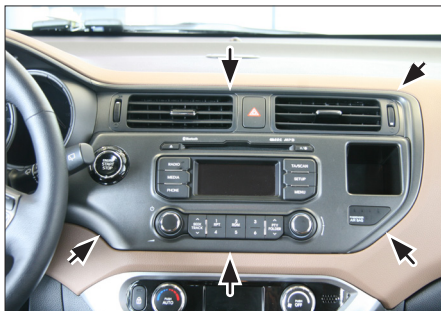

1. Sganciare il pannello OEM
(vedi le frecce)



2. Rimuovere il pannello OEM



3. Queste parti devono essere rimosse dal pannello OEM:
- comando luci d'emergenza (1)
- bocchette d'areazione (sinistra/destra) (2)
- spia airbag passeggero (3)



4. Rimuovere il comando delle luci d'emergenza



5. Rimuovere le bocchette d'areazione



6. Rimuovere la spia dell'airbag passeggero



7. Modello con Star/Stop:
Rimuovere il pulsante start / stop; installare il pulsante start / stop nella nuova mascherina
Modello senza Start/Stop installare la cover sulla mascherina



8. Installare sulla nuova mascherina:
- comando delle luci d'emergenza;
- bocchette d'areazione (sinistra/destra);
- spia dell'airbag passeggero;