








SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0617.00**

REV. **00** DEL. **19/12/2013** TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **Fiat 500S 1.2 - 1.3MJT - 1.4 16V**

Fig. 1

-  Dopo aver smontato la marmitta recuperate il gommino originale segnato nell'immagine accanto;
-  After removing the exhaust reuse the original gum-ring which is shown in the picture.
-  Après avoir enlevé le silencieux réutilisez le petit bouchon en caoutchouc montré dans l'image.
-  Después de haber desmontado el escape, recuperar el anillo de goma original, visible en la imagen al lado
-  Nachdem Sie den Dämpfer ausgebaut haben verwenden Sie den abgebildete Serien-Gummiring wieder.

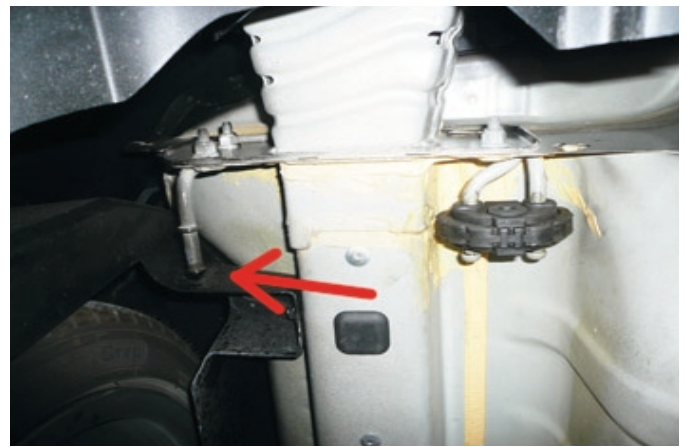


Fig. 2






-  Avvitare la staffa in dotazione nel kit;
-  Screw the bracket in equipment in the kit;
-  Vissez l'étrier en dotation dans le kit;
-  Atornillar la abrazadera en dotación en el kit;
-  Schrauben Sie die Schelle des Montagekits;



Fig. 3






-  Nel montare lo scarico prendere le misure per il taglio del tubo centrale;
-  Take measures to cut the centre pipe, while installing the rear silencer;
-  Prendre les mesures pour couper le tube central, lors de l'installation du silencieux arrière;
-  Tome medidas para recortar el tubo central, durante la instalación del silenciador trasero;
-  Nehmen Sie die Maße für den Schnitt des Msd während Sie den ESD installieren;



Fig. 4






-  In caso di sottoparaurti originale bisogna ritagliare la nicchia per l'uscita a destra.
-  If it's an original rear apron you have to cut the right bumper exhaust niche.
-  S' il s'agit d'une jupe arrière d'origine il faut entailler la niche de droite.
-  En caso de añadido trasero original, es necesario recortar los agujeros de salida a la derecha.
-  Falls es sich um einen Serienheckansatz handelt, muss die rechte Aus-



Fig. 5

-  Installare lo scarico completo come in figura 5!
-  Install the silencers as shown in picture 5!
-  Installer l'échappement complète comme dans l'image 5!
-  Instalar el escape como en el imagen 5!
-  Installieren Sie die gesamte Anlage wie in Abbildung 5!

