



## Procedura di RESET

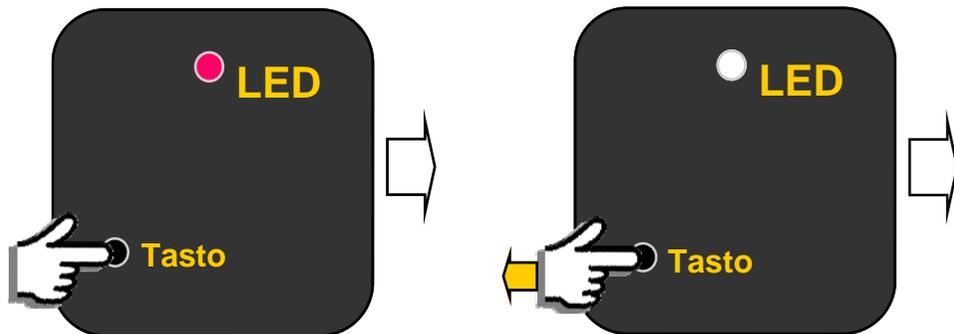

A modulo alimentato premere e tenere premuto il tasto di ET-COM

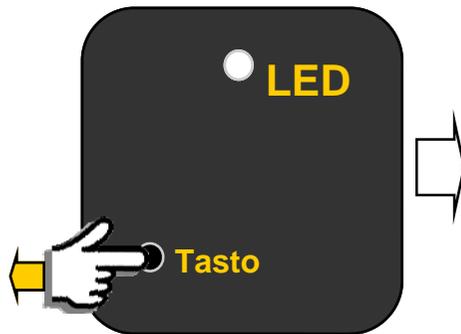

Quando il LED di spegne rilasciare il tasto di ET-COM.



Il LED lampeggerà una volta di rosso. Ripetere la procedura di apprendimento a pagina 2

## MANUALE DI INSTALLAZIONE

### ET-COM


Adattatore UNIVERSALE  
per comandi a volante Resistivi  
e Kit Vivavoce EGO TALK rev. 2

#### DESCRIZIONE

**ET-COM** è un adattatore **UNIVERSALE** per comandi a volante a protocollo in **TENSIONE**. Il modulo permette di controllare con i comandi del volante i kit vivavoce EGO TALK. La selezione del protocollo avviene eseguendo una semplice programmazione, ciò significa che terminati i collegamenti all'inserimento del modulo al connettore, l'unità è pronta per apprendere i tasti disponibili sul volante per controllare il vivavoce.

#### CONNESSIONI

1. Collegare il connettore 14 vie di alimentazione alla presa 14 vie di ET-COM.
2. Collegare il connettore microfit dell'interfaccia alla presa del vivavoce 4 vie TALK.
3. Collegare il connettore RJ45 alla presa RJ45 del vivavoce TALK.
4. Collegare il cavo GIALLO ingresso MUTE al cavo GIALLO del kit vivavoce uscita MUTE e all'ingresso MUTE della radio se disponibile.
5. Fare riferimento alle connessioni per i collegamenti sul veicolo dei cavi V1 e V2.

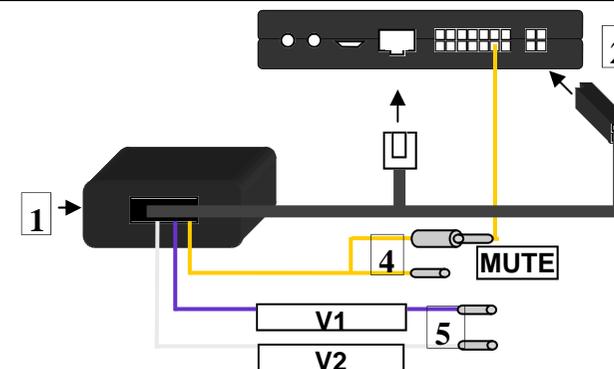

#### GARANZIA

QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO. COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E' NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141-947676**

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

## FUNZIONI E AUTO-APPRENDIMENTO

Una volta installato il ET-COM è necessario PROGRAMMARE l'unità al protocollo dell'auto. ET-COM è in grado di controllare le funzioni del kit vivavoce direttamente dai comandi sul volante.

### PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

#### MODO 1 TASTI VOLUME

1. Azionare il positivo sottochiave e verificare che il LED di ET-COM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di tasti esattamente in questo ordine:  
VOLUME MENO  
VOLUME PIU'  
SEEK MENO  
SEEK PIU'

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di ET-COM, dopo aver premuto SEEK PIU' il LED rimarrà acceso fisso.

3. Spegnerne il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga.
4. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso  
La procedura di programmazione è conclusa.

#### MODO 2 UN TASTO TELEFONO

1. Azionare il positivo sottochiave e verificare che il LED di ET-COM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di tasti esattamente in questo ordine:  
VOLUME MENO  
VOLUME PIU'  
SEEK MENO

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di ET-COM.

3. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante SEEK PIU' fino a che il LED si spenga.
4. Ora PREMERE brevemente il pulsante TELEFONO, il LED rimarrà acceso fisso.
5. Spegnerne il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga.
6. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso  
La procedura di programmazione è conclusa.

#### MODO 3 DUE TASTI TELEFONO

1. Azionare il positivo sottochiave e verificare che il LED di ET-COM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di tasti esattamente in questo ordine:  
VOLUME MENO  
VOLUME PIU'  
SEEK MENO

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di ET-COM.

3. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante SEEK PIU' fino a che il LED si spenga.
4. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante RISPOSTA, fino a che il LED si spenga.
5. Ora PREMERE brevemente il pulsante CHIUDI CHIAMATA, il LED rimarrà acceso fisso.
6. Spegnerne il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga.
7. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso  
La procedura di programmazione è conclusa.

**E' possibile eseguire un RESET di ET-COM come descritto a pagina 4.**

Funzioni EGO TALK Fruibili attraverso comando al volante	Modo Tasti Volume  	Modo un solo tasto telefono 	Modo due tasti telefono  
Rispondi	V+ (breve)	Tel (breve)	Rispondi (breve)
Rifiuta	V- (breve)	Tel (lungo)	Rifiuta (breve)
Richiamo vocale	V+ (breve) SEGUITO DA V- (breve)	Tel (breve)	Rispondi (breve)
Ricomposizione ultimo numero	V+ (breve) SEGUITO DA V- (lungo)	Tel (lungo)	Rispondi (lungo)
Aumento volume chiamata Aumento volume MP3	V+ (breve) SEGUITO DA V- (breve)	V+ (breve)	V+ (breve)
Diminuzione volume chiamata Diminuzione volume MP3	V- (breve) SEGUITO DA V+ (breve)	V- (breve)	V- (breve)
Passaggio a modalità discreta	S+(breve) SEGUITO DA S- (breve)	S+(breve) SEGUITO DA S- (breve)	S+(breve) SEGUITO DA S- (breve)
Ritorno da modalità discreta	V+ (breve)	Tel (breve)	Rispondi (breve)
Fine chiamata	V- (breve)	Tel (lungo)	Rifiuta (breve)
Passaggio a modalità MP3	S- (breve) SEGUITO DA S+ (breve)	S- (breve) SEGUITO DA S+ (breve)	S- (breve) SEGUITO DA S+ (breve)
Traccia successiva MP3	S+ (breve)	S+ (breve)	S+ (breve)
Traccia precedente MP3	S- (breve)	S- (breve)	S- (breve)
Play - Pausa MP3	V+ (breve)	Tel (breve)	Tel (breve)
Abbandona modalità MP3	V- (breve)	Tel (lungo)	Rifiuta (breve)

#### LEGENDA:

V = VOLUME

S = SEEK

BREVE = PRESSIONE BREVE DEL TASTO

LUNGO = PRESSIONE LUNGA DEL TASTO

Tel = TASTO TELEFONO SINGOLO

RISPONDI = TASTO TELEFONO DI RISPOSTA

RIFIUTA = TASTO TELEFONO DI CHIUSURA