

MANUALE DI INSTALLAZIONE 771031-1002, Interfaccia A/V con Sblocco Video in Movimento

per Chrysler, Jeep, Dodge, con sistema
di navigazione doppio DIN Touchscreen MyGig
senza Retro-Camera di serie

www.connection.eu



(Certificato e prodotto in accordo alle normative Europee)

Avvertenze:

- Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere con l'installazione.
- Questo dispositivo deve essere installato da personale qualificato.
- Questo dispositivo è specifico per applicazioni in veicoli con sistema elettrico a 12 VDC con negativo a massa. Verificate che il veicolo abbia tali caratteristiche per evitare danni sia al dispositivo sia al veicolo.
- Installate il dispositivo in zone del veicolo ove la temperatura non scenda sotto i 0°C(32°F) e non ecceda i 55°C(131°F).
- Assicuratevi che il posizionamento prescelto per il dispositivo non interferisca con il corretto funzionamento di ogni dispositivo elettrico o meccanico del veicolo.
- Indossate sempre occhiali protettivi durante l'uso di attrezzi che possono generare schegge o residui di lavorazione.
- A fine installazione, ma prima di connettere il fusibile principale di alimentazione, ricontrollate l'intero cablaggio del sistema e assicuratevi di aver eseguito correttamente tutti i collegamenti.
- La sicurezza durante la marcia deve restare sempre al primo posto; in ogni situazione; il volume d'ascolto deve avere un livello tale da non coprire i suoni provenienti dall'esterno del veicolo.
- Il corretto funzionamento di questa interfaccia può essere compromesso da aggiornamenti del software del veicolo da parte della casa produttrice del veicolo o dai suoi rivenditori. In questi casi e comunque entro un anno dall'acquisto (certificabile con prova di vendita), sarà possibile aggiornare gratuitamente il software del dispositivo. In questi casi non rimborsiamo però i costi per l'installazione o la disinstallazione e la spedizione del dispositivo presso la nostra sede.
- Prima dell'installazione, spegnere sempre il quadro estraendo la chiave del veicolo altrimenti il dispositivo potrebbe non essere riconosciuto dal sistema!
- L'interfaccia necessita di una tensione di alimentazione costante. Nei casi in cui la tensione di alimentazione non provenga direttamente dalla batteria del veicolo, bisogna assicurarsi che la tensione di alimentazione sia costante, e non venga a mancare o venga azzerata durante la fase di accensione dell'auto.

Informazioni legali:

Se il dispositivo incorpora la funzione di sblocco video in movimento essa deve essere utilizzata esclusivamente per permettere la visione in movimento di schermate fisse durante il viaggio, come ad esempio il menu di lettori MP3, DVD, etc....etc. Il conducente del veicolo non deve mai essere distratto da immagini in movimento. Nella maggior parte dei paesi è vietato guardare film durante la guida. Siamo pertanto esonerati da qualsiasi responsabilità per danni materiali o infortuni personali che risultino, direttamente o indirettamente, dall'installazione o l'utilizzo di questo dispositivo

Elettromedia non si assume nessuna responsabilità per danni derivanti da un utilizzo/collegamento improprio del dispositivo

ATTENZIONE: Spegnerne sempre il quadro rimuovendo la chiave durante l'installazione!

Estrazione:

Guida per l'installazione su Chrysler C300

* I pannelli / cornici in plastica devono essere rimossi utilizzando gli appositi attrezzi contenuti nel kit "INSTALLER KIT" del catalogo AZ Audiocomp www.azaudiocomp.it.

Tali attrezzi, correttamente utilizzati, evitano il danneggiamento delle parti plastiche.

1. Rimuovere con cautela la mascherina, questa è fissata con delle clips plastiche.




2. rimuovere le 4 viti TORX ed estrarre la sorgente



3. Disconnettere il connettore grigio a 22 PIN dell'autoradio e collegarlo al cablaggio fornito (in). Collegare il connettore a 22 PIN del cablaggio (out) all'autoradio.



4. Collegare i cavetti (RCA plug) forniti per l'ingresso della nuova sorgente (DVD/DVBT/ R-CAM), alla spina bianca a 22 PIN dell'autoradio secondo la tabella seguente.

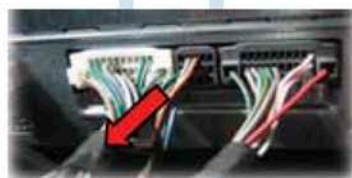

Conessioni:

Funzioni codice 771031-1001

Questa interfaccia permette di collegare una sorgente AV aggiuntiva (es. DVD Player, DVB-T Tuner) al sistema di navigazione MYGIG di Chrysler, Jeep e Dodge.

L'interfaccia è munita di un ulteriore ingresso per una retro-camera con l'attivazione automatica quando viene inserita la retromarcia.

Collegamento cablaggio ingressi Audio / Video (4 Plug RCA) su connettore bianco a 22 poli: Tabella PIN ingressi A/V

Connection	Wire color/plug	MYGIG 22pin connector (white)
Video input:	RCA plug yellow:	
Video signal	● yellow	→ Pin 9
Ground	● black	→ Pin 10
Audio Input:	RCA plug red/white	
Audio signal (right)	● red:	→ Pin 14
Audio signal (left)	● white:	→ Pin 13
Audio ground	● black:	→ Pin 01
Rear Camera:	RCA Plug Black	
Video signal	● black (ø 0,25):	→ Pin 03
Ground	● black (ø 0,5):	→ Pin 04

Collegamento cablaggio uscite Audio / Video (3 Plug RCA)
su connettore bianco a 22 poli: Tabella PIN uscite A/V

Connection	Wire color / plug	MYGIG 22pin connector (white)	
Video output:	RCA plug yellow:		
Video signal	● yellow	→	Pin 6
Ground	● black	→	Pin 7
Audio output:	RCA plug red/white:		
Audio signal (right)	● red:	→	Pin 20
Audio signal (left)	● white:	→	Pin 18

Funzionamento:

Attivazione

Per attivare la modalità Audio/Video, premere il tasto "RADIO/MEDIA" poi dal monitor Touchscreen selezionare "VES" ed infine "AUX IN 1".

L'ingresso aggiuntivo retro-camera (RCA Plug nero) dell'interfaccia audio/video, verrà attivato automaticamente nel momento in cui sarà inserita la retromarcia



Funzione sblocco video

L'interfaccia dispone di una funzione sblocco video integrata. E' possibile attivarla o disattivarla selezionando gli interruttori (DIP-switches) della stessa.

Prima dell'installazione la configurazione dei micro-interruttori sull'interfaccia 771031-1002 deve essere impostata come segue:

Sblocco video Attivo:


- Interruttore 1: ON(Alto),
- Interruttore 2: OFF(Basso),
- Interruttore 3: OFF(Basso).

Sblocco video Disattivo:

- Interruttore 1: OFF(Basso),
- Interruttore 2: OFF(Basso),
- Interruttore 3: OFF(Basso).



ATTENZIONE: la funzione sblocco video può funzionare soltanto con le sorgenti aggiuntive collegate, non per il drive interno!

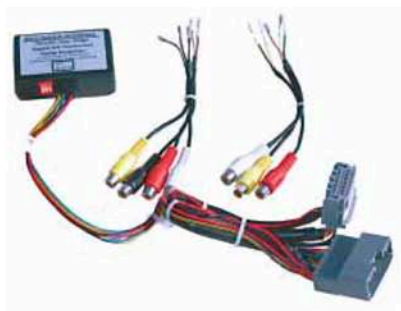

Note: _____

CONNECTION

CONNECTION

CONNECTION PART OF ELETTROMEDIA

62018 Potenza Picena (MC) Italy - T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880 - www.elettromedia.it - www.connection.eu